

**SAMSUNG**

# УПАТСТВО ЗА КОРИСНИКОТ

SM-S942B/DS  
SM-S947B/DS  
SM-S948B/DS

Macedonian. 02/2026. Rev.1.0

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Содржина

## Почнуваме

- 5 Распоред и функции на уред
- 13 Полнење на батеријата
- 18 Nano-SIM картичка и eSIM
- 21 Вклучување и исклучување на уредот
- 22 Почетно поставување
- 22 Користење мрежи
- 22 Samsung account
- 23 Пренос на податоци од Вашиот претходен уред (Smart Switch)
- 24 Разбирање на екранот
- 31 Панел за известувања
- 32 Панел за брзи поставувања
- 34 Слика од екран и запис од екран
- 36 Внесување текст
- 38 Извлекување текст

## Апликации и одлики

- 39 Инсталирање или деинсталирање апликации
- 40 Galaxy AI
- 50 S Pen (Galaxy S26 Ultra)
- 57 Телефон
- 61 Контакти
- 64 Камера
- 79 Галерија
- 84 Vixby
- 85 Повеќе прозорци (Користење повеќе апликации одеднаш)

- 86 Интернет на Samsung
- 87 Samsung Health
- 87 Samsung Notes
- 91 Samsung Members
- 91 Samsung Kids
- 92 Samsung Global Goals
- 92 Samsung TV Plus
- 92 Samsung Find
- 93 Samsung Shop
- 93 Samsung News
- 94 Galaxy Store
- 95 Galaxy Wearable
- 95 PENUP (Galaxy S26 Ultra)
- 96 Календар
- 96 Reminder
- 97 Диктафон
- 98 Мои датотеки (Проверка и управување со датотеките)
- 98 Часовник
- 98 Калкулатор
- 99 Време
- 100 Gaming Hub
- 101 Game Booster (Конфигурација на Вашата средина за игри)
- 103 SmartThings
- 104 Споделување содржина
- 105 Music Share

- 106 Smart View (Одразување на ТВ-екран)
- 107 Samsung DeX
- 109 Google апликации

## Поставувања

- 110 Вовед
- 110 Најавете се на Вашиот Galaxy
- 110 Конекции
  - 112 Wi-Fi
  - 113 Bluetooth
  - 115 NFC и бесконтактни плаќања
  - 116 Штедач на податоци
  - 116 Дозволени мрежи за апликации
  - 116 Мобилен хотспот
  - 117 Повеќе поставувања за поврзување
- 119 Поврзани уреди
- 120 Galaxy AI
- 120 Режими и Рутини
  - 120 Користење на режими
  - 121 Како да ги користите рутинските дејства
- 122 Звуци и вибрации
  - 123 Квалитет на звукот и ефекти
  - 123 Одделен звук на апликации
- 124 Известувања
- 124 Екран
  - 126 Мазност на движење
  - 126 Промена на режим на екран или приспособување на боја на екран
- 127 Батерија
- 128 Заднина и стил
- 129 Тематика

- 129 Основен екран
- 130 Екран за заклучување и AOD
  - 131 Продолжено отклучување
  - 131 Always On Display (Прикажување информации додека екранот е исклучен)
- 132 Безбедност и приватност
  - 133 Препознавање лице
  - 135 Препознавање отпечаток од прст
  - 137 Безбеден Wi-Fi
  - 138 Безбедна папка
  - 141 Samsung Pass
- 142 Локација
- 143 Безбедност и итни случаи
- 144 Сметки и резервна копија
  - 144 Samsung Cloud
- 145 Услуги на Google
- 146 Напредни функции
  - 147 Движења и гестови
  - 148 Видео ефекти
  - 148 Аватар на Galaxy
  - 149 Dual Messenger
- 150 Дигитална Благосостојба и родителски контроли
- 150 Грижа на уредот
- 151 Апликации
- 152 Општо управување
- 153 Пристапност
- 153 Ажурирање на софтвер
- 154 За телефонот

## Забелешки за употреба

- 155 Мерки на претпазливост при користење на уредот
- 158 Белешки на содржината на пакувањето и додатоците
- 159 Одржување на отпорноста на вода и прашина
- 160 Ситуации и решенија за прегрејување на уред
- 163 Како да ги најдете информациите за потрошувачка на енергија во мирување за овој производ


## Додаток


- 164 Пристапност
- 179 Решавање проблеми
- 185 Отстранување на батеријата

# Почнуваме


## Распоред и функции на уред


► Galaxy S26 Ultra:

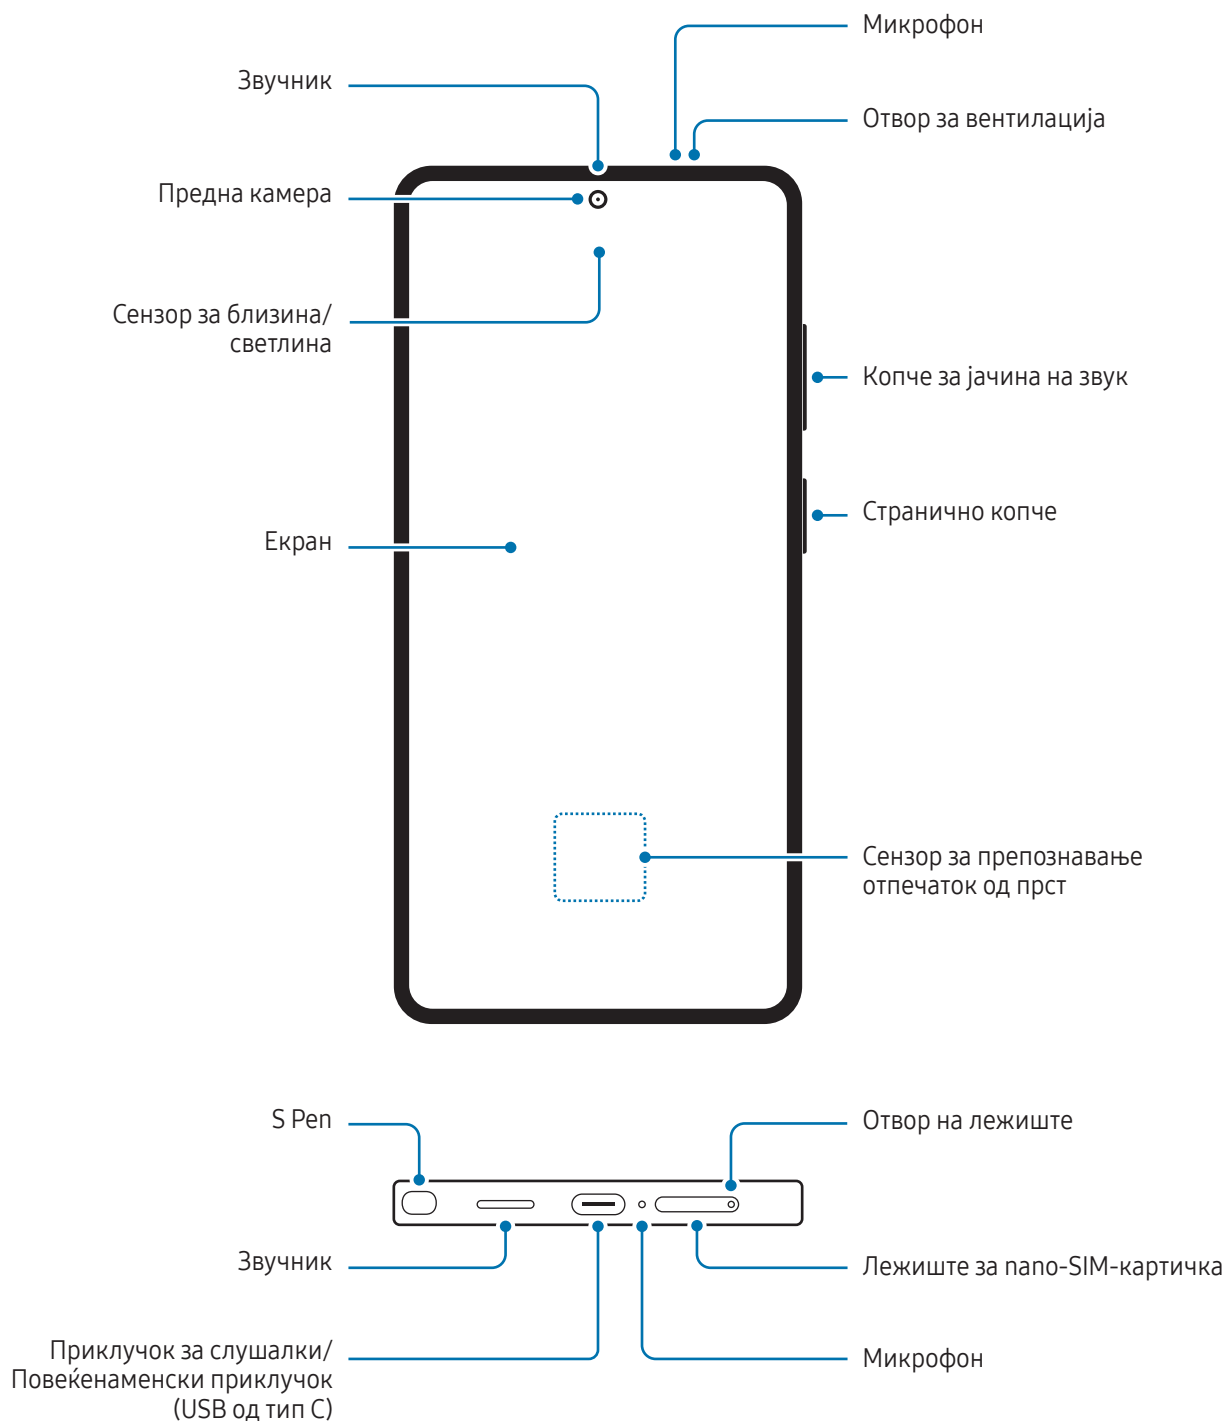

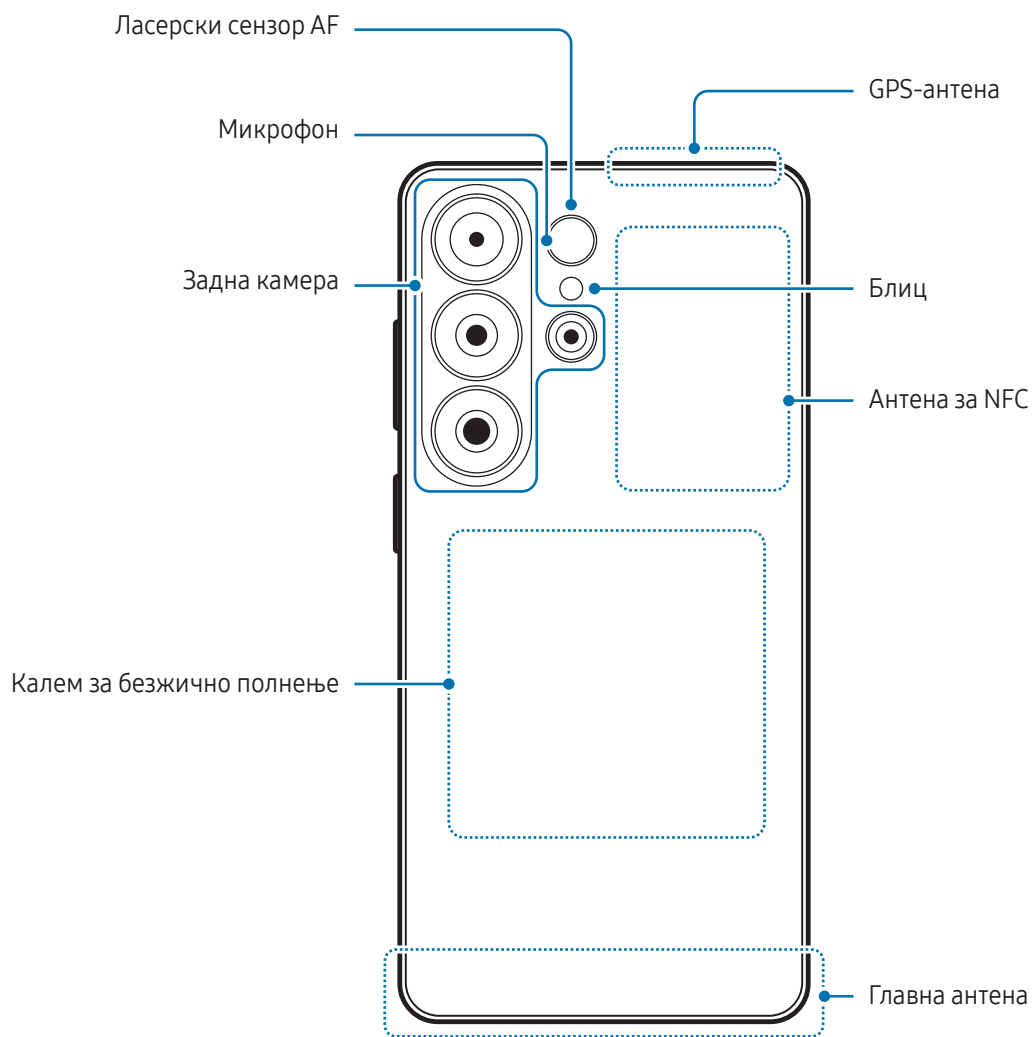



► Galaxy S26+:

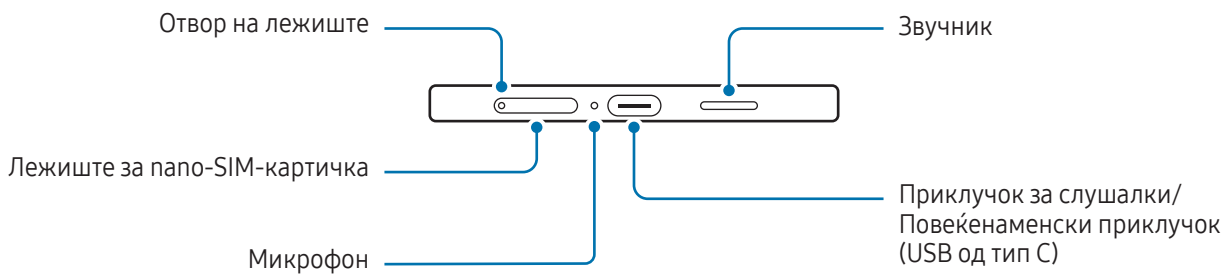

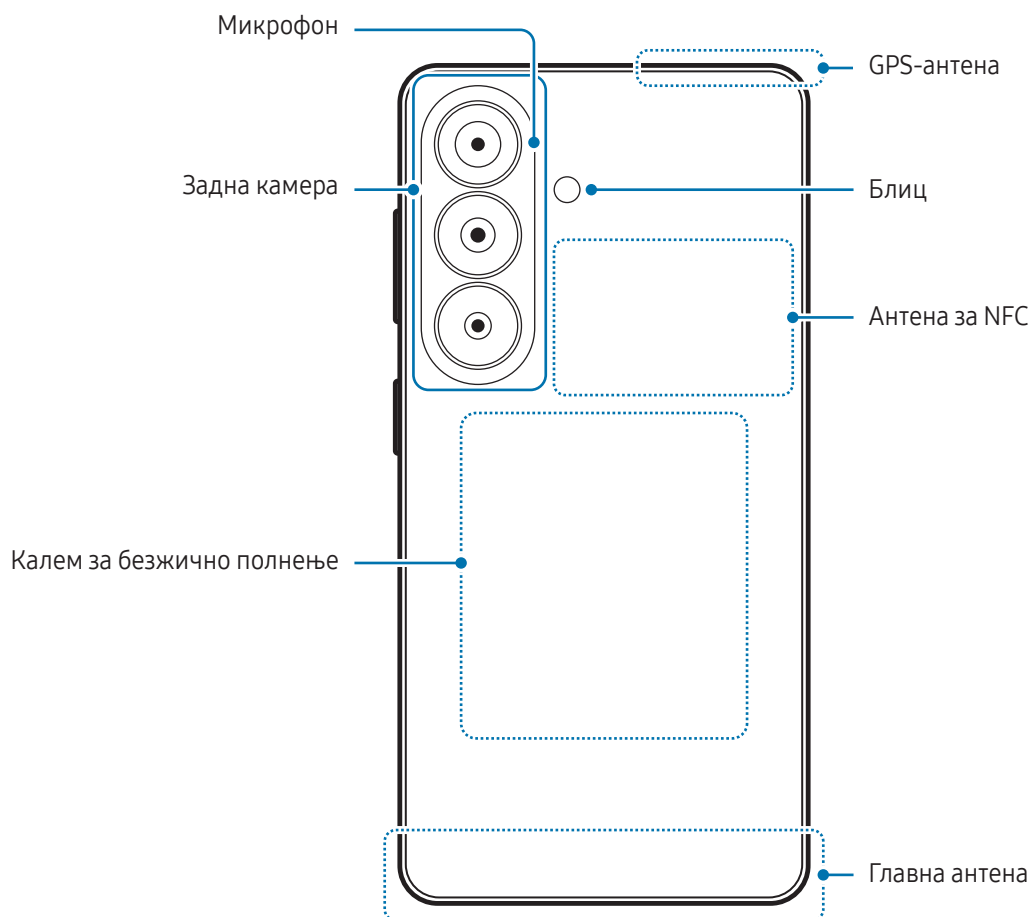

► Galaxy S26:

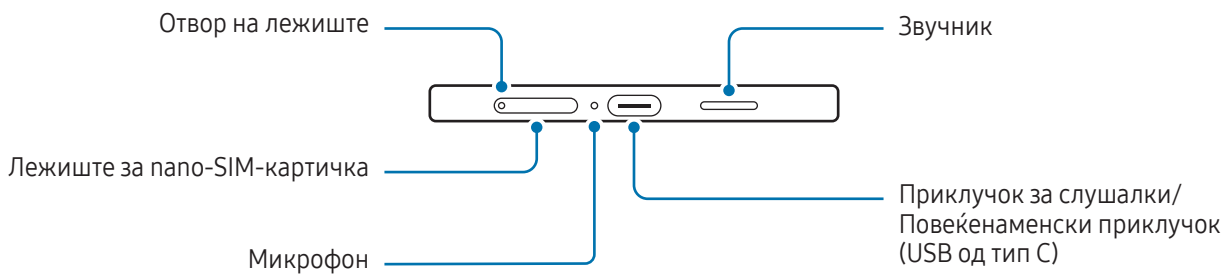

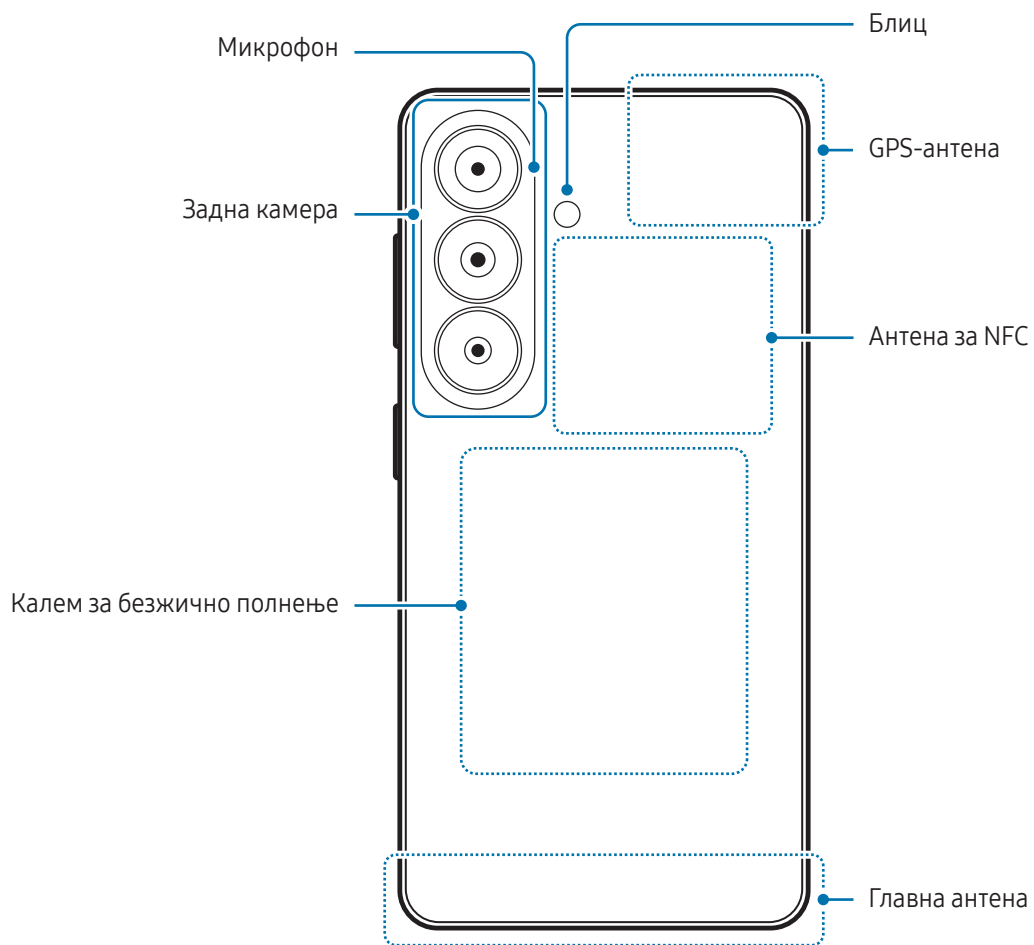



- Кога користите звучник, како на пример, кога емитувате медиумски фајлови, или кога го користите звучникот на телефонот, не ставајте го уредот блиску до ушите.
- Внимавајте да не го изложувате објективот на камерата на силен извор на светлина, како на пример директна сончева светлина или ласер. Ако објективот на камерата се изложи на силен извор на светлина, како на пример директна сончева светлина, сензорот за сликање на камерата може да се оштети. Оштетениот сензор за сликање не може да се поправи и ќе предизвика точки или дамки на сликите.
- Не користете го уредот ако некој дел е скршен или оштетен, како стаклото или акрилното тело, бидејќи тоа може да има како резултат повреда. Користете го само откако бил поправен во сервисен центар на Samsung или во овластен сервисен центар.
- Ако прав или туѓи тела влезат во микрофонот, звучникот или приемникот, или ако овие делови се покриени, звукот на уредот може да стане потивок или одредени одлики може да престанат да работат. Ако се обидете да го отстраните правот или туѓите тела со остар предмет, уредот може да се оштети, а тоа може да влијае врз неговиот изглед.



- Проблеми со поврзување и празнење на батеријата може да се појават во следните случаи:
  - ако во областа на антената на уредот прикачувате метални лепенки
  - ако на уредот ставате капак направен од метален материјал
  - ако ја покривате областа на антената на уредот со Вашите раце или други предмети додека користите одредени одлики, како повици или врската за мобилни податоци
- Ако отворот за вентилација е покриен со додаток, како што се заштитна фолија или лепенка, за време на повици или медиумска репродукција може да се јават несакани звуци.
- Не покривајте го сензорот за близина/светлина со додатоци, како лепенки или капак. Тоа може да предизвика неправилно работење на батериите.
- Светлото може да трепка во горниот дел на уредот во тек на повици заради работата на сензорот за близина.

## Физички копчиња

Копче	Функција
Странично копче	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кога уредот е исклучен, држете го притиснато за да го вклучите.</li> <li>• Притиснете за да го вклучите или заклучите екранот.</li> <li>• Притиснете двапати или држете притиснато за да ја отворите апликација или одликата што ја поставувате.</li> </ul>
Странично копче + копче за намалување на јачината	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Притиснете ги истовремено за да доловите снимка од екран.</li> <li>• Држете ги притиснати истовремено за да го исклучите уредот.</li> </ul>

## Поставување на страничното копче

Изберете апликација или одлика што ќе ја стартувате ако го притиснете страничното копче двапати или ако го држите притиснато страничното копче.

Отворете ја **Поставувања**, допрете **Напредни функции** → **Странично копче** и изберете ја опцијата што ја сакате.

## Копчиња што може да се програмираат


Кога ќе го вклучите екранот, во долниот дел на екранот ќе се појават копчињата што може да се програмираат. Осврнете се на [Навигациска лента \(копчиња што може да се програмираат\)](#) за повеќе информации.

## Полнење на батеријата

Наполнете ја батеријата пред да ја употребите првпат, или кога не сте ја користеле подолг период.

### Жичено полнење

Поврзете го USB кабелот со USB адаптерот за напојување и вклучете го кабелот во повеќенаменскиот приклучок на уредот за да ја полните батеријата. Откако ќе се наполни целосно, исклучете го полначот од уредот.

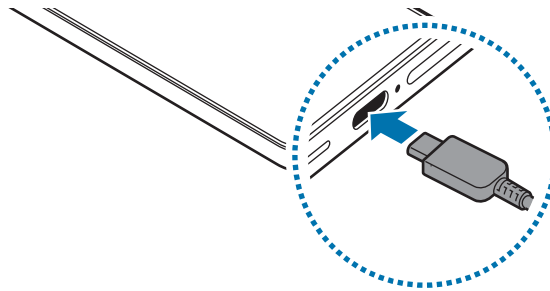

### Безжично полнење

Уредот има вграден калем за безжично полнење. Можете да ја полните батеријата користејќи безжичен полнач (се продава одделно).

Поставете го задниот дел на уредот на центарот на безжичниот полнач за да ја полните батеријата. Откако целосно ќе се наполни, исклучете го уредот од безжичниот полнач.

Предвиденото време за полнење ќе се прикаже на панелот за известување. Фактичкото време на полнење подразбира дека уредот не се употребува и може да се разликува во зависност од условите на полнење. Безжичното полнење може да не работи непречено во зависност од типот на додаток или капак. За стабилно безжично полнење, се препорачува да го одвоите капакот или додатокот од уредот.



### Предупредувања за безжично полнење

Ако не ги почитувате предупредувањата, уредот можеби нема да се полни или може да се прегрее, а уредот и кои било картички може да се оштетат.

- Не поставувајте го уредот на безжичниот полнач со кредитна картичка или картичка за радиофреквентна идентификација (RFID) (како картичка за превоз или клуч-картичка) поставена меѓу задниот дел на уредот и капакот на уредот.
- Не поставувајте го уредот на безжичниот полнач кога меѓу уредот и безжичниот полнач постојат спроводливи материјали, како на пример метални објекти и магнети.



- Ако го користите безжичниот полнач во области со слаби мрежни сигнали, можно е да го губите мрежниот прием.
- Се препорачува да користите безжични полначи одобрени од Samsung. Користењето на други безжични полначи може да има како резултат неправилно полнење.

## Брзо полнење

Користете супербрз или брз полнач. За да ја користите одликата за брзо безжично полнење, користете полнач и компоненти што ја поддржуваат одликата.

Можете да го проверите статусот на поврзување на полначот ако ја отворите **Поставувања** и допрете на **Батерија**.



- Ако брзото полнење на функционира, отворете ги **Поставувања**, допрете на **Батерија** → **Поставувања за полнење** и потоа проверете дали одликата што ја сакате е вклучена. Исто така, проверете дали USB кабелот и USB адаптерот се поврзани правилно.
- Можете да ја наполните батеријата бргу, додека уредот или неговиот екран е исклучен.
- Ако безжичниот полнач има внатрешен вентилатор, вентилаторот може да создава бука при брзото безжично полнење. Додадете рутинско дејство за да ја поставите одликата за брзо безжично полнење да се исклучува автоматски во претходно одредено време користејќи ги **Рутини**. Кога одлика на брз безжичен полнач се исклучува, звукот на вентилаторот на полначот и индикаторското светло ќе се намалат.

## Споделување безжично напојување

Можете да полните и друг уред со батеријата на Вашиот телефон. Можете да полните друг уред дури и кога го полните Вашиот телефон. Во зависност од типот на додаток или капакот што се употребува, одликата за Споделување безжично напојување може да не работи правилно. Се препорачува да ги отстраните сите додатоци и капакот што ги користите пред да ја употребите оваа одлика.

- 1 Отворете ги **Поставувања**, допрете на **Батерија** → **Споделување безжично напојување** и потоа допрете го копчето за да го вклучите.
- 2 Поставете го другиот уред на Вашиот телефон, со нивните задни страни завртени една кон друга.
- 3 Кога полнењето ќе заврши, исклучете го вториот уред од Вашиот телефон.



Не користете слушалки додека споделувате напојување. Тоа може да влијае на блиските уреди.



- Позицијата на калемот за безжично полнење може да се разликува во зависност од уредот. Приспособете ги уредите така што калемите да се поврзуваат правилно.
- Некои одлики може да бидат недостапни додека се врши споделување на напојување.
- Само уредите што ја поддржуваат одликата за безжично полнење може да се полнат со користење на оваа одлика. Некои уреди може да не се полнат. За да ги проверите уредите што ја поддржуваат одликата Споделување безжично напојување, посетете ја веб-страницата на Samsung.
- За правилно полнење, не движете ги и не употребувајте ги уредите додека се полнат.
- Напојувањето што му се дава на другиот уред може да биде помало од количеството што се споделува со него од Вашиот телефон.
- Ако го полните другиот уред додека го полните Вашиот телефон, брзината на полнење може да се зголеми или уредот може да не се полни правилно во зависност од типот на полначот.
- Брзината или ефикасноста на полнење може да се разликува во зависност од состојбата на телефонот или од околината.

## Како да поставите граница на споделувањето енергија

Можете да поставите уредот да престане да споделува енергија кога преостанатата енергијата на батеријата ќе падне под одредено ниво.

Отворете ја **Поставувања**, допрете **Батерија** → **Споделување безжично напојување** → **Ограничување на батеријата**, и потоа поставете ја границата.

## Намалување на потрошувачката на батеријата

Вашиот уред нуди разни опции што можат да Ви помогнат да ја зачувате енергијата на батеријата.

- Оптимизирајте го уредот користејќи ја неговата одлика за грижа.
- Кога не го користите уредот, исклучете го екранот со притискање на страничното копче.
- Вклучете го режимот за штедење енергија.
- Затворете ги непотребните апликации.
- Исклучете ја одликата Bluetooth кога не се употребува.
- Исклучете ја автоматската синхронизација на апликации што треба да се синхронизираат.
- Деактивирајте го времето на исклучување на заднинското светло.
- Намалете ја осветленоста на екранот.

## Совети и предупредувања за полнењето на батерија



- Користете само батерија одобрена од Samsung специфично дизајнирана за Вашиот уред. Некомпатибилните батерии може да предизвикаат сериозни повреди или оштетување на Вашиот уред.
- Се препорачува да користите само полначи и кабли одобрени од Samsung и специфично дизајнирани за Вашиот уред. Користењето на некомпатибилни полначи или кабли може да има како резултат повреда или оштетување на уредот.



- Неправилното поврзување на полначот може да предизвика сериозно оштетување на уредот. Штетите предизвикани од неправилно користење не се покриени со гаранцијата.
- Се препорачува да користите кабел USB од тип C што Ви е испорачан со уредот. Користењето на Micro USB-кабел може да предизвика оштетување на уредот.
- Ако го полните уредот додека повеќенаменскиот приклучок е влажен, уредот може да се оштети. Исушете го целосно повеќенаменскиот приклучок пред да го полните уредот.



- За штедење енергија, исклучете го полначот кога не е во употреба. Полначот нема прекинувач за вклучување/исклучување и затоа мора да го исклучите полначот од електричниот приклучок кога не е во употреба, за да избегнете непотребно трошење електрична енергија. Полначот треба да остане во близина на електричниот приклучок и да е лесно достапен додека трае полнењето.
- Се препорачува да користите полнач одобрен од Samsung што ги гарантира перформансите за полнење.
- Ако батеријата е целосно испразнета, уредот не може да се вклучи веднаш кога ќе се поврзе полначот. Оставете ја целосно празната батерија да се наполни неколку минути пред да го вклучите уредот.
- Ако користите повеќе апликации истовремено, мрежни апликации или апликации што бараат поврзување со друг уред, батеријата брзо ќе се испразни. За да избегнете трошење енергија за време на пренос на податоци, секогаш користете ги овие апликации по целосното полнење на батеријата.
- Користењето друг извор на струја освен полначот, како на пример компјутер, може да резултира со побавно полнење, заради пониска струја.
- Можете да го користите уредот во текот на полнењето, но целосното полнење на батеријата може да потрае подолго.
- Ако уредот прима нестабилно напојување додека се полни, екранот може да не функционира. Доколку тоа се случи, исклучете го полначот од уредот.
- Додека се врши полнење, уредот и полначот може да се загреат. Ова е вообичаена појава и не би требало да влијае врз работниот век или функционирањето на уредот. Ако батеријата се загрее повеќе од вообичаеното, полначот може да запре со полнење.
- Ако уредот не се полни правилно, однесете ги уредот и полначот во сервисен центар на Samsung или во овластен сервисен центар.

## Nano-SIM картичка и eSIM

Вметнете ја nano-SIM картичката или презејте ја eSIM добиена од Вашиот оператор.


За разлика од физичката nano-SIM картичка, eSIM е вметната дигитална SIM-картичка. За да имате два телефонски броја или оператори за еден уред, внесете друга nano-SIM картичка или презејте друга eSIM.




- eSIM може да биде недостапна во зависност од регионот, операторот или моделот.
- Некои услуги за кои е потребна мрежна врска може да не бидат достапни во зависност од операторот.
- Ако ги користите nano-SIM-картичката и eSIM, или две eSIM, тоа може да предизвика помала брзина на пренос на податоци во некои области.

## Вметнување на nano-SIM картичката

► Galaxy S26 Ultra:

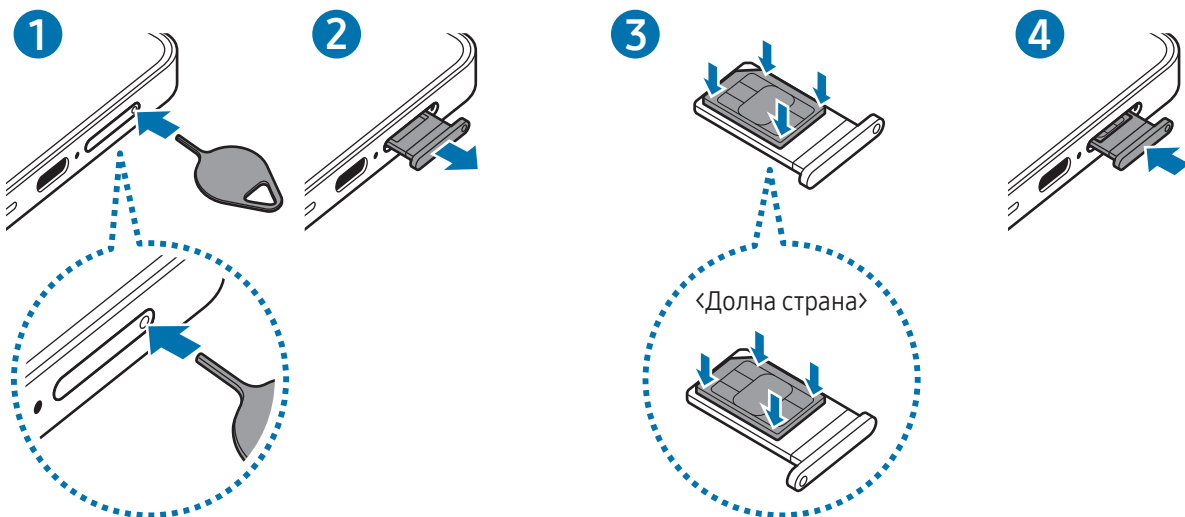

► Galaxy S26+, Galaxy S26:

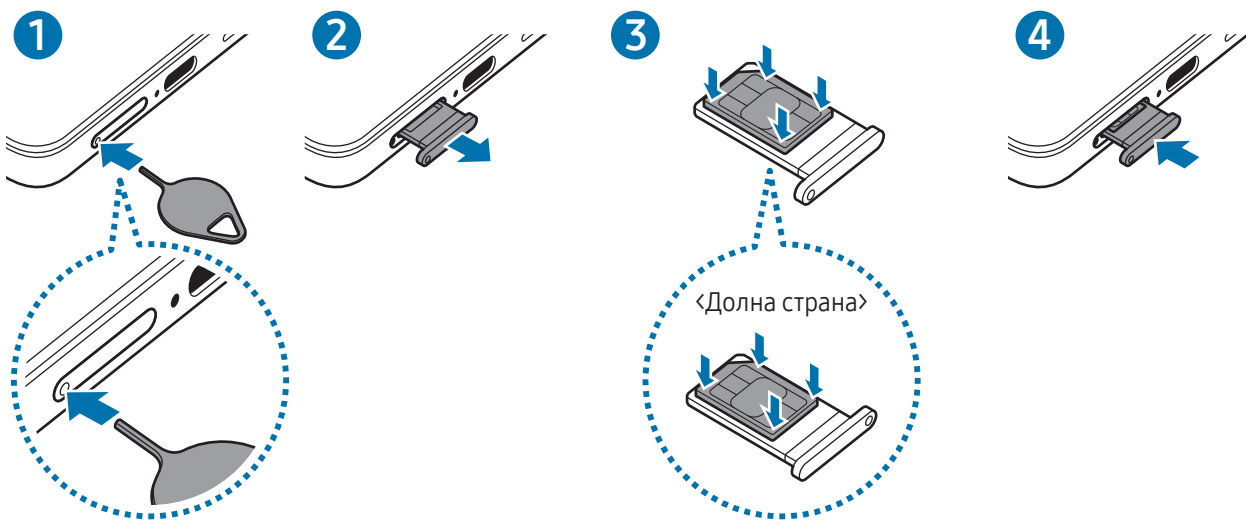

- 1 Внесете ја иглата за исфрлање во дупката на лежиштето за да го олабавите лежиштето.
- 2 Внимателно извлечете го лежиштето од отворот на лежиштето.
- 3 Поставете ја nano-SIM картичката во лежиштето со златните контакти завртени нагоре и нежно притиснете ја nano-SIM картичката во лежиштето за да ја прицврстите.
- 4 Вратете го лежиштето во отворот на лежиштето.

- ❗ • Внесете ја иглата за исфрлање во **дупката на лежиштето** за да го отстраните лежиштето.
- Употребувајте само nano-SIM картичка.
- Внимавајте да не ја изгубите, или не дозволувајте други да ја користат nano-SIM картичката. Samsung не е одговорен за никакви штети или неправилности предизвикани од изгубени или украдени картички.
- Внимавајте, иглата за исфрлање треба да биде под прав агол на дупката. Во спротивно уредот може да се оштети.
- Ако картичката не е цврсто поставена во лежиштето, nano-SIM картичката може да излезе или да падне од лежиштето.
- Ако го внесете лежиштето во Вашиот уред додека лежиштето е влажно, Вашиот уред може да се оштети. Секогаш проверувајте дали лежиштето е суво.
- Внесете го целосно лежиштето во отворот на лежиште за да спречите навлегување течност во Вашиот уред.

## Преземање на eSIM

Отворете ги **Поставувања**, допрете на **Конекции** → **SIM-уредувач** → **Додај eSIM** и потоа следете ги упатствата на екранот за да ја преземете eSIM.

Ако операторот Ви дал QR-код, отворете ги **Поставувања**, допрете **Конекции** → **SIM-уредувач** → **Додај eSIM** → **Скенирај QR-код** и потоа скенирајте го QR-кодот.

## SIM-уредувач

Отворете ги **Поставувања** и допрете **Конекции** → **SIM-уредувач**.

- **SIM-картички:** Активирајте ја Вашата nano-SIM картичка и приспособете ги нагдувањата на nano-SIM картичката.
- **eSIM-ови:** Преземете ја или активирајте ја eSIM.
- **Претпочитани SIM-картички:** Изберете да користите специфични SIM-картички за одредени одлики, како на пример за говорни повици, кога се активирани две картички.
- **Префрлање податоци:** Поставете уредот да користи друга SIM-картичка за податочни услуги, ако претпочитаната SIM-картичка не може да се поврзе со мрежата.



Може да настанат дополнителни трошоци кога ја користите оваа одлика.

- **Повеќе поставувања за SIM:** Приспособете ги дополнителните поставувања.
- **Приватност:** Пристапете го Известувањето за приватност и Одредбите и условите.

## Вклучување и исклучување на уредот



Следете ги поставените предупредувања и насоки од овластените лица кога се наоѓате во области каде што користењето безжични уреди е ограничено, како на пример авиони и болници.

### Вклучување на уредот

Држете го притиснато неколку секунди страничното копче за да го вклучите уредот.

### Исклучување на уредот

- 1 За да го исклучите уредот, држете го притиснато страничното копче и копчето за намалување на јачина на тон истовремено. Алтернативно, отворете ја брзата плоча и допрете на иконата Исклучување (🔌).
- 2 Допрете на **Исклучување** → **Исклучување**.  
За да го рестартирате уредот, допрете **Ресетирај** → **Ресетирај**.



Ако сакате да поставите уредот да се исклучува кога го држите притиснато страничното копче, допрете на **Поставувања за Стран. копче** → **Долго притискање** → **Мени Исклучување**.

### Присилно рестартирање

Ако Вашиот уред се блокирал и не реагира, држете го истовремено притиснато страничното копче и копчето за намалување на јачина на тон подолго од 7 секунди за да го рестартирате.

### Итни повици и здравствени информации

Можете да остварите итен повик или да проверите здравствени информации што сте ги зачувале.

Држете ги притиснати истовремено страничното копче и копчето за намалување на јачината на тон и потоа допрете **SOS повик** или **Медицински информации**. Алтернативно, отворете ја брзата плоча и допрете на копчето Исклучување (🔌) → **SOS повик** или **Медицински информации**.



За да управувате со здравствените информации и контактите за итен случај, отворете ги **Поставувања** и допрете **Безбедност и итни случаи**.

## Почетно поставување

Кога го вклучувате уредот првпат или откако сте извршиле ресетирање на податоци, следете ги упатствата на екранот за да го поставите Вашиот уред.



Ако не се поврзете со мрежа Wi-Fi, можеби нема да можете да поставите некои одлики на уредот во текот на почетното поставување.

## Користење мрежи

Можете да користите мрежи како што се Wi-Fi, Bluetooth, NFC или мобилни мрежи.

Отворете ги **Поставувања**, допрете на **Конекции** и потоа допрете го копчето на претпочитаната мрежа за да ја вклучите.

За мобилна мрежа допрете на **Користење податоци** и допрете го копчето **Мобилни податоци** за да го вклучите.

Кога не ја користите мрежата, допрете го копчето за да ја исклучите.



Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од моделот.

## Samsung account

Кога користите сметка Samsung, можете да користите голем број услуги на Samsung што се обезбедуваат преку мобилни уреди, ТВ-уреди и интернет-страницата на Samsung.

За да го проверите списокот со услуги што може да се користат со Вашата сметка Samsung, посетете ја [account.samsung.com](https://account.samsung.com).

1 Отворете ги **Поставувања** и допрете на **Најавете се на Вашиот Galaxy**.

Алтернативно, отворете ги **Поставувања** и допрете **Сметки и резервна копија** → **Управувајте со сметките** → **Додај сметка** → **Samsung account**.

2 Најавете се на Вашата сметка Samsung. Ако немате сметка Samsung, допрете на **Дали сте заборавиле лозинка или немате сметка?** → **Направи сметка**.

## Како да го најдете Вашето ИД и да ја ресетирате Вашата лозинка

Ако сте го заборавиле ИД или лозинката на сметката Samsung, допрете на **Дали сте заборавиле лозинка или немате сметка?** → **Заборавен ИД** или **Заборавена лозинка** на екранот за најавување на сметка Samsung. Можете да го најдете ИД или да ја ресетирате Вашата лозинка откако ќе ги внесете потребните информации.

## Како да се одјавите од Вашата сметка Samsung.

Кога се одјавувате од Вашата сметка Samsung, податоците како што се контактите или настаните, ќе се отстранат од Вашиот уред.


- 1 Отворете ги **Поставувања** и допрете на **Сметки и резервна копија** → **Управувајте со сметките**.
- 2 Допрете на **Samsung account** → **Мој профил** и допрете **Одјави се** во долниот дел на екранот.
- 3 Допрете на **Одјави се** → **Потврди**.
- 4 Внесете ја лозинката на Вашата сметка Samsung и допрете на **ОК**.

## Пренос на податоци од Вашиот претходен уред (Smart Switch)

Пренесете ги Вашите податоци од претходните уреди со USB кабел или безжично. Исто така, можете да пренесете податоци од надворешен склад или компјутер.



Отворете ја **Поставувања**, допрете на **Сметки и резервна копија** → **Преф. подат. за пост. на уредот** и потоа следете ги упатствата на екранот за да пренесете податоци.

За детали и ограничувања, посетете ја [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).

- За да пренесете податоци користејќи го надворешниот склад, допрете на иконата **Надворешен склад** (☑).
  - За да проверите кои податоци биле пренесени, допрете ја иконата **Повеќе опции** (⋮) → **Резултат од префрлање**.
-  • Оваа одлика може да не биде поддржана на некои уреди или компјутери.
- За Samsung, авторските права се сериозно прашање. Пренесувајте само содржина што е Ваша сопственост или која имате право да ја пренесувате.

# Разбирање на екранот

## Контрола на екран

- Допирање: Допрете го екранот.
  - Допирање и држење: Допрете и држете го екранот приближно 2 секунди.
  - Влечење: Допрете и држете една ставка и одвлечете ја во целната позиција.
  - Двоен допир: Допрете двојно на екранот.
  - Минување со прст: Поминете со прстот нагоре, надолу, налево или надесно.
  - Раздалечување о спојување: За да ги користите одликите за зумирање, раздалечете ги или спојте ги прстите на екранот.
-  • Не дозволувајте екранот да дојде во контакт со други електрични уреди. Електричните празнења може да предизвикаат неисправност на екранот.
- За да избегнете оштетување на екранот, не допирајте го со остри предмети и не притискајте го пресилно со Вашите прсти или друг предмет.
  - Се препорачува да не користите долготрајно фиксна графика на дел или на целиот екран. Тоа може да има како последици пост-слики (разобличеност на приказот) или заматеност.
-  Уредот може да не ги препознае внесувањата со допир во близина на рабовите на екранот кои се вон областа за внесување со допир.

## Навигациска лента (копчиња што може да се програмираат)

Кога ќе го вклучите екранот, копчињата што може да се програмираат ќе се појават на навигациската лента во долниот дел на екранот. Копчињата што може да се програмираат се стандардно поставени на копче Неодамнешни, копче Дома и копче Назад. Функциите на копчињата може да се изменат во согласност со апликацијата што се употребува во моментот или средината во која се користат.

Копче	Функција
Неодамнешни (   )	Допрете за да се отвори списокот со неодамнешни апликации.
Дома (○)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Допрете за да се вратите во почетниот екран.</li> <li>• Допрете и држете за да ја стартувате <b>Заокружете за пребарување</b>. Допрете или нацртајте круг околу слика или текст.</li> </ul>
Назад (<)	Допрете го за да се вратите на претходниот приказ.

## Криење на навигациската лента

Проверете датотеки или користете апликации на поширок екран со криење на навигациската лента. Отворете ги **Поставувања** и допрете на **Екран** → **Навигациска лента** → **Гестови за поминување**.

## Почетен екран и екран со апликации


Почетниот екран е почетната точка за пристап во сите одлики на уредот. Прикажува виџети, кратенки до апликации и др.

Екранот со апликации прикажува икони за сите апликации, вклучувајќи ги новоинсталираните апликации.

## Префрлање меѓу почетниот екран и екранот со апликации

На почетниот екран, поминете со прстот нагоре за да го отворите екранот со апликации.

За да се вратите во почетниот екран, поминете со прстот нагоре или надолу за да го отворите екранот со апликации. Алтернативно, допрете го копчето **Дома** (○) или копчето **Назад** (<).

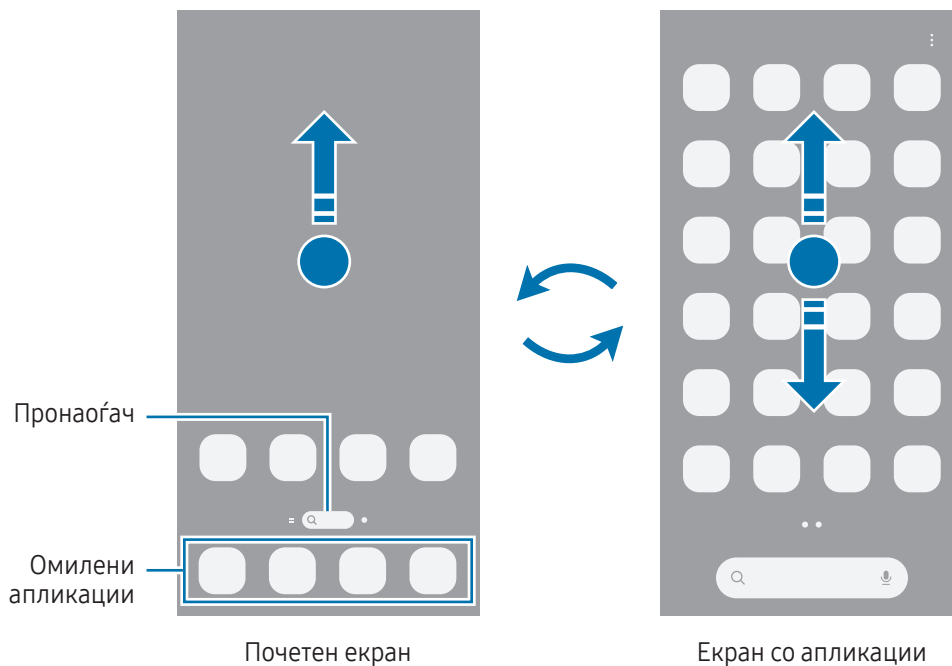

Ако на почетниот екран го додадете копчето за Апликации, можете да го отворите екранот со апликации кога го допирате тоа копче. На почетниот екран, допрете и држете една празна област, допрете **Поставув.** и потоа допрете го копчето **Прикажете го копчето на екранот Апликации на Почетниот екран** за да го вклучите. Копчето за апликации (⋮) ќе се додаде во долниот дел на почетниот екран.

## Уредување на почетниот екран

На почетниот екран допрете и држете една празна област или спојте ги прстите на екранот за да пристапите во опциите за уредување. Можете да поставите тапет, да додадете виџети и друго.

- **Заднина и стил:** Изменете ги поставувања на тапет на почетниот екран и заклучениот екран.
- **Тематика:** Изменете ја темата на уредот. Визуелните елементи на интерфејсот, како на пример боите, иконите и тапетите, ќе се изменат во зависност од избраната тема.
- **Виџети:** Виџетите се мали апликации кои стартуваат специфични одлики на апликации за да обезбедат информации или практичен пристап до Вашиот почетен екран. Изберете виџет и допрете на **Додај**. Виџетот ќе се додаде на почетниот екран.
- **Поставув.:** Конфигурирајте ги поставувањата на почетниот екран, како на пример, распоредот на екран.

Исто така, можете да додадете, избришете или преуредите панели на почетен екран.

- Додавање панели: Поминете со прстот налево и потоа допрете на иконата Додај страница (+).
- Преместување на панели: Влечете еден преглед на панел во нова локација.
- Бришење панели: Допрете на иконата Отстрани (🗑️) на панелот.

## Прикажување на сите апликации на почетниот екран

Без да користите одвоен екран со апликации, можете да поставите уредот да ги прикажува сите апликации на почетниот екран. На почетниот екран допрете и држете една празна област и потоа допрете **Поставув.** → **Распоред на почетниот екран** → **Само Почетниот екран** → **Примени**.

## Стартување на Наоѓачот

Пребарајте апликации или содржина.

1 На почетниот екран допрете **Finder**.

2 Внесете клучен збор.

Ако допрете на иконата Пребарувај (🔍) на тастатурата, можете да пребарувате повеќе содржини.

## Преместување ставки

Влечете некоја ставка на нова локација. За преместување на ставката во друг панел, влечете ја кон страната на екранот. Ако допрете и држите некоја ставка и допрете на **Избери**, можете да изберете повеќе ставки и да ги преместите заедно наеднаш.


За да додадете кратенка на апликација на почетниот екран, допрете и задржете една ставка на екранот со апликацији и потоа одвлечете ја во **Додај Дома**. Кратенката за апликација ќе се додаде на почетниот екран.

Исто така, можете да преместите често користени апликации во областа со кратенки во долниот дел на почетниот екран.

## Креирање папки

На почетниот екран или на екранот со апликации, одвлечете една апликација преку друга апликација.

Ќе се креира нова папка што ќе ги содржи избраните апликации. Допрете **Име на папка** и внесете го името на папката.

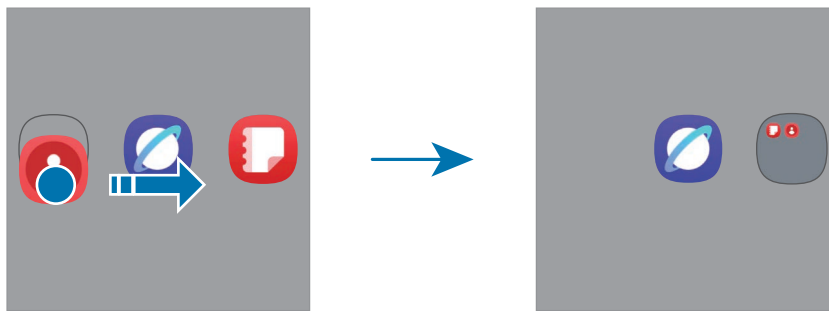

- **Додавање повеќе апликации**

Допрете на иконата Додај апликации (⊕) на папката. Штиклирајте ги апликациите што сакате да ги додадете и допрете **Готово**. Исто така, можете да додадете една апликација влечејќи ја во папката.

- **Преместување апликации од папка**

Влечете некоја апликација на нова локација.

- **Бришење папка**


Допрете и држете една папка и потоа допрете **Избриши**. Ќе се ибрише само папката. Апликациите од папката ќе се преместат на екранот со апликации.

## Рабен панел

Можете да пристапите до Вашите омилен апликации и одлики од Рабните панели.

Влечете ја рачката на Рабниот панел кон средината на екранот.

Ако рачката на Рабниот панел не е видлива, отворете ги **Поставувања**, допрете **Екран** и потоа допрете го копчето **Плочи на раб** за да го вклучите.

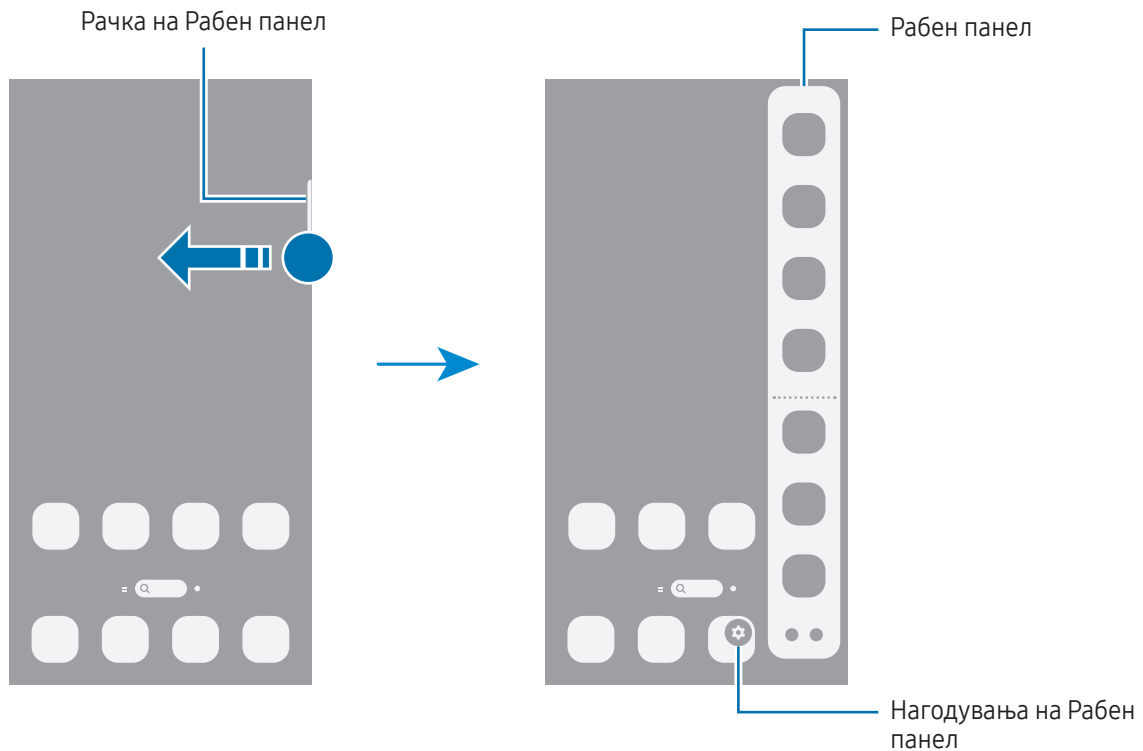

## Екран за заклучување

Со притискање на страничното копче екранот се исклучува и се заклучува. Исто така, екранот се исклучува и автоматски се заклучува ако уредот не се употребува одреден период.

За да го отклучите екранот, поминете со прстот во кој било правец кога екранот ќе се вклучи, освен надолу.

Ако екранот е исклучен или функцијата Always On Display е вклучена, притиснете го Страничното копче и допрете двапати на екранот. За повеќе информации во врска со Always On Display, осврнете се на [Always On Display](#).

## Уредување кратенки

Можете да ги смените кратенките што се наоѓаат во долниот дел на заклучениот екран во други апликации или одлики што ги сакате.

Допрете и држете го заклучениот екран, допрете ја иконата на кратенка, изберете ја апликацијата или одликата што ја сакате и потоа допрете на **Готово**.

## Промена на метод за заклучување екран

За да го измените методот за заклучување екран, отворете ги **Поставувања**, допрете **Екран за заклучување и AOD** → **Заклучув. на екран и биометрија** и потоа изберете метод.

Кога поставувате шема, PIN, лозинка или биометриските податоци за методот за заклучување екран, можете да ги заштитите Вашите лични информации, за да спречите други да имаат пристап во Вашиот уред. Откако ќе го поставите методот за заклучување екран, уредот ќе бара код за отклучување секој пат кога го отклучувате.
















Можете да го поставите Вашиот уред да изведува ресетирање на фабрички вредности ако не го внесете точно кодот за отклучување неколку пати по ред и ја достигнете границата на обиди. Отворете ги **Поставувања**, допрете **Екран за заклучување и AOD** → **Пост. за безбедно заклучување**, отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување и потоа допрете го копчето **Автомат. фабр. ресетирање** за да го вклучите.

## Икони на индикатор

На статусната лента во горниот дел на екранот се покажуваат иконите на индикатор. Иконите наброени во табелата се најчести.

Икона	Значење
•	Нови известувања
	Нема сигнал
	Јачина на сигнал
	Роаминг (надвор од нормалната област на покриеност со услугата)
	Мрежата GPRS е поврзана
	Мрежата EDGE е поврзана
	Мрежата UMTS е поврзана
	Мрежата HSDPA е поврзана
	Мрежата HSPA+ е поврзана

Икона	Значење
	Мрежата LTE е поврзана
	Мрежата 5G е поврзана
	Мрежа LTE поврзана во мрежа LTE што ја вклучува мрежата 5G
	Wi-Fi поврзана
	Одликата Bluetooth е вклучена
	Се користат услугите за локација
	Повик во тек
	Пропуштен повик
	Алармот е вклучен
	Режим за исклучување звук / Режим за вибрација
	Режимот за летало е вклучен
	Настаната грешка или потребно внимание
	Полнење батерија / Ниво на енергија на батерија




- Можно е статусната лента да не се појавува во горниот дел на екранот во некои апликации. За да се прикаже статусната лента, влечете надолу од горниот дел на екранот.
- Некои икони на индикатор се јавуваат само кога ќе го отворите панелот за известување.
- Некои известувања ќе се прикажуваат како точка.
- Иконите на индикатор може да изгледаат различно во зависност од операторот или моделот.

## Панел за известувања

Кога добивате нови известувања, иконите на индикатор се појавуваат на статусната лента. Отворете го панелот на известување за да ги проверите деталите.

За да го отворите панелот на известување, поминете со прстот надолу од горниот дел на екранот, освен од десната страна. За да го затворите панелот за известување, поминете со прстот нагоре по екранот.

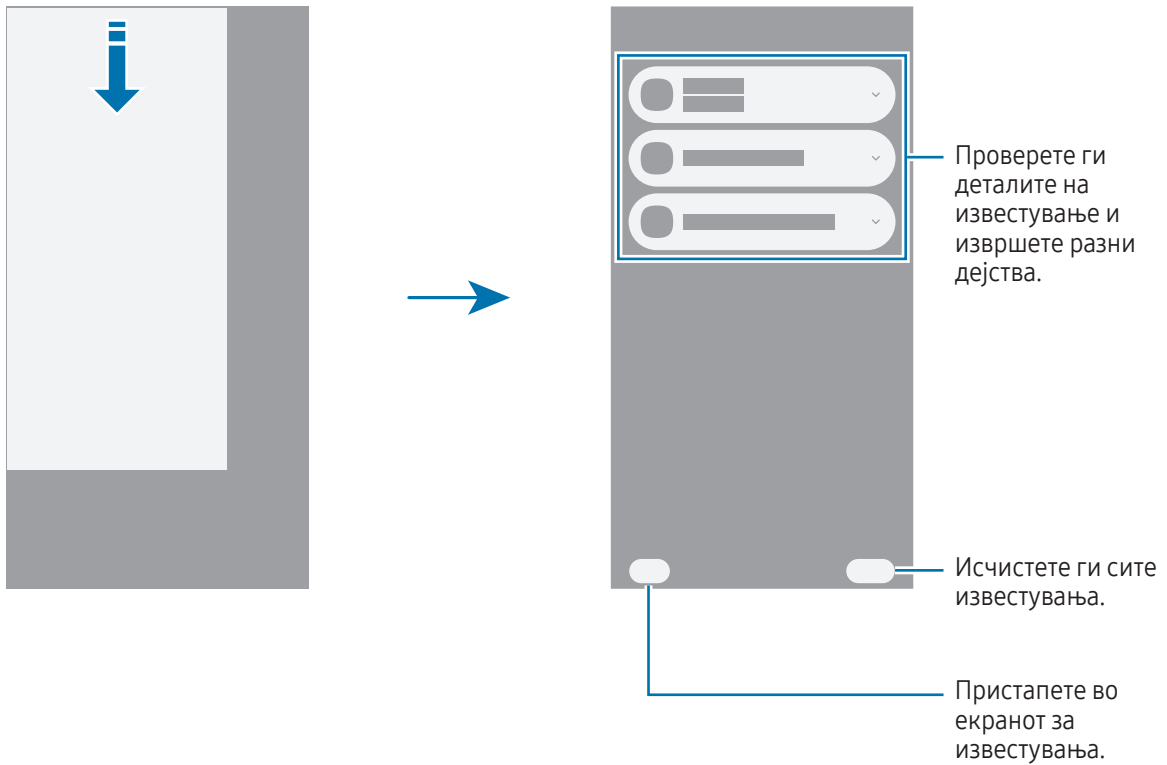



## Панел за брзи поставувања

Можете да вклучите или исклучите специфични одлики, како одликата Wi-Fi или Bluetooth, со допирање на секое копче.

За да го отворите панелот за брзи поставувања, лизгајте надолу од горната десна страна на екранот. За да го затворите панелот за брзи поставувања, лизгајте нагоре по екранот.

За да пристапите до повеќе детални наредувања, допрете и држете едно копче. За да уредите копчиња, допрете на иконата Уреди (✎) → **Уреди**.

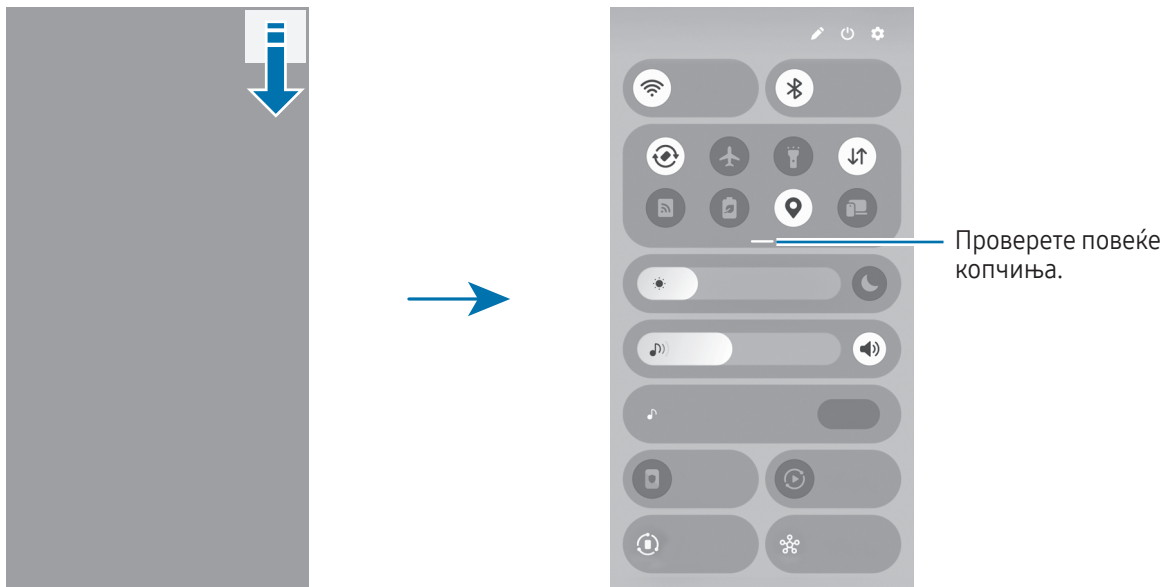

 Оваа слика може да биде недостапна во зависност од регионот или моделот.

### Контрола на медиумско емитување

Контролирајте медиуми на Вашиот телефон и на блиски поврзани уреди од панелот за брзи поставувања.

- 1 Отворете го панелот за брзи поставувања и допрете на **Медиумски излез**.
- 2 Допрете ги иконите на контролерот за да го контролирате емитувањето.

## Како да контролирате блиски уреди

Контролирајте блиски поврзани уреди или поврзете други блиски уреди на панелот за брзи поставувања.

- 1 Отворете го панелот за брзи поставувања и допрете на **Уреди во близина**.  
Блиските поврзани уреди ќе се појават со линија што ги поврзува со кругот околу Вашиот телефон.
- 2 Изберете близок уред за да го контролирате.
  - За да поврзете други блиски уреди, одвлечете еден уред од панелот во долниот дел на екранот во кругот.
  - За да го завршите поврзувањето, одвлечете го уредот во панелот во долниот дел на екранот и допрете на **Прекини врска**.

## Контролирање на често користени уреди

Контролирајте уреди поврзани со апликации за контролирање на уред, како што е SmartThings и рачни рутински дејства на панелот за брзи поставувања.

- 1 Отворете го брзата плоча и допрете на **SmartThings**.
- 2 Допрете го копчето до апликацијата што сакате да ја вклучите и допрете на **Почни**.  
Ќе се појават поврзаните уреди и рачните рутински дејства.
- 3 Изберете еден уред за да го контролирате или изберете рачно рутинско дејство за да го стартувате.

# Слика од екран и запис од екран

## Слика од екран

Доловете слика од екран додека го користите уредот, за да пишувате, цртате, скратувате или да го споделувате доловениот екран. Можете да го доловите тековниот екран и област за лизгање.

## Како да доловите слика од екран

Користете го следниот метод за да доловите слика од екран. Можете да ги проверите доловените снимки од екран во **Галерија**.

- Копче за сликање

Притиснете ги истовремено Страничното копче и копчето за намалување на јачината на тон.

- Гест за сликање





Со работ на дланката поминете со раката лево или десно преку екранот.



Ако доловувањето слика од екран со минување не е вклучено, отворете ги **Поставувања**, допрете **Напредни функции** → **Движења и гестови**, и потоа допрете го копчето **Поминете со дланката за доловување** за да го вклучите.



Не е возможно да се направи слика од екранот додека се користат одредени апликации и одлики.

Откако ќе доловите снимка од екран, употребете ги следните опции на алатникот во долниот дел од екранот:

- : Снимете ја тековната содржина и скриената содржина на продолжена страница, како интернет-страница. Кога ќе допрете на иконата Снимање со лизгање () , екранот автоматски ќе продолжи да се лизга надолу и ќе се снимат повеќе содржина.
- : Пишувајте или цртајте на снимката од екран или отсечете дел од снимката од екран. Можете да ја проверите отсечената област во **Галерија**.
- **#**: Додајте ознаки на снимката од екран. За да пребарате снимки од екран според ознака, отворете ја апликацијата **Галерија** и допрете на иконата Пребарувач (). Можете да пристапите до списокот со ознаки и да ја пребарате снимката од екран што ја сакате.






- : Споделете ја снимката од екран со други.
- : Изберете една област и вршете дејства, како споделување или зачувување. Допрете или нацртајте круг околу содржината што сакате да ја изберете. Потоа, изберете една опција што ќе ја користите со избраната област.



Ако опциите не се видливи на доловениот екран, отворете ги **Поставувања**, допрете **Напредни функции** → **Екрански снимки и снимања на екранот**, и потоа допрете го копчето **Прик. лента со алати по снимање** за да го вклучите.

## Запис од екран

Снимајте го екранот додека го користите уредот.

- 1 Отворете ја брзата плоча, допрете на иконата Прошири (—) и потоа допрете на **Снимач на екран** ().
- 2 Приспособете ги поставувањата и допрете на **Почни снимање**. Снимањето ќе почне по одбројувањето.
  - За да пишете или да цртате на екранот, допрете на иконата Цртај ().
  - За да се прикаже покажувачот на S Pen на екранот допрете на иконата Насочувач (). Можете да ја користите оваа одлика кога S Pen е извадено од уредот. (Galaxy S26 Ultra)
  - За да го снимите екранот со видеослој од себе, допрете на иконата Селфи-видео ().
- 3 Кога ќе завршите со снимање на видеозаписот, допрете на иконата Стоп (). Можете да го проверите видеозаписот во **Галерија**.




За да ги измените наредувањата на снимачот на екран, отворете ги **Поставувања** и допрете **Напредни функции** → **Екрански снимки и снимања на екранот**.

# Внесување текст

## Распоред на тастатура

Кога внесувате текст, автоматски се појавува тастатура.

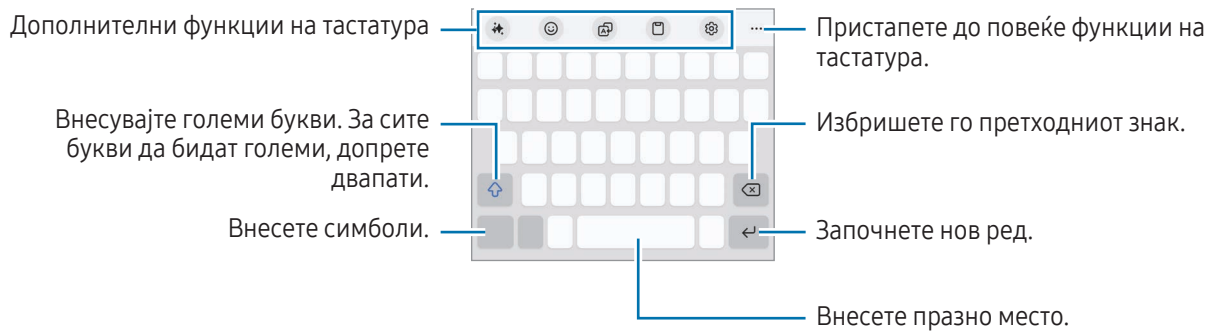

- Внесувањето текст не поддржува одредени јазици. За внесување текст, треба да го измените работниот јазик на еден од поддржаните јазици.

## Измена на работниот јазик

Допрете на иконата Поставувања (⚙️) → **Јазици и видови** → **Управ. со јазици за внес** и изберете ги јазиците што ќе ги користите. Кога избирате два или повеќе јазици, можете да се префрлате меѓу работните јазици со допирање на иконата Смени јазик (🌐).

За да го измените типот на тастатура, допрете на иконата Поставувања (⚙️) → **Јазици и видови**, изберете јазик и потоа изберете го типот тастатура што го сакате.

- На тастатура **3 x 4**, секое копче има по три или четири знака. За да внесете знак, допирајте го постојано соодветното копче сè додека не се појави саканиот знак.

## Користење на копчето за метод на внесување






Можете да го смените методот за внесување текст со допирање на копчето за метод на внесување во навигациската лента.

За да го смените копчето за метод на внесување во навигациската лента, допрете и држете го копчето за метод на внесување и изберете ја опцијата што ја сакате.





- 🗣️ : Внесување текст преку говор.
- ⌨️ : Промена на тастатура.

- Ако копчето за метод на внесување не се појави во навигациската лента, отворете ги **Поставувања**, допрете **Општо управување** → **Тастатура** и потоа допрете го копчето **Прикажете го копчето на методот за внесување на навигац. лента** за да го вклучите.

## Дополнителни функции на тастатура

-  : Сменете стилот на пишување, примајте предлози за правопис и граматика и, исто така, создавајте автоматски текст за темата што ја опишувате.
-  : Внесете аватари, налепници и друго. Исто така, можете да ги внесете лепенките на аватари што личат на Вас. Осврнете се на [Користење на налепниците со Аватар на Galaxy](#) за повеќе информации.
-  : Преведете текст и внесете го.
-  : Додајте ставка од клип-таблата.
-  : Променете ги поставувањата за тастатура.



Допрете на иконата Прошири алатник (•••) за да користите повеќе функции на тастатурата.

-  : Префрлете се во ракописен режим.
-  : Префрлете се во режим на работа со една рака.
-  : Променете го режимот на тастатура.
-  : Уредете го списокот со функции на тастатура.





Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од операторот или моделот.

## Копирање и пресликување

- 1 Допрете и држете преку текст.
- 2 Влечете ја иконата за Избор на лев текст () или иконата за Избор на десен текст () за да го изберете саканиот текст или допрете на **Избери ги сите** за да го изберете целиот текст.
- 3 Допрете **Копирај** или **Исечи**.  
Избраниот текст се копира во посредната меморија.
- 4 Допрете и држете во точката каде што сакате да го внесете текстот и допрете **Пресликај**.

## Извлекување текст

Додека користите некои апликации, како што е апликацијата **Галерија** или **Камера**, можете да извлечете текст од сликите и да користите опции, како да го ископирате или споделите. Следните дејства се пример како да извлечете текст во апликацијата **Галерија**.

- 1 Додека проверувате некоја слика во апликацијата **Галерија**, допрете на иконата Извлечи ().  
Иконата Извлечи текст () се појавува само кога постои текст за извлекување.
- 2 Изберете некоја област за да извлечете текст.
- 3 Изберете ја опцијата што Ве интересира.

# Апликации и одлики

## Инсталирање или деинсталирање апликации

### Galaxy Store

Купете и преземете апликации. Можете да преземете апликации што се специјализирани за уредите Samsung Galaxy.

Отворете ја апликацијата **Store**. Прегледувајте апликации според категорија или допрете на иконата Пребарувач (Q) за пребарување на клучен збор.



- Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од операторот или моделот.
- За да го измените нагодувањето за автоматско ажурирање, допрете на **Мени** → иконата Пребарувач (⚙️) → **Автоматски ажурирај апликации**, и потоа изберете една опција.

### Play Store

Купете и преземете апликации.

Отворете ја апликацијата **Play Store**. Прегледајте апликации според категорија или пребарајте апликации по клучен збор.



- За да ги измените нагодувањата за автоматско ажурирање, допрете ја иконата на Вашата сметка, допрете **Поставки** → **Мрежни поставки** → **Автоматско ажурирање апликации** и потоа изберете една опција.

## Управување со апликации

### Деинсталирање или деактивирање апликации

Допрете и задржете една апликација и изберете опција.

- **Одинстал.:** Деинсталирајте преземени апликации.
- **Оневозможи:** Исклучете избрани стандардни апликации кои не може да се деинсталираат од уредот.



Некои апликации може да не ја поддржуваат оваа одлика.

## Активирање апликации

Отворете ги **Поставувања**, допрете **Апликации** → иконата Сортирај (☰) → **Оневозможено** → **ОК**, изберете една апликација и потоа допрете **Овозможи**.

## Поставување дозволи на апликација

За правилна работа на некои апликации, можеби ќе им треба дозвола за пристап или користење информации на Вашиот уред.

За да пристапите до нагудувањата на дозволи на апликација, отворете ги **Поставувања** и допрете **Апликации**. Изберете една апликација и допрете **Дозволи**. Можете да го проверите списокот со дозволи на апликацијата и да ги измените нејзините дозволи.

За да ги проверите или измените поставувањата на дозволи на апликација според категорија на дозвола, отворете ги **Поставувања** и допрете **Апликации** → иконата Повеќе опции (⋮) → **Управител со дозволи**. Изберете една ставка и изберете апликација.



Ако не дадете дозволи на апликациите, основните одлики на апликациите може да не работат правилно.

# Galaxy AI

## Вовед

Користете напредни интелигентни одлики што Ви помагаат да го користите Вашиот уред.



- Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од регионот, операторот или моделот.
- Ако сакате податоците да се обработуваат само во уредот за да се зголеми заштитата на личните информации, отворете ја **Поставувања**, допрете на **Galaxy AI**, и потоа допрете го копчето **Обраб. податоци само на уредот** за да го вклучите. За некои одлики е потребно онлајн обработување за подобри резултати и обработка на податоци.

## Подобрување на Вашата комуникација

### Преведување телефонски повици во реално време (Помош за повици)

Добијте превод во реално време на јазикот што сте го избрале за време на говорните повици.

За да ја користите оваа одлика, отворете ја апликацијата **Телефон**, допрете на иконата Повеќе опции (⋮) → **Поставувања** → **Превод во живо**, допрете го копчето за да ја вклучите и потоа изберете ги јазиците што ќе ги користите.

Кога вршите или примате говорен повик, допрете ја иконата Помош (🔊) или **Помош за повици** → **Превод во живо**. За да престанете да преведувате, допрете ја иконата Запри преведување (🔇).

За да ги смените дополнителните поставувања, отворете ја апликацијата **Телефон** и допрете на иконата Повеќе опции (⋮) → **Поставувања** → **Превод во живо**.

### Преведување пораки во апликации за пораки (Помош за пишување)

Можете да преведувате текстуални пораки во апликации за пораки.

- 1 Додека проверувате или составувате порака, допрете на иконата Помош (🔊) на тастатурата Samsung и допрете на **Превод на разговор**.
- 2 Изберете ги јазиците од панелот за превод во горниот дел на екранот. Преводите ќе се прикажуваат под секој порака.

### Користење на алатите за пишување (Помош за пишување)


Можете да го смените стилот на пишување, да примате предлози за правопис и граматика, автоматски да создавате текст за темата што ја опишувате и друго.

Додека составувате порака допрете на иконата Помош (🔊) на Тастатурата Samsung и изберете ја опцијата што ја сакате.

- **Правопис и граматика:** Добивајте предлози за правопис и граматика.
- **Стил на пишување:** Сменете го стилот на пишување.
- **Резимирај:** Резимирајте го текстот.
- **Точка во табела:** Организирајте ја содржината во подзаглавија и додајте подредувања.
- **Табела:** Организирајте го текстот во табела.
- **Составувач:** Кога ја внесувате темата за којашто сакате уредот да пишува, уредот ќе состави реченици во стилот што ќе го изберете.



## Преведување разговори (Толкувач)

Добивајте преводи од Вашите разговори во живо и извезувајте ги во говор или текст.

- 1 Влечете ја рачката на Рабниот панел кон средината на екранот и допрете на **Толкувач**.
- 2 Изберете го Вашиот јазик и јазикот на соговорникот.  
Ако јазикот што го сакате не се наоѓа на списокот, допрете на **Додај јазици** и преземете го јазичниот пакет.
- 3 Допрете на иконата Микрофон () и почнете да зборувате.

## Како да го користите толкувањето на говор (Толкувач)


Добивајте преводи на живо од предавања, состаноци и многу повеќе.

- 1 Влечете ја рачката на Рабниот панел кон средината на екранот и допрете на **Толкувач**.
- 2 Допрете на иконата Фиока на навигација () → **Режим на слушање**.
- 3 Изберете ги јазиците од панелот за превод во горниот дел на екранот.
- 4 Допрете на иконата Микрофон () за да почнете да преведувате.

## Изразете ја Вашата продуктивност


### Како да ги користите одликите на Помош за белешка (Samsung Notes)

Вршете автоматско форматирање или резимирање на белешки, поправајте печатни грешки или преведувајте белешки. Исто така, можете да создадете ново уметничко дело од Вашиот цртеж користејќи ја одликата Креативно студио.

Отворете ја апликацијата **Notes**, создадете белешка, допрете на иконата Помош () на алатникот и потоа изберете ја опцијата што ја сакате.

### Конверзија на говорен запис во текст (Samsung Notes)

Можете да ги конвертирате во текст говорните записи што сте ги внеле во белешки во апликацијата **Samsung Notes**.

Отворете ја апликацијата **Notes**, изберете една белешка што вклучува говорен запис, допрете на иконата Помош () на алатникот и потоа допрете на **Транскрибир**.

## Резимирање и превод на говорни записи (Диктафон)

Конвертирајте говорни записи во текст на екран и проверете резимеа. Исто така, можете да преведувате конвертиран текст на други јазици.

- 1 Отворете ја апликацијата **Диктафон**.
- 2 Изберете еден говорен запис.
- 3 Допрете на иконата Помош (🔑) → **Транскрибир**.
  - За да ги проверите клучните зборови и резимето, допрете ја иконата Помош (🔑) → **Резимирај**.
  - За да го преведете конвертираниот текст, допрете ја иконата Помош (🔑) → **Преведување**, изберете јазик и потоа допрете на **Преведување**.
  - За да го уредите конвертираниот текст, допрете на иконата Повеќе опции (⋮) → **Уредување текст на транскрипција**.

## Резимирање и конверзија на снимки од повик во текст (Помош за транскрипција)

Можете да снимите повик и да го конвертирате снимениот повик во текстуален препис и да го резимирате.

- 1 Отворете ја апликацијата **Телефон**, допрете на иконата Повеќе опции (⋮) → **Поставувања** → **Сними повици** → **Помош за транскрипција**, и потоа допрете го копчето **Авт. транскрибирајте снимени повици и Директна говорна пошта** за да го вклучите.
- 2 Допрете на **Јазик на транскрипција** и изберете го јазикот што ќе го користите.
- 3 За време на говорен повик допрете на **Повеќе** → **Снимка** за да го снимите разговорот.
- 4 Отворете ја апликацијата **Телефон**, допрете на **Последно** и потоа изберете еден снимен повик со препис.  
Иконата Снимка од повик (📎) ќе се прикажува до повиците со снимки.
- 5 Допрете ги конвертираните преписи.  
За да ги резимирате преписите, допрете на **Резимирај**.




## Преведување или резимирање интернет-страници (Помош за пребарување)

Добивајте кратки резимеа од текст од интернет-страници заедно со целосно преводи. Можете исто така да поставите уредот да ги чита наглас најинтересните делови на интернет-страницата.

Отворете ја апликацијата **Интернет** и допрете на иконата Помош (🔑), и изберете ја опцијата што ја сакате.

## Преведување на текст користејќи ја камерата (Камера)

Можете да преведете текст користејќи ја камерата.

- 1 Отворете ја апликацијата **Камера** и допрете на **ФОТОГРАФИЈА** во списокот со режими за снимање.
- 2 Насочете ја камерата кон предметот и допрете на иконата Скенирај документ и текст ().  
Иконата Скенирај документ и текст () ќе се појави само кога се детектирал некој документ или текст.
- 3 Допрете ја иконата Преведи ().  
Текстот ќе се преведе во тековниот јазик на уредот.

## Заокружете за пребарување


Пребарајте информации за саканиот дел на сликата или текстот на екранот.

Допрете и држете го копчето Дома () или допрете или нацртајте круг околу сликата или текстот.

## Создавање импресивни слики и видеозаписи


### Отстранување луѓе или предмети од слика (Галерија)

Уредувајте слики така што ќе ги отстраните луѓето или предметите од нив и потоа создадете нова заднина за да ги пополните деталите што недостасуваат.

- 1 Отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика.
- 2 Допрете на иконата Помош () → **ВИ бришач**.
- 3 Допрете или цртајте околу она што сакате да го отстраните.
- 4 Допрете на **Избриши**.
- 5 Допрете на **Зачувај копија** за да ја зачувате сликата.  
Ако сакате да користите дополнителни одлики за Помош за фотографија, допрете на **Прод. уред.**




## Преместување луѓе или предмети во слика (Галерија)

Уредувајте слики со преместување или менување на големината на луѓето или предметите во нив и потоа создадете нова заднина за да ги пополните деталите што недостасуваат.

- 1 Отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика.
- 2 Допрете на иконата Помош () → **Префрли**.
- 3 Допрете или цртајте околу она што сакате да го преместите.  
Ако сакате да го приспособите нагибот, влечете ја лентата за приспособување на нагиб.
- 4 Допрете и држете ја избраната област и влечете ја онаму каде што сакате.
- 5 Допрете на **Генерирај**.
- 6 Допрете на **Зачувај копија** за да ја зачувате сликата.  
Ако сакате да користите дополнителни одлики за Помош за фотографија, допрете на **Прод. уред.**

## Додавање предмети во слика (Галерија)

Можете да додадете предмети во слики со цртање или опишување на она што го сакате. Исто така, можете да додадете предмети од други слики извлекувајќи ги од сликите.

- 1 Отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика.
- 2 Допрете на иконата Помош () → **Направи**.
- 3 Изберете ја опцијата што Ве интересира.
  - **Опиш. што да се промени:** Опишете што сакате да смените во текст. Исто така, можете да ја изберете точката во која што сакате да додадете предмет или да цртате на екранот пред да го опишете предметот во текст.
  - : Изберете ја сликата од која што сакате да извлечете предмети. Ако сакате да додадете дополнителни предмети заедно со извлечените предмети, допрете на **Опишете како да спојувате слики** и опишете што сакате да додадете.
  - : Цртај на екран.
- 4 Допрете на **Генерирај**.
- 5 Допрете на **Зачувај копија** за да ја зачувате сликата.  
Ако сакате да користите дополнителни одлики за Помош за фотографија, допрете на **Прод. уред.**

## Промена на стилот на слика (Галерија)

Можете да го смените стилот на сликата.

- 1 Отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика.
- 2 Допрете на иконата Помош (🔧) → **Стил**.  
Ако избирате слика од луѓе или миленичиња (мачки и кучиња), допрете ја иконата Помош (🔧) → **Стил** → **Фотографија** или **Портрет**.
  - **Фотографија**: Сменете ги целокупниот стил на сликата.
  - **Портрет**: Изберете лице или милениче од сликата или сменете ги стилот.
- 3 Изберете го стилот што го сакате и допрете на **Генерирај**.
- 4 Допрете на **Зачувај копија** за да ја зачувате сликата.  
Ако сакате да користите дополнителни одлики за Помош за фотографија, допрете на **Прод. уред.**

## Како да создадете стереоскопски слики (Галерија)

Можете да примените стереоскопски ефекти на слики.

- 1 Отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика.
- 2 Лизгајте го прстот нагоре по екранот и допрете на **Ефект во живо**.
- 3 Допрете на иконата Примени (✓) за да го примените ефектот.

## Како да ја користите одликата Инстант бавно движење (Галерија)

Можете да емитувате избран дел од видеото во бавно движење и да проверите повеќе детали со допирање и држење на тој дел.






- 1 Отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете видеозапис што ќе се емитува.
- 2 За да го емитувате видеото, допрете и држете го екранот.



Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од датотеката.

## Користење на одликата Креативно студио

Создадете нови уметнички дела од Вашиот цртеж, текстуалните описи или од слика што сте ја избрале. Можете исто така да додадете налепници, покани и друго користејќи ја Дизајн студио.

- 1 Влечете ја рачката на Рабниот панел кон средината на екранот и допрете на **Креативно студио**.  
Алтернативно, допрете на **Креативно студио** на Воздушниот команден панел. (Galaxy S26 Ultra)
- 2 Допрете ја иконата Создај ()  
Исто така можете да правите уметнички творби со избирање на ставки од **Студио за дизајн**.
- 3 Изберете ја опцијата што Ве интересира.
  -  : Цртај на екран.
  -  : Избери слика што ја сакаш.
  -  : Изберете стил што го сакате.
  - **Опишете што сакате да направите**: Опишете што сакате да создадете во текст.
- 4 Допрете на **Генерирај**.
- 5 Допрете на иконата Зачувај () → **Зачувај во Галерија** за да ја зачувате сликата.
  - За да ја зачувате сликата како налепница, допрете на **Зачувај како налепница**. Можете да ги користите налепниците на тастатурата Samsung.
  - За да ја поставите сликата како тапет, допрете **Постави како заднина**.

## Како да ја користите одликата Избирање со ВИ

Изберете еден дел на екранот и користете ги разните интелегентни одлики.

- 1 Допрете и држете ја рачката на Рабниот панел за да ја стартувате **Бирање со вештачка интелигенција**.  
Алтернативно, допрете на **Бирање со вештачка интелигенција** на Воздушниот команден панел. (Galaxy S26 Ultra)
- 2 Допрете или нацртајте круг околу содржината што сакате да ја изберете.
- 3 Изберете една опција што ќе ја користите со избраната област.

## Уредување звуци во видеозапис (Бриш. звук)

Елиминирајте ги непријатните звуци во видеозаписите со приспособување на јачината на тонот на гласовите, ветрот и другите звуци.

- 1 Отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете видеозапис за да го уредите.
- 2 Допрете на иконата Уреди (✎) → иконата Бришач на аудио (🔊) → **Бриш. звук**.
- 3 Изберете тип на звук и допрете на **Иск.звук** за да го придушите звукот или влечете ја лентата за приспособување за да ја приспособите јачината на тонот.
- 4 Допрете на **Примени измени** → **Зачувај копија** за да го зачувате видеозаписот.

## Како да создадете сопствени тапети

Создавајте тапети избирајќи категории и клучни зборови или менувајќи го автоматски тапетот на заклучениот екран врз основа на времето и прогнозата. Можете исто така да создадете тапети користејќи ја одликата Креативно студио.

- 1 Отворете ги **Поставувања** и допрете на **Заднина и стил**.
- 2 Допрете на **Сменете заднини** → **Направи со вештачка интелигенција** и изберете ја опцијата што ја сакате.
  - **Генеративно**: Создавајте нови тапети со категории и клучни зборови по Ваш избор.
  - **Креативно студио**: Создадете нови тапети од цртежи, текстуални описи или од слика што сте ја избрале.
  - **Временски услови**: Сменете го автоматски тапетот на заклучениот екран врз основа на прогнозата и времето.

## Како да создадете нова картичка на профил (Контакти)

Можете да ја смените картичката на профил ако создадете нови портрети.

- 1 Отворете ја апликацијата **Контакти** и допрете го Вашиот профил.
- 2 Допрете ја картичката на профил и допрете на **Измени** → **Слика**.
- 3 Изберете ја сликата на портрет што ја сакате и допрете на **Стил** → **Фотографија** или **Портрет**.
- 4 Изберете го стилот што го сакате и допрете на **Генерирај**.
- 5 Допрете на **Примени** → **Готово**.

## Добивање персонализирани увиди

### Now brief

Добијте советување генерирано од ВИ врз основа на Вашите интереси.

Влечете ја рачката на Рабниот панел кон средината на екранот и допрете на **Now brief**.

За да ги приспособите поставувањата на Now brief, допрете ја иконата Поставувања (⚙️).

### Now nudge

ВИ нуди корисни информации и одлики врз основа на она што го гледате на екранот. На пример, може да Ви предложи да ја разгледате локацијата што се споменува во една порака.

Отворете ги **Поставувања**, допрете **Galaxy AI** → **Now nudge** и потоа допрете го копчето за да го вклучите.


### Нагласувања за известувања



Можете да поставите уредот да прикажува важни известувања пред други известувања за да бидете сигурни дека нема да ги пропуштите. Исто така, можете да поставите да прикажува кратко резиме од известувањата од разговори.

Отворете ги **Поставувања**, допрете **Galaxy AI** → **Нагласувања за известувања**, изберете ја опцијата што ја сакате и потоа допрете го копчето за да го вклучите.

## S Pen (Galaxy S26 Ultra)

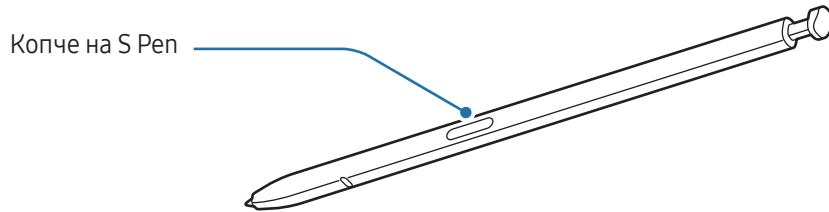
### Користење на S Pen



-  Не превиткувајте го и не притискајте го прекумерно S Pen додека го користите. S Pen може да се оштети или перото да се деформира.
- Не притискајте продолжено на екранот со S Pen. Перото на пенкалото може да се деформира.
-  Ако во близина на уредот постои магнет, некои дејства на S Pen, како на пример допирање на екранот, може да не работаат.
- Ако го користите S Pen на екранот под остри агли, уредот можеби нема да ги препознава дејствата на S Pen.
- Ако во лежиштето на S Pen влезе вода, отстранете ја водата од лежиштето пред да го употребите.
- Доколку S Pen не работи правилно, однесете го во сервисен центар на Samsung или во овластен сервисен центар.

## Отстранување на S Pen

Притиснете го крајот на S Pen за да го ослободите. Потоа, повлечете го S Pen од лежиштето. За да го вратите S Pen, поставете го повторно во лежиштето и турнете го сè додека не кликне во точната позиција.

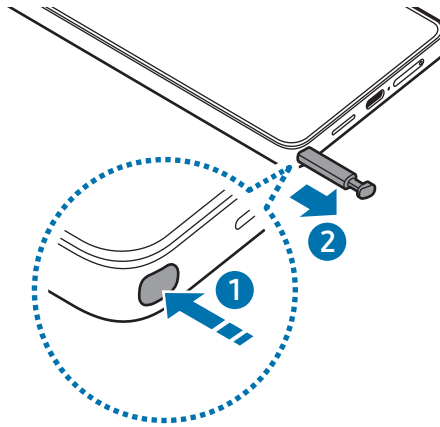

Ако сакате да поставите некое дејство да се врши кога го вадите S Pen, отворете ги **Поставувања**, допрете на **Напредни функции** → **S Pen** → **Кога S Pen е отстранет**, и потоа изберете една опција.

## Дозволи повеќе S Pen

Отворете ги **Поставувања** и допрете **Напредни функции** → **S Pen** → **Повеќе поставувања на S Pen**. Допрете го копчето **Дозволи повеќе S Pen** за да го вклучите.

## Воздушна команда

### (Директно стартување на одликите на S Pen и апликациите)


Воздушна команда е мени што ги овозможува одликите на S Pen и директен пристап во често користените апликации.

Допрете ја Воздушната командна икона (🖋️) со S Pen за да го отворите Воздушниот команден панел и изберете ја функцијата или апликацијата што ја сакате.

За да ја преместите Воздушната командна икона (🖋️), влечете ја Воздушната командна икона (🖋️) на нова локација. За да ја отстраните иконата, влечете ја Воздушната командна икона (🖋️) во **Отстрани** во долниот дел на екранот.



Ако Воздушната командна икона не се појави на екранот, отворете ги **Поставувања**, допрете **Напредни функции** → **S Pen** → **Воздушна команда**, и потоа допрете го копчето **Прикажи икона за Возд. команда** за да го вклучите. Ако го исклучите копчето **Отвори Возд. ком. со копчето Pen**, можете да го отворите Воздушниот команден панел ако го држите S Pen над екранот и го притискате копчето S Pen.

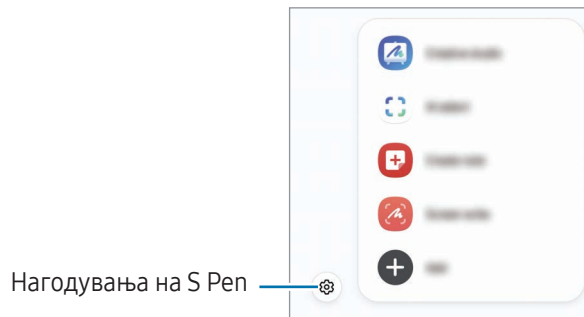

- **Креативно студио:** Создадете нови уметнички дела од Вашиот цртеж, текстуалните описи или од слика што сте ја избрале. Осврнете се на [Користење на одликата Креативно студио](#) за повеќе информации.
- **Бирање со вештачка интелигенција:** Изберете една област и вршете дејства, како споделување или зачувување. Осврнете се на [Бирање со вештачка интелигенција](#) за повеќе информации.
- **Направи белешка:** Создадете белешки во скокачки прозорец. Исто така, можете да ја стартувате оваа одлика со двојно допирање на екранот додека го притискате и држите копчето S Pen. Осврнете се на [Samsung Notes](#) за повеќе информации.
- **Пишување на екран:** Доловете слики од екран за да пишувате или цртате на нив или да скастриете област од доловената слика. Исто така, можете да ги снимите тековната содржина и скриената содржина на продолжена страница, како интернет-страница. Осврнете се на [Пишување на екран](#) за повеќе информации.
- **Види ги сите забелешки:** Пристапете до сите белешки во апликацијата **Samsung Notes**.
- **Преведи:** Поминете со S Pen преку еден збор за да го преведете. Осврнете се на [Преведи](#) за повеќе информации.
- **Зголеми:** Поминете со S Pen преку една област од екран за да ја зголемите.
- **PENUP:** Објавете ги Вашите уметнички дела, проверете уметнички дела на други и најдете корисни совети за цртање.
- **Напиши на календар:** Отворете ја апликацијата **Календар** и пишувајте или цртајте на екранот. Осврнете се на [Напиши на календар](#) за повеќе информации.
- **Додај:** Додадете кратенки на често користени апликации на Воздушниот команден панел.

## Бирање со вештачка интелигенција

Изберете една област и вршете дејства, како споделување или зачувување.

- 1 Кога постои содржина што сакате да ја доловите, како на пример дел од слика, отворете го Воздушниот команден панел и допрете **Бирање со вештачка интелигенција**.
- 2 Допрете или нацртајте круг околу содржината што сакате да ја изберете.
- 3 Изберете една опција што ќе ја користите со избраната област.

## Пишување на екран

Доловете слики од екран за да пишувате или цртате на нив или да потсечете област од доловената слика.

- 1 Кога постои содржина што сакате да ја доловите, отворете го Воздушниот команден панел и допрете **Пишување на екран**.  
Тековниот екран се доловува автоматски и се појавува алатникот за уредување.
- 2 Напишете белешка на снимката од екран.
- 3 Споделете ја или зачувајте ја сликата од екран.  
Можете да ги проверите доловените снимки од екран во **Галерија**.



Не е возможно да се слика екранот додека се користат одредени апликации.


## Преведи

Лебдете со S Pen преку текстот што сакате да го преведете. Исто така, ќе се конвертираат и единиците вклучени во текстот.

- 1 Кога постои текст што сакате да го преведете, отворете го Воздушниот команден панел и допрете **Преведи**.
- 2 Изберете ги јазиците од панелот за превод во горниот дел на екранот.  
Можете да го измените текстот помеѓу зборовите и речениците со допирање на иконата Реченица (☰) или иконата Збор (T).

3 Лебдете со S Pen преку текстот што сакате да го преведете или единицата што сакате да ја конвертирате.

Ќе се појави преведениот текст. За да го слушате изговорот на оригиналниот текст, допрете на иконата Емитирај (▶). Иконата Емитирај (▶) можеби нема да се појави во зависност од јазикот што сте го избрале.

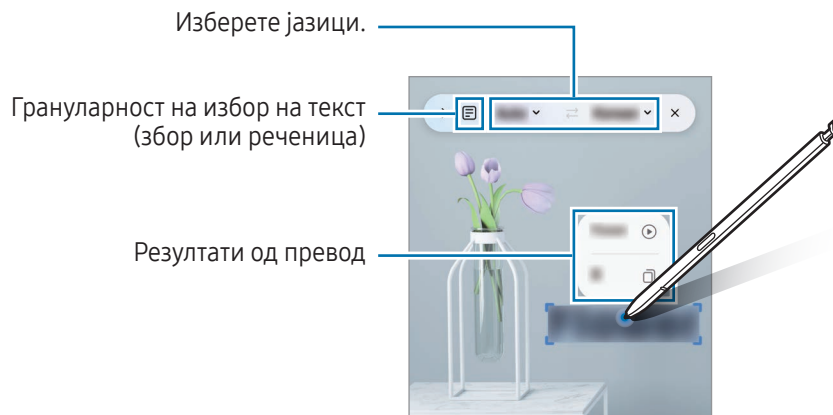

- Оваа одлика не поддржува некои јазици.
- Оваа одлика е достапна само кога текстот што може да се детектира се наоѓа на екранот.

## Напиши на календар

Внесете ги плановите со пишување или цртање на екранот на календар.

Отворете го Воздушниот команден панел, допрете **Напиши на календар** и потоа внесете ги плановите во календарот. Кога ќе завршите, допрете **Зачувај**.

## S Pen во текст

Можете да видите како уредот конвертира сè што пишувате со S Pen во текст.

1 Отворете ги **Поставувања**, допрете **Напредни функции** → **S Pen** → **S Pen во текст** и потоа допрете го копчето за да го вклучите.



За да дознаете како да уредувате текст со S Pen, допрете на **Како да уредите**.


2 Напишете нешто со S Pen во поле за внесување, како на пример во полето за пребарување или во адресната лента.

Ракописот ќе се конвертира во текст.

## Воздушен преглед

Лебдете со S Pen преку ставка на екранот за да ја прегледате содржината или да пристапите до информации во скокачки прозорец.

Кај некои апликации, копчињата за дејство ќе се прикажуваат во прозорецот за преглед.

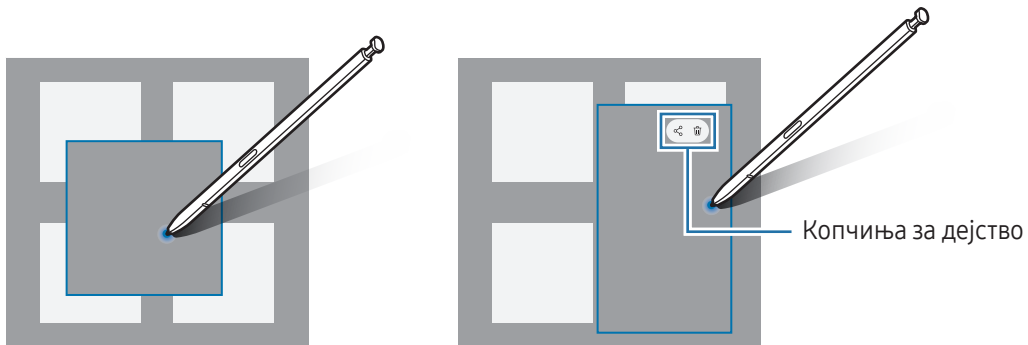


Ако оваа одлика не е вклучена, отворете ги **Поставувања**, допрете **Напредни функции** → **S Pen** и потоа допрете го копчето **Воздушен преглед** за да го вклучите.

## Избирање со пенкало

(Избирајте брзо ставки со S Pen)

Додека го притискате и држите копчето на S Pen, влечете го S Pen преку списоци со текст или ставки за да изберете повеќе ставки или текстови. Исто така, можете да ги ископирате и залепите избраните ставки или текст во друга апликација или да ги споделите со други.

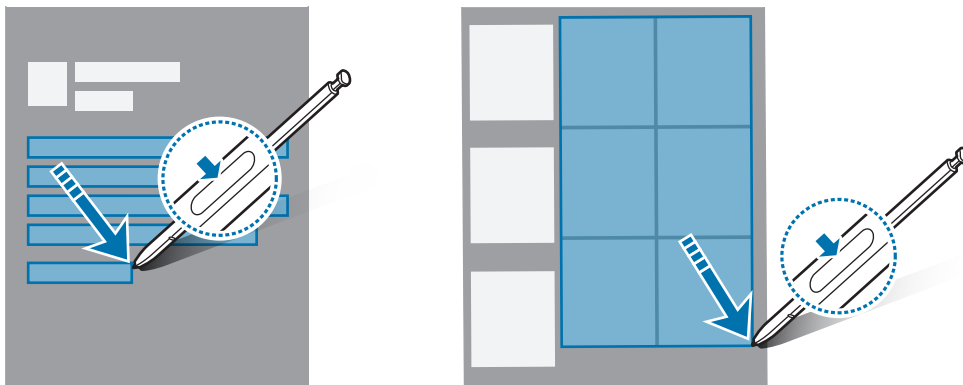


## Белешки на исклучен екран

Можете да создавате белешки со пишување на екранот без да го вклучите.

Кога екранот е исклучен, извадете го S Pen или допрете го двапати екранот додека го притискате и го задржувате копчето на S Pen.

Кога допирате на **Зачувај** или го внесувате повторно S Pen во лежиштето откако сте напишале белешка, белешката ќе се зачува во **Samsung Notes**.

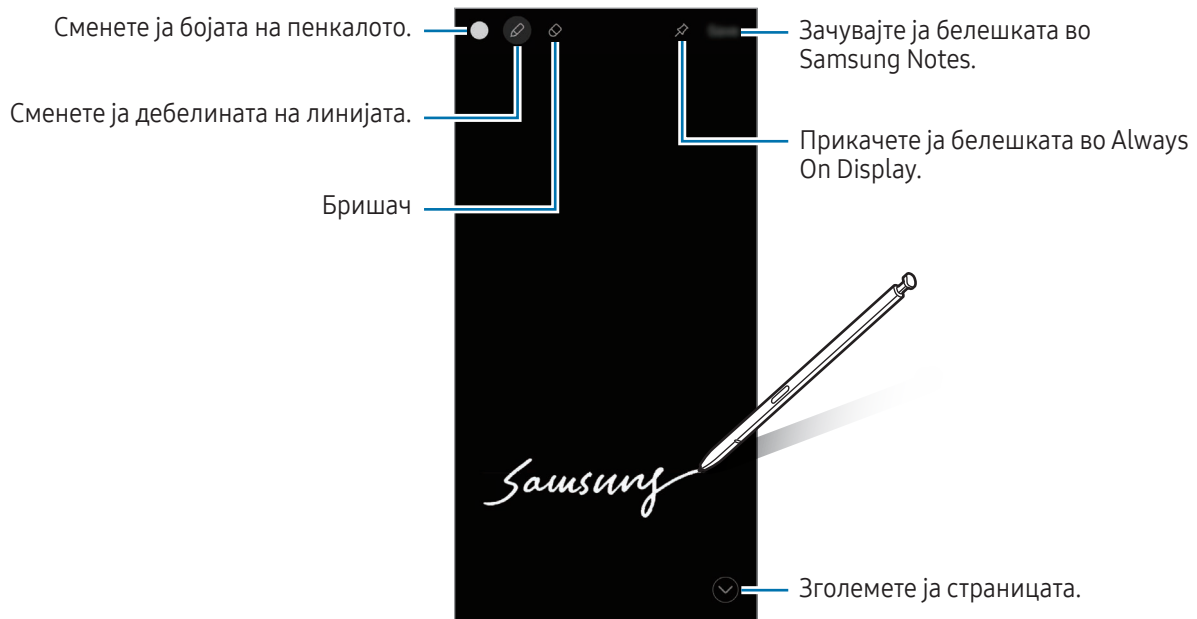

Ако оваа одлика не е вклучена, отворете ги **Поставувања**, допрете **Напредни функции** → **S Pen** и потоа допрете го копчето **Белешки на исклучен екран** за да го вклучите.

## Прикачување белешка на Always On Display

За да прикачите белешка на исклучен екран на Always On Display, допрете на иконата Прикачи на Always On Display (📌). Прикачената белешка сè уште нема да се зачува.

За да ја уредите прикачената белешка, допрете двапати на иконата Уреди (✎).

За да ја минимизирате прикачената белешка, допрете двапати на иконата Минимизирај (↖). Белешката ќе се прикаже како икона Прикачена белешка (📌) во Always On Display. За да ја проверите повторно белешката, допрете двапати на иконата Прикачена белешка (📌).






Ако не вршите никакви дејства одредено време откако сте отвориле белешка, белешката ќе се намали автоматски.

# Телефон

## Вовед


Упатете или одговорете на гласовни или видеоповици.

## Упатување повици


- 1 Отворете ја апликацијата **Телефон** и допрете **Тастатура**.
- 2 Внесете телефонски број.
- 3 Допрете на иконата Гласовен повик () за да извршите гласовен повик или допрете на иконата Видеоповик () или иконата Видеоповик на Meet () за да извршите видеоповик.

## Упатување повици од дневници на повици или списоци на контакти

Отворете ја апликацијата **Телефон**, допрете **Последно** или **Контакти**, и потоа поминете со прстот десно на еден контакт или на телефонски број за да извршите повик.

Ако оваа одлика е исклучена, допрете на иконата Повеќе опции () → **Поставувања** → **Други поставувања за повици**, и потоа допрете го копчето **Помини за повик или порака** за да ја вклучите.


## Користење Брзо бирање

За да поставите број за брзо повикување, отворете ја апликацијата **Телефон**, допрете на **Тастатура** → иконата Повеќе опции () → **Броеви за брзо бирање**, изберете број за брзо бирање и потоа додадете телефонски број.

За да упатите повик, допрете и држете го бројот за брзо бирање на тастатурата. За бројот 10 и нагоре на броевите за брзо бирање, најпрво допрете го првиот број (броеви) на бројот, и потоа допрете и задржете го последниот број.

На пример, ако го поставите бројот 123 како број за брзо бирање, допрете 1, допрете 2 и потоа допрете и задржете го 3.

## Упатување меѓународен повик


- 1 Отворете ја апликацијата **Телефон** и допрете **Тастатура**.
- 2 Допрете и задржете **0** сè додека не се појави знакот **+**.
- 3 Внесете го кодот за државата, кодот на подрачје и телефонскиот број и потоа допрете на иконата **Повик** (.


## Примање повици



### Одговарање на повик

Кога доаѓа повик, одвлечете ја иконата **Одговори** () надвор од големиот круг.

### Одбивање повик


Кога доаѓа повик, одвлечете ја иконата **Одбиј** () надвор од големиот круг.

За да пратите порака кога одбивате дојдовен повик, влечете ја лентата **Прати порака** нагоре и изберете порака за да ја пратите. Ако допрете на иконата на **Потсетник** () и ја пратите пораката, можете да добиете потсетник еден час подоцна.


За да создадете разни пораки за одбивање, отворете ја апликацијата **Телефон** и допрете ја иконата на **Повеќе опции** () → **Поставувања** → **Пораки за брзо одбивање**. Допрете ја иконата **Додај** (), внесете порака и потоа допрете на **Зачувај**.

## Блокирање на телефонски броеви










Блокирајте повици од специфични броеви додадени во Вашиот список на блокирани броеви.

Отворете ја апликацијата **Телефон**, допрете на иконата **Повеќе опции** () → **Поставувања** → **Блокирајте броеви** и потоа изберете ги контактите или телефонските броеви за да ги зачувате во списокот со блокирани броеви.

Кога блокираните броеви ќе се обидуваат да контактираат со Вас, нема да добиете известувања. Повиците ќе се евидентираат во дневникот со повици.

 Исто така, можете да блокирате дојдовни повици од луѓе кои не ги прикажуваат своите повикувачки броеви. Допрете го копчето **Блок. повици од непознати броеви** за да ја вклучите одликата.

## Опции во тек на повици

- : Префрлете се на видеоповик.
-  → **Повик со текст**: Комуницирајте со друго лице преку текст. Осврнете се на [Повик со текст](#) за повеќе информации.
-  → **Превод во живо**: Добијте превод во реално време на јазикот што сте го избрале за време на говорните повици. За да ја користите оваа одлика, отворете ја апликацијата **Телефон**, допрете на иконата Повеќе опции () → **Поставувања** → **Превод во живо**, и потоа допрете го копчето за да ја вклучите. Осврнете се на [Преведување телефонски повици во реално време \(Помош за повици\)](#) за повеќе информации.
- **Додај повик**: Упатете втор повик. Првиот повик ќе биде задржан. Кога ќе го завршите вториот повик, првиот повик ќе продолжи.
- **Исклучи микрофон**: Исклучете го микрофонот за да не Ве слуша соговорникот.
- **Bluetooth**: Префрлете се на слушалка Bluetooth ако е поврзана со уредот.
- **Звучник**: Вклучете го и исклучете го звучникот. Кога го користите звучникот, поставете го уредот подалеку од ушите.
- **Тастатура / Прикриј**: Отворете ја или затворете ја тастатурата.
- **Повеќе**: Користете дополнителни одлики.
- : Завршете го тековниот повик.
- : За време на видеоповик, префрлете се на говорен повик.
- : Поставете уредот да го смени аголот на сликање и да зумира автоматски со препознавање и следење на луѓе додека остварувате видеоповик.
- : За време на видеоповик, заклучете го екранот.
- **Ефекти**: За време на видеоповик, применете разни ефекти.
- : За време на видеоповик, изменете го соодносот на ширина/висина на екран.
- **Камера**: За време на повик, исклучете ја камерата за да не Ве гледа соговорникот.
- **Префрли**: За време на повик, префрлајте се помеѓу предната и задната камера.



Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од операторот или моделот.

## Помош за повици

### Проверка на екран

ВИ помошник одговара на Вашите повици наместо Вас и го прашува повикувачот кој е и зошто Ве бара. За да ја користите оваа одлика, отворете ја апликацијата **Телефон**, допрете на иконата Повеќе опции (⋮) → **Поставувања** → **Проверка на екран**, и потоа допрете го копчето за да ја вклучите. Потоа допрете на **Автоматско филтрирање повици**, допрете го копчето за да ја вклучите и потоа следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето.

Кога добивате повик, на повикувачот му се емитува една автоматизирана порака и се снима она што повикувачот го вели.

Ако сакате да ја проверите содржината на тековниот повик во реално време, отворете го панелот на известување и допрете на известувањето за повикот. Можете исто така на одговорите на повикот или да се префрлите на текстуален повик.

За да ја проверите пораката што ја оставил повикувачот по завршувањето на повикот, отворете ја апликацијата **Телефон**, допрете на **Последно** и потоа изберете го повикот. Иконата Преглед на повик (📞) ќе се прикажува до повиците со снимки.

### Повик со текст

Комуницирајте со друго лице преку текст.

За да ја користите оваа одлика, отворете ја апликацијата **Телефон**, допрете на иконата Повеќе опции (⋮) → **Поставувања** → **Повик со текст**, и потоа допрете го копчето за да ја вклучите. Кога вршите говорен повик или за време на повик, допрете ја иконата Помош (👤) → **Повик со текст**.

Кога повикот ќе се поврзи, на другото лице автоматски му се испорачува говорен поздрав и она што другото лице го кажува се прикажува како текст на екранот.

Ако изберете одговор од списокот со брзи одговори, тој ќе се емитува кај другото лице како говор.

За да се префрлите на гласовен повик, допрете на иконата Префрли се на гласовен повик (↔).

За да ги смените поставувањата, отворете ја апликацијата **Телефон** и допрете на иконата Повеќе опции (⋮) → **Поставувања** → **Повик со текст**.

### Превод во живо

Добијте превод во реално време на јазикот што сте го избрале за време на говорните повици. Осврнете се на [Преведување телефонски повици во реално време \(Помош за повици\)](#) за повеќе информации.

# Контакти

## Вовед

Креирајте нови контакти или управувајте со контактите на уредот.

## Додавање контакти

### Создавање нов контакт

- 1 Отворете ја апликацијата **Контакти** и допрете на иконата **Создај (+)**.
- 2 Изберете локација на склад.  
Кога ја користите оваа функција првпат, можете да ја поставите локацијата на стандардниот склад. За да ја смените локацијата на стандардниот склад, допрете ја иконата **Повеќе опции (☰)** → **Поставувања** → **Основна локација на склад** и изберете ја саканата локација.
- 3 Внесете ги информациите на контакт и допрете **Зачувај**.

### Увезување контакти

Додајте контакти со увезување од складот на Вашиот уред.


- 1 Отворете ја апликацијата **Контакти** и допрете на иконата **Повеќе опции (☰)** → **Поставувања** → **Увези контакти**.
- 2 Следете ги упатствата на екранот за да увезете контакти.

### Синхронизација на контакти со веб-сметки





Синхронизирајте ги контактите на уредот со онлајн контактите зачувани во Вашите веб-сметки, како сметката Samsung.

- 1 Отворете ги **Поставувања**, допрете **Сметки и резервна копија** → **Управувајте со сметките** и изберете ја сметката што сакате да ја синхронизирате.
- 2 Допрете **Синхронизирај сметка** и допрете го копчето **Контакти** за да го вклучите.


## Пребарување контакти

Отворете ја апликацијата **Контакти**. Допрете на иконата Пребарувач () на врвот од списокот со контакти и внесете критериуми за пребарување.

Допрете ја сликата на профил на некој контакт. Потоа, преземете едно од следниве дејства:

-  : Упатете гласовен повик.
-  : Составете порака.
-  : Извршете видеоповик.
-  : Составете е-пошта.


## Бришење контакти

- 1 Отворете ја апликацијата **Контакти** и допрете на иконата Повеќе опции () → **Избери**.
- 2 Изберете контакти и допрете **Избриши**.

За да избришете контакти еден по еден, допрете на сликата на профил на контакт од списокот со контакти и допрете **Повеќе** → **Избриши**.


## Споделување контакти

Можете да споделувате контакти со други со користење на разни опции за споделување.

- 1 Отворете ја апликацијата **Контакти** и допрете на иконата Повеќе опции () → **Избери**.
- 2 Изберете контакти и допрете **Сподели**.
- 3 Изберете ги информациите за да ги споделите и допрете на **Готово**.
- 4 Изберете метод за споделување.

## Создавање групи

Можете да додадете групи, како семејство или пријатели и да управувате со контактите според групи.

- 1 Отворете ја апликацијата **Контакти** и допрете на **Групи** → иконата Создај ()
- 2 Следете ги упатствата на екранот за да создадете група.

## Спојување двојни контакти

Ако Вашиот список со контакти содржи дуплирани контакти, спојте ги во еден за да го рационализирате списокот со контакти.

- 1 Отворете ја апликацијата **Контакти** и допрете на иконата Повеќе опции (☰) → **Поставувања** → **Спој двојни контакти**.
- 2 Штиклирајте контакти и допрете **Спој**.

## Како да го поставите Вашиот телефон

Можете да ја поставите сликата на Вашиот профил и картичката на профил.

- 1 Отворете ја апликацијата **Контакти** и допрете го Вашиот профил.
- 2 Допрете на **Направи картичка за профил**.
- 3 Следете ги упатствата на екранот за да ја поставите картичката на профил.  
Штиклирајте **Карт. проф.** и **Слика** и сликата што ја избирате за картичката на профил ќе се примени и како Ваша слика на профил.
- 4 За да ја смените сликата на профил, допрете ја сликата на профил и допрете на **Измени**.
- 5 Следете ги упатствата на екранот за да ја поставите сликата на профил.

## Како да го споделите Вашиот профил

Луѓето можат да го гледаат Вашиот профил кога ги повикувате или кога ги прегледуваат Вашите информации за контакт.

- 1 Отворете ја апликацијата **Контакти** и допрете го Вашиот профил.
- 2 Допрете на **Картичка и слика на профил** и допрете на копчето **Споделување картичка и слика на профилот** за да го вклучите.

# Камера

## Вовед


Сликајте фотографии и снимајте видеозаписи користејќи разни режими и нагодувања.

### Правила на однесување при користење на камерата

- Не сликајте фотографии или снимајте видеозаписи од други луѓе без нивна дозвола.
- Не сликајте фотографии или снимајте видеозаписи каде што е забрането со закон.
- Не сликајте фотографии или снимајте видеозаписи на места каде што може да ја загорите приватноста на други луѓе.

## Фотографирање

### 1 Отворете ја апликацијата **Камера**.

Исто така, можете да ја отворите апликацијата со притискање на страничното копче двапати или со влечење на иконата Камера () налево од кругот на заклучениот екран.



- Некои одлики на камера не се достапни кога ја отворите апликацијата **Камера** од заклучениот екран или кога екранот е исклучен, но методот за заклучување екран е поставен.
- Камерата автоматски се исклучува кога не се користи.
- Некои методи може да бидат недостапни во зависност од операторот или моделот.

### 2 Допрете ја сликата на приказот за преглед каде што треба да се фокусира камерата.

За да ја приспособите осветленоста на сликите, влечете ја лентата за приспособување што се појавува над или под кружната рамка.

### 3 Допрете на иконата Сликајте слика (○) за да сликате слика.

За да го измените режимот за сликање, влечете го списокот со режими за сликање налево или надесно, или, поминете со прстот налево или надесно по екранот за преглед.



- Екранот за преглед може да се разликува во зависност од режимот за сликање и која камера се користи.
- Фокусот може да биде нејасен ако предметот се наоѓа блиску. Сликајте фотографии и снимајте видеозаписи од соодветна оддалеченост.
- Ако сликите што ги сликате изгледаат заматени, исчистете го објективот на камерата и обидете се повторно.
- Проверете дали леќата е оштетена или валкана. Ако не е, уредот може да не работи како што треба во одредени режими за кои се потребни високи резолуции.
- Камерата на Вашиот уред има широкоаголна леќа. Кај фотографиите и видеозаписите под широк агол може да се појави мало изобличување и тоа не укажува на проблеми во изведбата на уредот.
- Камерата може да се замагли или да се појави кондензација, ако уредот се изложи на нагли промени на температурата на воздухот, заради разлика во температурата внатре и надвор од капакот на камерата. Обидете се да избегнете вакви услови кога планирате да ја користите камерата. Ако сепак дојде до замаглување, причекајте додека камерата не се исуши на собна температура пред да сликате фотографии или да снимате видеозаписи, во спротивно резултатите може да изгледаат замаглени.
- Оваа слика може да се разликува во зависност од моделот.

## Користење на копчето за камера

- Допрете и држете го копчето за камерата за да снимите видеозапис.
- Ако го одвлечете копчето за камерата до иконата Заклучување (🔒), можете да снимите видеозапис без да го држите копчето.
- За да сликате слики со континуирана голема брзина, поминете со прстот по копчето за камера на работ на екранот и задржете го.
- Ако додадете друго копче за камера, можете да го движите каде било на екранот и да сликате фотографии попрактично. На екранот за преглед, допрете на иконата Брзи контроли (⋮) → иконата Поставувања (⚙️) → **Начини на снимање** и допрете на **Копче за лебдечко сликање** за да го вклучите.

## Уредување на списокот со режими за сликање

За да го уредите списокот со режими за сликање, допрете на **ПОВЕЌЕ** во списокот, допрете на **Уреди**, и потоа одвлечете ги режимите онаму каде што сакате.


## Како да ги користите одликите за зумирање

За да зумирате или одзумирате со задната камера, изберете ја саканата икона на зумирање на екранот за преглед.

Исто така, можете да го изберете саканото ниво на зумирање од списокот со нивоа на зумирање што се појавува кога ја допирате иконата на зумирање.

За да го приспособите попрецизно зумирањето, влечете ја иконата на зумирање, спојте ги прстите или раширете ги прстите на екранот за преглед.

Ако соодносот на зумирање надминува одреден износ, ќе се појави мапа-водилка за зумирање за да Ви покаже каде зумирате на сликата.

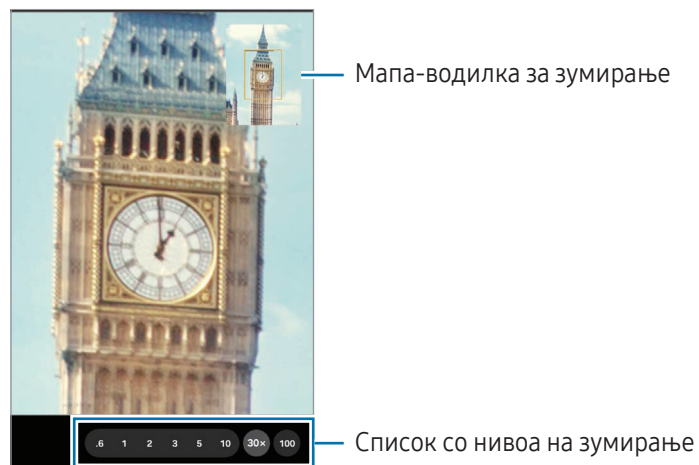

Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од моделот.

## Заклучување на фокусот (AF) и експозицијата (AE)

Можете да го заклучите фокусот или експозицијата на избрана област, за да спречите камерата автоматски да се приспособи врз основа на промените на предметите или изворите на светлина.

Допрете и држете ја областа за да фокусирате, а во неа ќе се појави рамката AF/AE и нагудувањето за фокус во експозиција ќе се заклучи. Нагудувањето останува заклучено дури и откако ќе сликате фотографија.






Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од режимот за снимање.

## Опции за тековен режим за снимање

На екранот за преглед, користете ги следните опции. За да користите повеќе опции, допрете на иконата Брзи контроли (⋮).

- ✖ : Вклучете го или исклучете го блицот.
- 12M: Изберете резолуција за сликите.
- 📷 : Вклучете ја или исклучете ја одликата за подвижна фотографија. Ако ја вклучите, ќе се снимат и видеоклип од неколку секунди пред, или пред и откако ќе го допрете копчето за камерата.
- 🌫️ : Применете ефект на филтер.
- 📏 : Вклучете ја или исклучете ја одликата за супер-стабилна фотографија.
- ☀️ : Во режим на **ПОРТРЕТ** приспособете го интензитетот на светлото. Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од избраниот заднински ефект.
- 📹 : Изберете брзина на приказ на кадри на видеозаписи со забрзано снимање.
- FHD 30 / FHD 240 / FHD: Изберете резолуција за видеозаписите.
- HDR : Вклучете ја или исклучете ја одликата HDR. Ако ја вклучите, можете да снимате HDR видеозаписи од 10-бита со поширок опсег на бои и контраст.
- 📐 : Изберете метод за мерење. Ова утврдува како се пресметуваат вредностите на светлината. **Централно мерење** (☉) ја користи светлината во средниот дел на снимката за да ја пресмета експозицијата на снимката. **Матрично мерење** (⊕) прави просек од целата сцена. **Мерење во точка** (⊙) ја користи светлината во концентриран среден дел на снимката за да ја пресмета експозицијата на снимката.
- 📵 : Во режимот **PRO VIDEO** изберете од кој правец сакате звукот да се снима на повисоко ниво. Исто така, можете да користите микрофон USB или Bluetooth ако го поврзете со Вашиот уред.


-  : Во режимот **ПРОФИ** или **PRO VIDEO** сменете ја опцијата за експозиција на монитор. Изберете една опција да се прикажуваат нивоа на прекумерна или прениска експозиција со шаблон на боја на екранот за преглед.
-  : Вклучете ја или исклучете ја одликата за логаритмичен видеозапис. Ако ја вклучите, можете да снимате видеозаписи со поширок динамичен опсег за поголема флексибилност кога уредувате.
-  : Во режимот **ХРАНА** фокусирајте се на предметот во рамката и заматете ја сликата надвор од рамката.



Достапните опции може да се разликуваат во зависност од моделот или режимот за снимање.

## Фоторежим

Камерата ги приспособува автоматски опциите за снимање во зависност од околината.

Во списокот со режими за снимање, допрете на **ФОТОГРАФИЈА** и допрете на иконата Сликајте слика () за да снимате фотографија.

## Промена на резолуцијата

Можете да снимате фотографии со висока резолуција.



Во опциите за снимање, допрете на **12M** за да ја смените резолуцијата во онаа што ја сакате и снимате слика.



Резолуцијата може да се разликува во зависност од регионот.

## Предлози за слики

Камерата може да Ве посветува за идеална композиција за фотографијата со препознавање на позицијата и аголот на Вашиот предмет.

На екранот за преглед, допрете на иконата Брзи контроли () → иконата Поставувања () и допрете на копчето **Предлози за слики** за да го вклучите.


1 Во списокот со режими за снимање, допрете **ФОТОГРАФИЈА**.

На екранот за преглед ќе се појави водич.

2 Насочете го водичот кон предметот.

Камерата ја препознава композицијата и на екранот за преглед ќе се појави препорачаната композиција.

- 3 Движете го уредот така што водичот да се совпаѓа со препорачаната композиција. Кога ќе се постигне идеална композиција, водичот ќе ја смени бојата во жолта.
- 4 Допрете на иконата Сликајте слика (○) за да сликате слика.

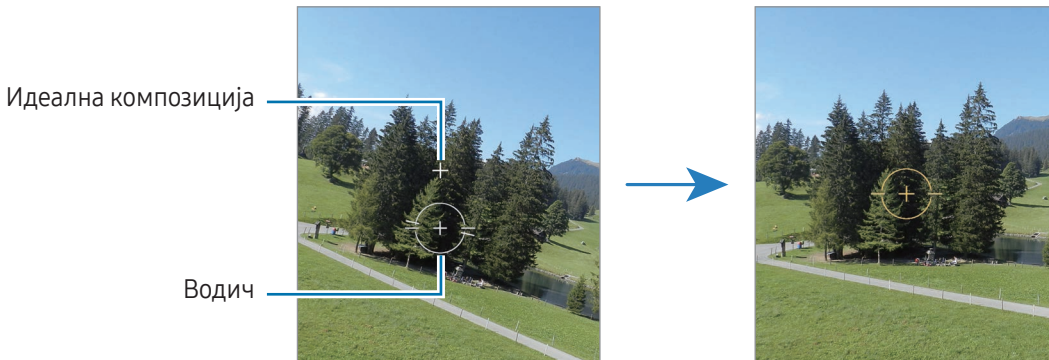

## Како да сликате селфи

Можете да сликате автопортрети со предната камера.

- 1 На екранот за преглед, поминете со прстот нагоре или надолу, или допрете на иконата Префрли е на предна камера (📷) за да се префрлите на предната камера за автопортрети.
- 2 Свртете се накај леќата на предната камера.  
За да сликате автопортрети со широкоаголна снимка од пејзаж или луѓе, допрете на иконата Префрли се на широкоаголна (📷).
- 3 Допрете на иконата Сликајте слика (○) за да сликате слика.

## Сликање јасни слики одблиску (Galaxy S26 Ultra)

Сликајте слики од предметот одблиску.




- 1 На екранот за преглед, допрете **1x**.
- 2 Ставете ја камерата во близина на предметот.
- 3 Кога се појавува иконата Подобрување на фокус (🌻), допрете на иконата Сликајте слика (○) за да сликате слика.



Ако оваа одлика не е вклучена, допрете на иконата Исклучи подобрување на фокус (🌻) за да ја вклучите.

## Скенирање документи или текст

Можете да скенирате документи или текст.

- 1 Во списокот со режими за сликање, допрете **ФОТОГРАФИЈА**.
- 2 Насочете ја камерата кон предметот и допрете на **Скенирај**.  
**Скенирај** ќе се појави само кога се детектирал некој документ или текст.
  - За да ја смените областа на скенирање, допрете ја иконата Приспособи (.
  - За да го смените ефектот на филтер, допрете ја иконата Филтер (.
  - За да ги користите опциите за отстранување, допрете ја иконата Отстрани (.
- 3 Допрете **Зачувај**.


## Видеорежим


Камерата ги приспособува автоматски опциите за сликање во зависност од околината.

- 1 Во списокот со режими за сликање, допрете на **ВИДЕО** и допрете на иконата Почни снимање () за да снимите видеозапис.
    - За да се префрлате меѓу предните и задните камери додека снимате, поминете со прстот нагоре или надолу на екранот за преглед или допрете на иконата Префрли се на предната камера (.
    - За да направите слика од видеозаписот додека снимате, допрете на иконата Долови (.
    - За да снимите звук од специфичен правец со поголема јачина на тон додека снимате видеозапис, насочете ја камерата во тој правец и приспособете го зумот. Ако оваа одлика не е вклучена, на екранот за преглед, допрете на иконата Брзи контроли () → иконата Поставувања () → **Аудио опции** и потоа допрете на **Зумирај микрофон** за да го вклучите.
  - 2 Допрете на иконата Запри снимање () за да запрете да го снимате видеозаписот.
-  Оптичкиот зум може да не функционира во средини со слаба осветленост.

## Промена на резолуцијата




Можете да снимите видеозаписи со висока резолуција со максимална резолуција 8K.

Во опциите за сликање, допрете на иконата FHD 30 кад./сек. () за да ја смените резолуцијата во онаа што ја сакате и сликајте слика.

Кога ќе завршите со снимањето видеозапис, емитувајте го видеозаписот во апликацијата **Галерија**. Кога допирате на иконата Долови () на слика што Ви се допаѓа, сликата ќе се зачува како фотографија со висока резолуција.

## Стабилизација на видеозаписи (Супер стабилно)



Ако се јави многу треперење додека снимате видеозапис, користете ја одликата Супер-стабилност за понатамошна стабилизација на видеозаписот.

Допрете на **ВИДЕО** во списокот со режими за снимање, допрете ја иконата Супер-стабилна фотографија () → иконата Супер-стабилна фотографија вклучена () или иконата со хоризонтален катанец на Супер-стабилна фотографија () и потоа снимете видеозапис.

## Користење на одликата за автоматско вграмување

(Промена на аголот на снимање и зумирање со следење на луѓе)





Можете да поставите уредот да го смени аголот на снимање и да зумира автоматски со препознавање и следење на луѓето додека снимате видеозапис.


Во списокот со режими за снимање, допрете на **ВИДЕО**, допрете на иконата Брзи контроли () → иконата Автоматско вграмување () за да го вклучите и потоа снимете видеозапис.



За да го следите и приспособите аголот на снимање и да зумирате врз одредено лице, допрете ја рамката што се прикажува околу тоа лице. За да го исклучите следењето, допрете ја повторно рамката.

## Користење на одликата Двојни снимки

Снимајте истовремено видеозаписи со две камери. Можете да ги зачувате видеозаписите од секоја камера одделно и да ги уредите. Исто така, можете да ги емитувате видеозаписите на разни начини, како во поделен приказ или во приказ слика во слика.




Во списокот со режими за снимање допрете на **ВИДЕО** → иконата Брзи контроли () → иконата Двојни снимки (). Потоа, допрете ја иконата Приказ слика во слика () или иконата Поделен приказ () и снимете видеозапис.

Кога ја избирате иконата на приказ Слика во слика (), можете да ја измените големината или локацијата на прозорецот слика во слика.

Ако сакате да ги зачувате видеата на секоја камера одделно, допрете ја иконата Брзи контроли () → иконата Поставувања () → **Двојни снимки** → **Зачувај во одделни датотеки**.

## Режим за портрет/Режим за видеопортрет

Користејќи го режимот за портрет или режимот за видеопортрет, можете да доловите фотографии или видеозаписи во кои заднината е заматена, а предметот се истакнува јасно. Исто така, можете да примените заднински ефект и да го уредите откако ќе ја сликате фотографија.



- 1 Во списокот со режими за сликање, допрете **ПОРТРЕТ** или допрете **ПОВЕЌЕ** → **ВИДЕО НА ПОРТРЕТ**.
- 2 Допрете на иконата Портрет () и изберете го заднинскиот ефект што го сакате или влечете ја лентата за приспособување за да го приспособите интензитетот на заднинскиот ефект.
- 3 Кога на екранот за преглед ќе се појави **Подготвено**, допрете на иконата Сликај () за да сликате фотографија, или допрете на иконата Почни снимање () за да снимите видеозапис.





- Достапните опции може да варираат во зависност од режимот за сликање.
- Користете ја оваа одлика на место каде што има доволно светло.
- Заматеноста на заднина може да не се примени правилни во следните услови:
  - Уредот или предметот се движи.
  - Предметот е тенок или транспарентен.
  - Предметот има слична боја со заднината.
  - Предметот или заднината се едноставни.

## Професионален режим/Режим за професионален видеозапис

Сликајте фотографии или видеозаписи додека рачно приспособувате разни опции за сликање, како на пример вредност на експозиција и вредност ISO.

Во списокот со режими за сликање, допрете **ПОВЕЌЕ** → **ПРОФИ** или **PRO VIDEO**. Изберете ги опциите и приспособете ги поставувањата и потоа допрете на иконата Сликај фотографија () за да сликате фотографија, или допрете на иконата Почни снимање () за да снимите видеозапис.

Ако сакате да ги проверите информациите за некоја опција, изберете една опција и допрете ја иконата За избраното поставување (). За да ги ресетирате опциите што сте ги поставиле, допрете ја иконата Ресетирај ().

## Промена на резолуцијата

Можете да снимите видеозаписи со висока резолуција со максимална резолуција 8K.

Во опциите за сликање, допрете на иконата FHD 30 кад./сек. (FHD 30) за да ја смените резолуцијата во онаа што ја сакате и сликајте слика.

Кога ќе завршите со снимањето видеозапис, емитувајте го видеозаписот во апликацијата **Галерија**. Кога допирате на иконата Долови (📷) на слика што Ви се допаѓа, сликата ќе се зачува како фотографија со висока резолуција.

## Разделување на областа на фокусирање и областа на експозиција

Можете да ја разделите областа на фокусирање и областа на експозиција.

Допрете и држете го екранот за преглед. На екранот ќе се појави рамката AF/AE. Влечете ја рамката во областа каде сакате да ги разделите областа на фокус и областа на експозиција.

## Режим Храна

Сликајте фотографии од храна со поживописни бои.


- 1 Во списокот со режими за сликање, допрете **ПОВЕЌЕ → ХРАНА**.  
На екранот ќе се појави рамка и областа надвор од рамката ќе биде заматена.
- 2 За да ја смените големината на рамката, влечете еден агол на рамката.  
Допрете ја областа што ја сакате или влечете ја рамката за да ја преместите.
- 3 Допрете на иконата Брзи контроли (⋮) → иконата Температура на боја (🔥) и влечете ја лентата за приспособување за да ја приспособите температурата на боја.
- 4 Допрете на иконата Сликајте слика (📷) за да сликате слика.

## Панорамски режим

Користејќи режим за панорама, направете низа фотографии и потоа соединете ги за да создадете широк пејзаж.

- 1 Во списокот со режими за сликање, допрете **ПОВЕЌЕ** → **ПАНОРАМА**.
- 2 Допрете на иконата Сликајте слика (○) и движете го споро уредот во една насока. Зачувајте ја сликата во внатрешноста на рамката на далечинскиот визир на камерата. Ако прегледот на слика е надвор од рамката водилка или ако не го движите уредот, уредот автоматски ќе престане да слика фотографии.


- 3 Допрете на иконата Готово (■) за да престанете да сликате слики.

 Избегнувајте да сликате фотографии со неодредени заднини, како на пример празно небо или обичен сид.

## Режим на споро движење



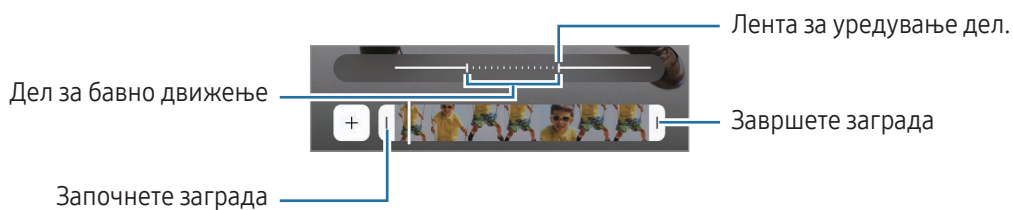


Снимете видеозапис што ќе го гледате во споро движење. Можете да одредите делови од Вашите видеозаписи што ќе се емитуваат во споро движење.

- 1 Во списокот со режими за сликање, допрете на **ПОВЕЌЕ** → **БАВНО ДВИЖЕЊЕ** и допрете на иконата Почни снимање (●) за да снимите видеозапис.
- 2 Кога ќе го завршите снимањето, допрете на иконата Запри снимање (■) за да запрете.
- 3 На екранот за преглед, допрете го минијатурниот преглед. Брзиот дел од видеозаписот ќе биде поставен како дел со споро движење и видеозаписот ќе почне да се емитува. Врз основа на видеозаписот ќе се создадат до два дела со бавно движење. За да го уредите делот со бавно движење, допрете на Икона иконата Уреди (✎) → иконата Брзина (⚙) и влечете ја лентата за уредување дел лево или десно.






## Режим за забрзано снимање



Снимајте сцени, како на пример луѓе или автомобили што се движат, и гледајте ги како забрзани видеозаписи.

- 1 Во списокот со режими за сликање, допрете **ПОВЕЌЕ** → **ХИПЕРЛАПСА**.
- 2 Допрете на иконата Брзина () и изберете ја опцијата за брзина на приказ на кадри.
  - Ако поставите брзина на приказ на кадри на **AUTO**, уредот автоматски ќе ја приспособи брзината на приказ на кадри според брзината на менување на сцената.
  - Ако сакате да снимате ѕвездени траги, поставете ја брзината на приказ на кадри на иконата Ноќе три стотини пати побрзо () и допрете на иконата Свездени траги ()
- 3 Допрете на иконата Почни снимање () за да почнете да снимате.
- 4 Допрете на иконата Запри снимање () за да завршите со снимање.



Можете да ја користите одликата ноќно брзо снимање со допирање на иконата Брзина () → иконата Ноќе петнаесет пати побрзо () или иконата Ноќе четириесет и пет пати побрзо () во опциите за сликање. Оваа одлика е соодветна за снимање снимки од возило што се движи, за да изгледа дека и уредот се движи.

## Прилагодување на нагодувања за камера

За да го смените екранот, допрете на иконата Брзи контроли () → иконата Поставувања (). Некои опции може да не бидат достапни во зависност од режимот за сликање.


### Интелигентни функции

- **Скенирање:** Поставете уредот да скенира документи, текст или QR-кодови од екранот за преглед.
- **Предлози за слики:** Поставете уредот да Ве посветува за идеална композиција за фотографијата со препознавање на позицијата и аголот на Вашиот предмет.
- **Подобрувач на фотографии**
  - **Дајте му приоритет на квалитетот / Балансирано / Приоритет на брзината:** Изберете опција за квалитет.
  - **Откривање сцена:** Поставете го уредот да ги приспособи автоматски поставувањата за боја и да го примени автоматски оптимизираниот ефект во зависност од предметот или сцената.
- **Прилагодени филтри:** Создадете сопствен филтер користејќи слика со тон на боја што Ви се допаѓа од Галерија.

## Фотографии

- **Формат на фотографија:** Изберете како сакате да ја зачувате сликата.
  - **Слики со висока ефикасност:** Сликајте слики со Високоефикасниот режим за слики (High Efficiency Image Format - HEIF).
  - **Формат на слика во профес.режим:** Изберете го форматот на слика во кој ќе се зачувуваат слики сликани во професионален режим. Датотеките JPEG ги компримираат сликите и зафаќаат помалку простор во складот. Датотеките RAW (формат на датотеки DNG) ги задржуваат сите податоци на фотографијата за најдобар квалитет на слика и ги зачувуваат сликите некомпримирани, но зафаќаат помалку простор во складот. Кога избирате **Формати RAW и JPEG**, секоја слика се зачувува во два формати, DNG и JPG.
- **Воден жиг:** Додајте воден жиг кога сликате слики.
- **Фотографии на движење:** Поставете да се снима видеоклип од неколку секунди пред или и пред и откако ќе го допрете копчето за камера. Исто така, можете да поставите опции за аудио повратни информации.

## Видеа

- **Видео формат**
  - **HEVC (висока ефикасност) / H.264 (најкомпатибилно):** Изберете го видеоформатот.
  - **Видеа со гол. брзина на битови:** Зголемете го протокот на видеозаписи. Ако ја користите оваа одлика, големината на датотека може да биде поголема од нормални видеозаписи.
  - **HDR:** Додајте ја опцијата HDR на екранот за преглед.
  - **Log:** Додајте ја опцијата за логаритмичен видеозапис на екранот за преглед.
  - **APV:** Додајте ја опцијата APV на екранот за преглед. Кога ќе ја вклучите оваа одлика, можете да снимите и уредувате видеозаписи со кинематски квалитет користејќи го кодекот за Напреден професионален видеозапис (Advanced Professional Video - APV).
- 
  - Можеби нема да можете да ги емитувате HEVC датотеките на други уреди или да ги споделувате онлајн.
    - Во некои режими за сликање не можете да снимате видеозаписи во формат HEVC.
    - За правилно емитување на видеозапис HDR, уредот мора да поддржува HDR.
- **Автоматско FPS:** Поставете уредот да снима посветли видеозаписи со услови со слабо осветлување со автоматска оптимизација на стапката на брзина на приказ на кадри.
- **Стабилизирање видео:** Вклучете го ефектот против тресење, за да ја елиминирате или намалите заматената слика што се јавува како резултат од тресењето на камерата додека снимате видеозапис.

- **Двојни снимки:** Сменете ја опцијата за зачувување за двојна снимка.
- **Аудио опции**
  - **Зумирај микрофон:** Додека снимате видеозапис, можете да снимите звук со поголема јачина на тон од правецот во кој сте зумирале.
  - **Снимање звук во 360 степени:** Можете да снимите видеозаписи со подлабок 3D звук користејќи слушалки Bluetooth што ја поддржуваат одликата за снимање аудио 360.
  - **Аудио репродукција:** Можете да емитувате медиуми без пауза додека снимате видеозаписи. Медиумот ќе паузира кога е вклучена одликата за снимање 360 аудио.
- **Зачувување на надворешен склад:** Зачувувајте видеозаписи во поврзан надворешен склад.

## Општо

- **Следење автоматски фокус:** Поставете уредот да следи и автоматски да се фокусира на избран предмет. Кога избирате предмет на екранот за преглед, уредот автоматски ќе се фокусира на предметот, дури и ако предметот се движи или кога ја менувате позицијата на камерата.
  - 📌 Пронаоѓањето објект може да не биде успешно во следните услови:
    - Предметот е премногу голем или премногу мал.
    - Објектот се движи прекумерно.
    - Објектот има заднинско светло или Вие сликате во темно место.
    - Боите или шемите на објектот и заднината се исти.
    - Предметот има хоризонтални декорации, како ролетни.
    - Камерата се тресе прекумерно.
    - Резолуцијата на видеозаписот е висока.
    - Кога зумирате или одзумирате со оптичкиот зум.
- **Водич за композиција:** Прикажете водилки во визирот што ќе Ви помагаат во креирање композиција кога бирате субјекти.
- **Ознаки за локација:** Прикачете GPS ознака за локација на фотографијата.
  - 📌 Силата на GPS-сигналот може да се намали во локации каде што има пречки за сигналот, како што е меѓу згради или ниски подрачја или во лоши временски услови.
  - Вашата локација може да се прикаже на Вашите фотографии кога ќе ги поставите на интернет. За да го избегнете тоа, исклучете го наредувањето за ознака за локација.

- **Зачув.селфија како што е прегл.:** Поставете уредот да ги зачувува сликите или видеозаписите онака како што се прикажуваат на екранот за преглед кога се сликаат со предната камера без да ги превртува.
- **Пом. го прик. нагоре/надолу за:** Изберете едно дејство што ќе го вршите кога лизгате со прстот нагоре или надолу на екранот за преглед.
- **Начини на снимање**
  - **Притис. коп. за Јач. звук за да:** Сликајте слики или снимајте видеозаписи, зумирајте или одзумирајте, или контролирајте ја јачината на тонот со помош на копчето за јачина на звук.
  - **Говорни команди:** Сликајте слики или снимајте видеозаписи користејќи говорни наредби.
  - **Копче за лебдечко сликање:** Додадете уште едно подвижно копче каде било на екранот за да сликате слики.
  - **Прикажи дланка:** Поставете ја дланката пред предната камера за да сликате селфи или за да почнете да снимате видеозаписи.
- **Поставувања за задржување:** Задржете ги последните поставувања што ги користевте, како на пример, режимот за сликање, кога ја отворате камерата.
- **Вибрации:** Поставете уредот да вибрира во одредени ситуации, како на пример, кога го допирате копчето за камера.
- **Camera Assistant:** Преземете ја апликацијата **Camera Assistant** и поставете дополнителни поставувања на камера.

## Приватност

- **Дозволи:** Пристапете до дозволите потребни за користење на апликацијата Камера.
- **Ресетирај поставувања:** Ресетирајте ги поставувањата за камерата.
- **За Камера:** Проверете ја верзијата на камера и правните информации.
- **Контактирајте со нас:** Поставете прашања или проверете ги често поставуваните прашања.



Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од моделот.


# Галерија

## Вовед

Пристапете до сликите и видеозаписите зачувани во Вашиот уред. Исто така, можете да управувате со сликите и видеозаписи според албум или да создадете приказни.

## Како да ја користите апликацијата Галерија

Отворете ја апликацијата **Галерија**.

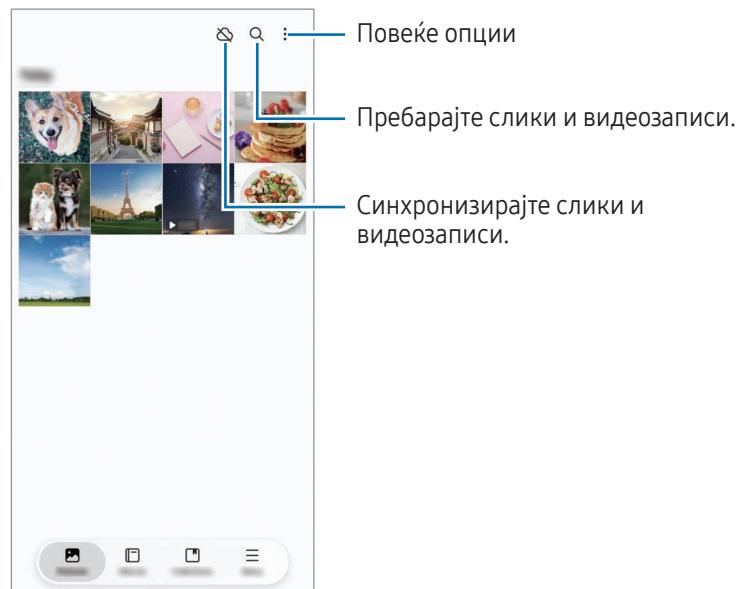

## Гледање слики

Отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика. За да видите други датотеки, повлечете лево или десно на екранот.



## Подобрување на квалитетот на слики

Можете да ги подобрите истрошените, заматените и сликите со ниска резолуција.

- 1 Отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика.
- 2 Лизгајте го прстот нагоре по екранот и допрете на **Ремастерирај**.  
Можете да ја проверите сликата пред и после.
- 3 Допрете на иконата Зачувај (↓) за да ја зачувате преработената слика.

## Извлекување предмети од слики


Одвојте еден предмет од заднината и извлечете го. Можете да ја копирате извлечената слика или да ја користите на разни начини ако ја зачувате како налепница или слика.

- 1 Отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика или видеозапис.
- 2 Допрете и држете го предметот што сакате да го извлечете и изберете една опција.  
Кога избирате една слика сликана со одликата подвижна фотографија, ќе се појави одликата **Зачув. како GIF**. Ако сакате да ја зачувате извлечената слика како GIF, допрете на **Зачув. како GIF**.



Оваа одлика е достапна за видеозаписи само кога тие се паузирани.

## Отсекување на зголемени слики

- 1 Отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика.
- 2 Раздвојте ги двата прсти на областа што сакате да ја зачувате и допрете на иконата Брзо отсекување ().  
Отсечената област ќе се зачува како датотека.

## Гледање видеозаписи

Отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете видеозапис што ќе се емитува. За да видите други датотеки, повлечете лево или десно на екранот.

За да користите повеќе опции за време на емитување, допрете на иконата Повеќе опции (⋮) → **Отвори во Видео плеер**.



Влечете нагоре или надолу на левата страна од екранот за емитување за да ја прилагодите осветленоста, или влечете нагоре или надолу на десната страна на екранот за емитување за да ја прилагодите јачината на тон.

За премотување или брзо префрлање нанапред, поминете со прстот налево или надесно за екранот за емитување.

## Прикажување појасни и почисти видеозаписи

Зголемете ја осветленоста на екранот и направете ги боите поживи кога емитувате видеозапис. Отворете ги **Поставувања** и допрете **Напредни функции** → **Видео осветленост** → **Светло**.



- Оваа одлика е достапна само кај некои апликации.
- Користењето на оваа одлика ќе ја зголеми потрошувачката на батерија.

## Албуми

Отворете ја апликацијата **Галерија**, допрете на **Албуми** → иконата **Создај (+)** и потоа изберете еден тип албум.

- **Албум:** Создадете нови албуми и рачно додавајте слики и видеозаписи.
- **Автоматски албум:** Создадете албуми што автоматски ги собираат сликите од луѓето што ги избирате.
- **Група:** Создадете група поврзани албуми.
- **Спод. албум:** Создадете албуми што можете да ги споделувате со други.
- **Споделен семеен албум:** Создадете албуми што можете да ги споделувате со семејството.



Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од регионот или моделот.

## Колекции

Сликите и видеозаписите автоматски ќе се сортираат во категориите Приказни, Снимки од екран, Луѓе, Локации и Документи.

Отворете ја апликацијата **Галерија**, допрете **Колекции** и потоа изберете една колекција. Ако сакате да ги смените категориите што се прикажуваат на екранот или да го смените редоследот на категориите, допрете на **Уреди збирки**.

## Бришење слики или видеозаписи

Отворете ја апликацијата **Галерија**, допрете и држете слика, видеозапис или албум што сакате да ги избришете, и потоа допрете **Избриши**.

## Како да ја користите одликата Корпа за отпадоци

Сликите и видеозаписите што ги бришете ќе се складираат привремено во корпата за отпадоци. Датотеките ќе се избришат по одреден период.

За да пристапите до датотеките во корпата за отпадоци, отворете ја апликацијата **Галерија** и допрете на **Мени** → **Ѓубре**. За да обновите датотеки, допрете на **Избери**, изберете датотеки и потоа допрете на **Врати**.

## Bixby

Bixby Voice е кориснички интерфејс што Ви помага да го користите уредот попрактично. Можете да му кажете на Bixby сè што сакате. Bixby ќе ја стартува одликата што ќе ја побарате или ќе ги прикаже информациите што ги сакате.

Посетете ја страницата [www.samsung.com/bixby](http://www.samsung.com/bixby) за повеќе информации.



Bixby е достапна само на неколку јазици и може да биде недостапна во зависност од регионот.

### Будење на Bixby

Додека го притискате и држите страничното копче, кажете му го она што го сакате на Bixby. За да ја користите оваа одлика, отворете ги **Поставувања** и допрете на **Напредни функции** → **Странично копче** → **Долго притискање** → **Bixby**.

Алтернативно, изговорете ја фразата за будење, на пример „Hi, Bixby“ или „Bixby“ и потоа кажете го она што го сакате.

### Како да поставите фраза за будење

- 1 Отворете ги **Поставувања** и допрете на **Напредни функции** → **Bixby** → **Гласовно регистрирање**.
- 2 Изберете ја фразата за будење што ја сакате во **Говорно будење**.



Кога ја извршувате оваа апликација првпат или ја рестартирате откако сте извршиле ресетирање на податоци, следете ги упатствата на екранот за да го извршите почетното поставување.


## Повеќе прозорци

### (Користење повеќе апликации одеднаш)


Вршете истовремено апликации во приказ на поделен екран или повеќе апликации во скокачки приказ.



Некои апликации може да не ја поддржуваат оваа одлика.

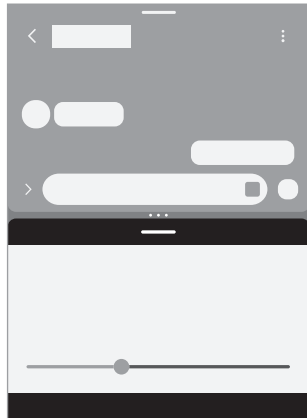

Приказ на поделен екран

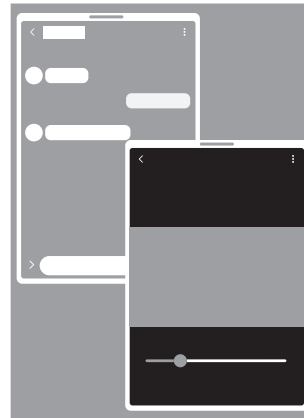

Скокачки приказ

### Стартување на Повеќе прозорци

- Копче Неодамнешни

Допрете го копчето Неодамнешни (| | |), допрете една икона на апликација, и потоа допрете **Отвори во преглед на поделен екран** или **Отвори во појавен преглед**.

- Помини со прст по екранот

Отворете ја апликацијата **Поставувања**, допрете на **Напредни функции** → **Повеќе прозорци** и потоа допрете го копчето **Поминете за поделен екран** или **Поминете за појавен преглед** за да го вклучите.



- Влечете ги круговите (• • •) помеѓу прозорците на апликацијата за да ја прилагодите големината на прозорците.
- Допрете ги круговите (• • •) помеѓу прозорците на апликацијата и допрете на иконата **Додај пар апликации** (☆). Апликациите што ги користите во приказ на поделен екран ќе се зачуваат како пар апликации.
- Влечете ја рачката на Повеќе прозорци (—) на нова локација за да го преместите прозорецот на апликацијата.
- Кога ја допирате рачката на повеќе прозорци (—), ќе се појават достапните менија.


## Интернет на Samsung

Прегледајте на интернет за да пребарате информации и означете ги Вашите омилен интернет-страници за лесно да пристапите до нив.

- 1 Отворете ја апликацијата **Интернет**.
- 2 Внесете ја веб-адресата или клучен збор, и потоа допрете **Оди**.

Ако адресната лента не се појави, поминете благо со прстот надолу по екранот.

За префрлање помеѓу картички, допрете на иконата картички (☰) или поминете со прстот налево или надесно во полето на адреса.

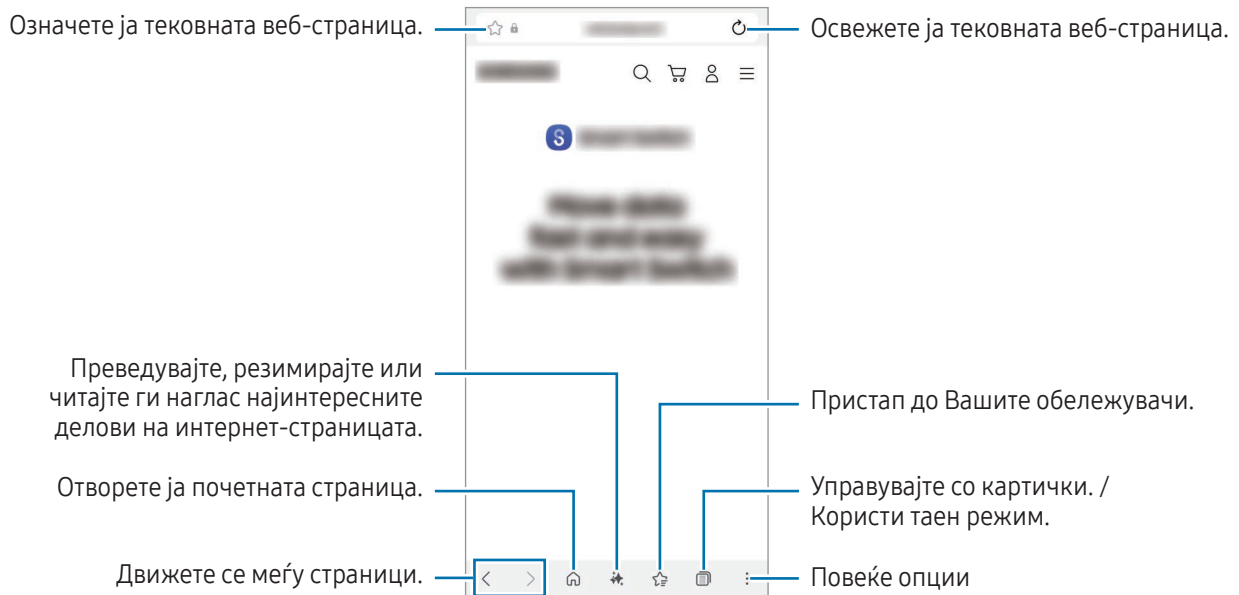

### Користење Таен режим

Ако поставите лозинка за Тајниот режим, можете да ги спречите другите да ја пристапуваат до Вашата историја на пребарување, историја на прегледување, обележувачи и зачувани страници.

- 1 Допрете на иконата Картички (☰) → иконата Вклучи Таен режим (👁️).
- 2 Допрете го копчето **Заклучете го Тајниот режим** за да го вклучите, допрете **Почни**, и потоа поставете лозинка за Тајниот режим.

Во Таен режим уредот ќе ја измени бојата на алатниците. За да го исклучите Тајниот режим, допрете на иконата Картички (☰) → иконата Картички (☰).

## Samsung Health

Samsung Health Ви помага да управувате со Вашата добросостојба и физичка кондиција. Поставете цели за физичка кондиција, проверувајте го Вашиот напредок и следете ја Вашата севкупна благосостојба и физичка кондиција. Исто така, можете да ги споредите Вашите рекордни броеви на чекори со други корисници на Samsung Health и да проверите совети за здравје.

Отворете ја апликацијата **Health**. Посетете ја страницата [www.samsung.com/samsung-health](http://www.samsung.com/samsung-health) за повеќе информации.

## Samsung Notes

### Вовед


Создадете белешки со внесување текст од тастатура или со пишување или цртање на екранот. Исто така, можете да внесете слики или говорни записи во Вашите белешки.



Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од моделот.

### Креирање белешки

- 1 Отворете ја апликацијата **Notes**, допрете на иконата **Создај икона** (📝) и потоа создадете белешка.

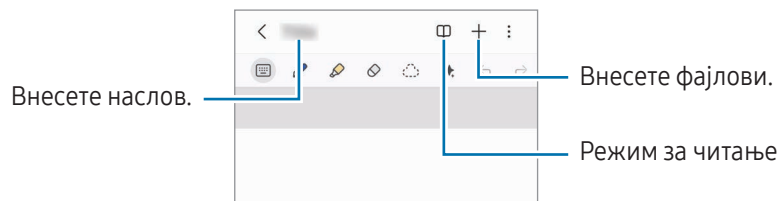

- 2 Кога ќе завршите со составување на белешката, допрете го копчето за **Назад** (←) за да ја зачувате. Ако сакате да ја зачувате белешката во друг формат на датотека, допрете на иконата **Повеќе опции** (⋮) → **Зачувај како**.

### Бришење белешки

Допрете ја и задржете ја белешката што сакате да ја избришете и допрете **Избриши**.

## Синхронизација на белешки


Можете да ги проверите и уредите белешките на сите уреди што се најавени на истата сметка Samsung.

Отворете ја апликацијата **Notes**, допрете на иконата Фиока за навигација (☰) → иконата Поставувања (⚙️) и потоа допрете го копчето **Синхронизирајте со Samsung Cloud** за да го вклучите.

## Составување белешки со ракопис

На екранот за составување белешки, цртајте или пишувајте ракописно.

Можете да внесувате поголем ракопис ако го зголемите екранот со одвојување на двата прсти.

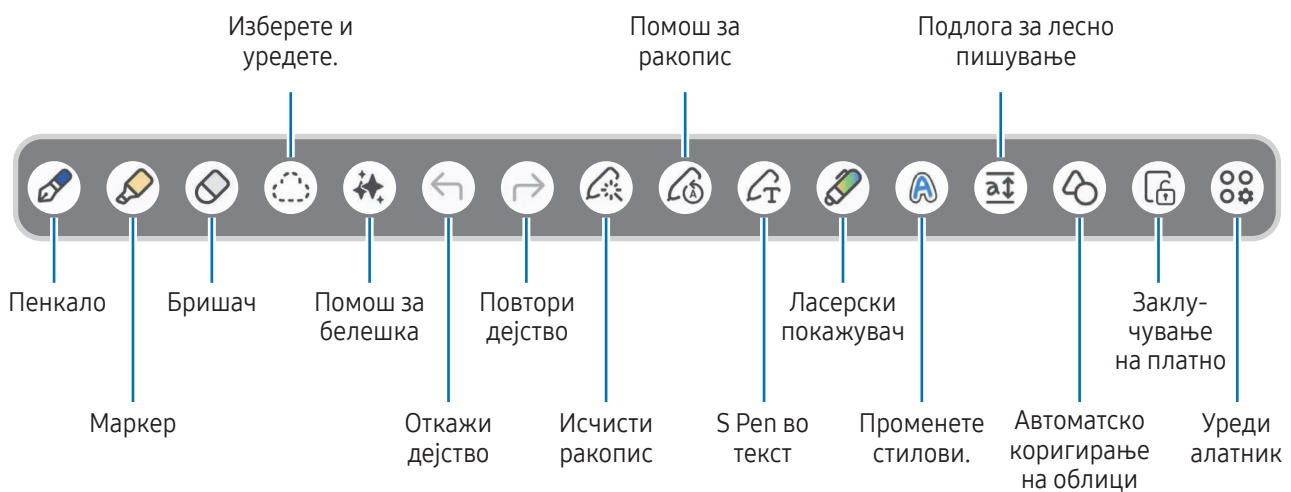

📌 Ако внесувањето со прст не работи на модел што го поддржува S Pen, допрете на иконата Повеќе опции (⋮) → **Вклучи цртање со прст.**

## Користење на бришач

Кога сакате да избришете ракопис од белешка, допрете на иконата Режим за бришење (🧼) и изберете област што сакате да ја избришете. Алтернативно, изберете област и истовремено држете го притиснато копчето на S Pen.



За да го измените типот на бришач, допрете на иконата Режим за бришење (🧼) уште еднаш.

- **Бришач со поминување:** Избришете ја линијата што ја избравте.
- **Бришач на подрачје:** Избришете ја само областа што ќе ја изберете. Можете да ја прилагодите големината за бришачот со влечење на лентата за прилагодување на големина.


📌 Дури и ако имате помал бришач, можеби нема да можете да го избришете саканиот дел прецизно.


## Уредување на рачно напишани белешки


Уредете рачно напишани белешки користејќи разни опции за уредување, како сечење, преместување или промена на големина.

- 1 Кога на белешката постои ракопис, допрете на иконата Режим за избор ()  
За да го измените обликот на избраното, допрете на иконата Режим за избор () уште еднаш.
- 2 Допрете или нацртајте линија околу внесеното за да го изберете.
  - За да го преместите внесеното во друга локација, изберете го внесеното и потоа одвлечете го во нова локација.
  - За да ја измените големината на избраното, допрете го внесеното и влечете агол од рамката што се појавува.
- 3 Уредете го внесеното користејќи ги достапните опции.

## Порамнување на ракопис или конвертирање во текст


За да ги исправите хоризонтално ракописот или цртежите, допрете на иконата Исчисти ракопис () → **Порамни ракопис.**

За да го замените ракописот со конвертираниот текст, допрете на иконата Исчисти ракопис () → **Претвори во текст.** Кога ќе се појави екранот за преглед, допрете на **Додај на** и изберете ја опцијата што ја сакате.


Ако сакате веднаш да го замените ракописот со текст, допрете на иконата S Pen во текст () и потоа пишувајте на екранот со S Pen.

## Промена на стилови

Можете да го измените стилот на ракописот и цртежите.

Откако ќе пишувате или цртате на екранот, допрете двапати на иконата Смени стил () и изберете ја бојата и дебелината на линија што ја сакате. Потоа, допрете онаму каде што сакате да го измените стилот.

## Користење на подлогата за лесно пишување

На екранот за составување белешка, допрете на иконата Подлога за лесно пишување () **(a†)**. Полето за внесување текст ќе се зголеми и ќе се појави како подлога за лесно пишување.

## Автоматска корекција на облици

Допрете на иконата Автоматско коригирање на облици () и нацртајте еден облик. Обликот ќе се коригира.

## Снимање говор во белешки

Направете снимка од Вашиот говор додека создавате белешка, а потоа содржината ќе се синхронизира со снимката.

На екранот за составување белешки, допрете на иконата Внеси (✚) → **Снимање глас** за да создадете белешка.

Изберете белешка од списокот и допрете на иконата Отвори диктафон (🗣️) → иконата Емитовај (▶️) за да ја емитувате снимката. Потоа, содржината што ја создадовте додека снимавте ќе се прикаже на екранот заедно со записот.

## Прикачување белешка на почетниот екран

Прикачете белешка на почетниот екран за да ја проверите или да ја отворите и уредите.

- 1 Отворете ја апликацијата **Notes**.
- 2 Изберете една белешка и допрете на иконата Повеќе опции (⋮) → **Додај на** → **Почетен екран** → **Додај**. Белешката ќе се додаде на почетниот екран.

## Отсекување на содржина

Во белешка можете да додавате содржина, како што е врска до интернет-страница или слика.

- 1 Кога имате содржина што сакате да ја додадете додека ја користите апликацијата **Интернет на Samsung** или **Галерија**, отворете ја апликацијата **Notes** во приказ на поделен екран или во скокачкиот приказ. За повеќе информации во врска со приказот на поделен екран или со скокачкиот приказ, осврнете се на [Повеќе прозорци](#).  
Алтернативно, допрете двојно на екранот додека го притискате и задржувате копчето на S Pen, или отворете го панелот на Воздушна команда и допрете **Направи белешка**.  
Опциите што можете да ги користите ќе се појават во долниот дел на екранот за составување белешка.
- 2 Изберете ја опцијата што Ве интересира.

## Samsung Members

Членството во Samsung нуди услуги за поддршка на клиенти, како проблеми со дијагноза на уред и им дозволува на корисниците да поднесуваат прашања и извештаи за грешки. Исто така, можете да споделувате информации со други во заедницата на корисници на Galaxy или да ги проверите најновите вести и совети. Samsung Members може да Ви помогне да решите проблеми кои може да ги сретнете додека го користите Вашиот уред.

Отворете ја апликацијата **Members**.

Ако имате прашања додека користите други апликации Samsung, одете во менито со поставувањата на апликацијата и изберете ја опцијата **Контактирајте со нас**.

- **Откријте:** Можете да добиете официјални информации од Samsung, како кога почнува продажбата на нови производи Galaxy и билтени.
- **Заедница:** Можете да комуницирате со други корисници на Galaxy за разни теми и да споделувате информации со нив.
- **Поддршка:** Можете да ги користите услугите за поддршка на клиенти, како повратни информации или дијагностика на телефонот, што може да Ви помогне да проверите дали Вашиот уред работи правилно.



Достапните одлики може да се разликуваат во зависност од верзијата на софтверот или моделот на уредот.

## Samsung Kids

Можете да го ограничите пристапот на децата до одредени апликации, да го поставите времето на користење и да конфигурирате нагодувања за да овозможите забавна и безбедна средина за децата кога го користат уредот.

Отворете ги **Поставувања** и допрете на **Апликации** → **Samsung Kids** → **Отвори**. Кога ја стартувате Samsung Kids првпат или откако сте извршиле ресетирање на податоци, следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето.

На екранот на Samsung Kids изберете ја апликацијата што сакате да ја употребите.



Претходно создадениот метод за заклучување на екранот или создадениот PIN ќе се употреби за вклучување на одликата **Родителски контроли** или за затворање на Samsung Kids.

## Користење на одликите за родителска контрола

Можете да ги конфигурирате нагодувањата на Samsung Kids и да ја проверете историјата на користење. На екранот на Samsung Kids допрете на иконата Повеќе опции (☰) → **Родителски контроли** и внесете го кодот за отклучување.

## Како да ја затворите Samsung Kids

За да ја затворите Samsung Kids, допрете го копчето за Назад (<) или допрете на иконата Повеќе опции (☰) → **Затвори Samsung Kids**, и потоа внесете го кодот за отклучување.

## Samsung Global Goals

Глобалните цели, што беа поставени од Генералното собрание на Обединетите нации во 2015 година, се состојат од цели насочени кон создавање одржливо општество. Овие цели имаат моќ да стават крај на сиромаштијата, да ѝ се спротивстават на нееднаквоста и да ги прекинат климатските промени.

Со Samsung Global Goals, научете повеќе за глобалните цели и приклучете му се на движењето за подобра утрешнина.

## Samsung TV Plus

Изберете ги каналите како да користите ТВ-уред и уживајте бесплатно во разновидната видеосодржина.

Отворете ја апликацијата **TV**.



Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од операторот или моделот.

## Samsung Find

Можете да го најдете Вашиот уред, дури и ако не е поврзан на мрежа. Исто така, можете да ја споделувате неговата локација со други лице што ќе ги одредите претходно.

Отворете ја апликацијата **Find**.

## Samsung Shop

**Samsung Shop** е услуга за шопинг преку мобилен уред обезбедена од Samsung. Добивајте понуди за производите и услугите на Samsung и нејзините партнери.

Отворете ја апликацијата **Samsung Shop**.



Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од операторот или моделот.

## Samsung News

Добивајте ги ударните заглавија и најновите вести од разни извори. Можете да изберете и да следите разни теми и извори што Ве интересираат.

Стартувајте ја Новини Samsung со помош на еден од овие методи.

- Отворете ја апликацијата **Вести**.
- Лизгајте десно на почетниот екран. Ако екранот на Новини Samsung не се појави, отворете ги **Поставувања** и допрете на **Основен екран** → **Дод. стр. за мед. на Поч. екран** → **Samsung News**. Алтернативно, допрете и задржете една празна област на почетниот екран, лизгајте десно и потоа допрете на **Samsung News**.
- Допрете го виџетот Новини на почетниот екран. Ако виџетот не се наоѓа на почетниот екран, на екранот Новини Samsung допрете ја иконата Повеќе опции (☰) → **Поставувања** → **Додај виџет на Почетниот екран** → **Додај**. Алтернативно, допрете и држете една празна област на почетниот екран, допрете на **Виџети** → **Вести**, изберете виџет и потоа допрете на **Додај**.



Достапните одлики може да се разликуваат во зависност од верзијата на софтверот или моделот на уредот.

## Galaxy Store

Можете да купите или преземете разни апликации, игри, теми или платени услуги.

Отворете ја апликацијата **Store**.



Достапните одлики може да се разликуваат во зависност од верзијата на софтверот или моделот на уредот.

### Купување или преземање содржина

Прегледувајте содржина според категорија или допрете на иконата Пребарувач (Q) за пребарување на клучен збор. Потоа купете ја или преземете ја содржината што ја сакате.

### Управување со Вашите апликации и содржина

На екранот на Galaxy Store допрете на **Мени** → **Мои апликации**. Можете да ја прегледате или купите преземената содржина и да инсталирате повторно содржина што била избришана од Вашиот уред.

За да ги проверите достапните ажурирања за Вашите апликации, допрете на **Мени** → **Ажурирања**. Ако сакате да извршите ажурирање, допрете ја иконата Ажурирај (U) до апликациите што сакате да ги ажурирате или допрете на **Ажурирај ги сите** за да ги ажурирате сите одеднаш.



Стандардно автоматските ажурирања на апликација се поставени да се вршат само кога сте поврзани на Wi-Fi мрежа. За да го измените наредувањето за автоматско ажурирање, допрете на **Мени** → иконата Поставувања (G) → **Автоматски ажурирај апликации** и изберете една опција.

### Додавање методи за плаќање или проверка на Вашата историја на купувања

На екранот на Galaxy Store допрете на **Мени** → **Начини на плаќање** и додајте метод за плаќање, како кредитна картичка. Можете да го користите регистрираниот метод за плаќање за да купувате платена содржина во **Galaxy Store**.

Ако сакате да ја проверите историјата на купување, допрете на **Мени** → **Сметки**.

## Galaxy Wearable

Користејќи ја апликацијата Galaxy Wearable, можете да управувате со Вашите уреди што се носат. Кога ќе го поврзете Вашиот телефон со уредот што се носи, можете да ги приспособите нагдувањата и апликациите на уредот што се носи.

Отворете ја апликацијата **Wearable**.

Допрете **Почни** за да го поврзете Вашиот телефон со уред што се носи. Следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето. Осврнете се на упатството за корисник на уред што се носи за повеќе информации како да го поврзете и користите уредот што се носи со Вашиот уред.

## PENUP (Galaxy S26 Ultra)

PENUP е услуга за социјална мрежа за споделување уметнички дела нацртани со S Pen. Објавете ги Вашите уметнички дела, проверете уметнички дела на други и најдете корисни совети за цртање.

Отворете ја апликацијата **PENUP**.

## Календар

Управувајте со Вашиот распоред со внесување претстојни настани во Вашиот планер.

Отворете ја апликацијата **Календар** и допрете на иконата Додај настан (+) или допрете двапати на еден датум. Ако на тој датум веќе постојат зачувани настани или задачи, допрете го датумот и допрете на иконата Додај настан (+).

### Синхронизација на настани со Вашите сметки

- 1 Отворете ги **Поставувања**, допрете **Сметки и резервна копија** → **Управувајте со сметките** и потоа изберете ја сметката што сакате да ја синхронизирате.
- 2 Допрете **Синхронизирај сметка** и допрете го копчето **Календар** за да го вклучите.

За да додадете сметки за синхронизација, отворете ја апликацијата **Календар** и допрете на иконата Фиока за навигација (≡) → **Уреди календари** → иконата Повеќе опции (⋮) → **Додај сметка**. Потоа, изберете една сметка со која што сакате да избршите синхронизација и најавете се.

## Reminder

Регистрирајте ставки што треба да ги направите како потсетници и добивајте известувања во согласност со условот што ќе го поставите.

Отворете ги **Поставувања** и допрете на **Апликации** → **Reminder** → **Отвори**. Ќе се појави екранот на Reminder и иконата на апликацијата Reminder (✓) ќе се додаде на екранот со апликации.



- За да добивате поточни известувања, поврзете се со Wi-Fi или со мобилна мрежа.
- За да користите потсетници за локација, мора да биде вклучена одликата GPS. Потсетниците за локација може да бидат недостапни во зависност од моделот.





### Како да ја користите Reminder

Отворете ја апликацијата **Reminder**.



- За да создадете потсетници, допрете на **Додај потсетник**.
- За да ги завршите потсетниците, допрете на иконата Штиклирај поле (○) или изберете еден потсетник и допрете **Заврши**.
- За да обновите потсетници, допрете на **Завршено**, изберете еден потсетник што ќе го обновите и потоа допрете на **Врати**.
- За да избришете потсетник, изберете го потсетникот и допрете **Избриши**.

## Диктафон

Снимајте или емитувајте говорни записи.

- 1 Отворете ја апликацијата **Диктафон**.
- 2 Допрете го копчето за снимање () за да почнете да снимате. Зборувајте во микрофонот.
  - Допрете на иконата Паузирај () за да го паузирате снимањето.
  - Додека снимате говорен запис, допрете на иконата Додај обележувач () за да внесете обележувач.
- 3 Допрете на иконата Запри () за да завршите со снимање.
- 4 Внесете име на фајл и допрете **Зачувај**.

### Промена на режимот за снимање

Допрете на иконата Фиока за навигација () → иконата Поставувања () → **Режим за снимање** и изберете режим.

- **Стандардно:** Ова е режимот за стандардно снимање.
- **Интервју:** Уредот снима звук од горниот и долниот дел на уредот со висока јачина на тон, а ја намалува јачината на тон странично.

### Емитување избрани говорни записи

Кога прегледувате снимки од интервју, можете да исклучите или да вклучите одредени извори на звуци во снимката.

- 1 Изберете еден говорен запис снимен во режим на интервју.
- 2 За да исклучите одредени извори на звук, допрете на **ВКЛУЧЕНО** за соодветната насока во која звукот треба да се исклучи.  
Иконата ќе се измени во **ИСКЛУЧЕНО** и звукот ќе се исклучи.

## Мои датотеки

### (Проверка и управување со датотеките)

Пристапете и управувајте со разни датотеки зачувани во уредот.

Отворете ја апликацијата **Мои датотеки**.

За да проверите дали постојат непотребни податоци и за да ослободите простор во складот на уредот, допрете **Управувај со склад**.

За да пребарате датотеки или папки, допрете на **Пребарување**.

## Часовник





Поставете аларми, проверете го тековното време во многу градови во светот, внесете време на настан или поставете одредено времетраење.

Отворете ја апликацијата **Часовник**.

## Калкулатор

Вршете основни аритметички или научни пресметки.

Отворете ја апликацијата **Калкулатор**.

-  : Проверете ја историјата на пресметки. За да ја исчистите историјата, допрете на **Избриши историја**. За да го затворите панелот со историја на пресметки, допрете на иконата Тастатура ().
-  : Користете ја алатката за конверзија на единици. Можете да конвертирате разни вредности, како на пример област, должина или температура, во други единици.
-  : Видете го научниот калкулатор.

## Време

Можете да ја проверите временската прогноза за Вашата тековна локација или за локација што ќе ја одредите.



- За да добиете информации за времето за Вашата тековна локација, мора да ја вклучите одликата GPS и да дозволите апликацијата Време да ја собере и користи Вашата тековна локација.
- За да добиете прецизни информации за времето, мора да дозволите пристап на апликацијата Време до Вашата локација.
- Достапните одлики може да се разликуваат во зависност од верзијата на софтверот или моделот на уредот.

## Стартување на Време

Стартувајте ја Време со помош на еден од овие методи.

- Допрете го виџетот на Време на почетниот екран. Ако виџетот не се наоѓа на екранот, допрете и држете една празна област на почетниот екран, допрете на **Виџети** → **Време**, изберете виџет и потоа допрете на **Додај**.
- Отворете ја апликацијата **Време**. Ако иконата на апликацијата не се наоѓа на екранот, допрете на **Пребарај** на екранот со апликации побарајте ја **Време** и потоа стартувајте ја апликацијата. Ако сакате да ја додадете иконата на апликација на екранот со апликации, допрете го менито на Време и иконата на списокот со градови (☰☑) → иконата Повеќе опции (⋮) → **Поставувања** и допрете го копчето на **Прикажи Време на екранот Апликации** за да го вклучите.

## Користење на главните одлуки

- За да додадете локации за што сакате да ги проверите времето, на екранот на Време допрете ја иконата на Пребарувач (Q).
- За да поставите примарна локација што ќе се прикажува во виџетот, допрете и држете го виџетот, а потоа допрете на **Поставув**. Потоа, допрете на **Смени**, изберете ја локацијата и потоа допрете на **Зачувај**.
- За да добиете временски прогнози во согласност со Вашите шаблони на спиење, активности и друго, на екранот на Време допрете го менито на Време и иконата на списокот со градови (☰☑) → иконата Повеќе опции (⋮) → **Поставувања** и допрете го копчето на **Услуга за прилагодување** за да го вклучите.

## Gaming Hub

Центарот за гејминг ги собира Вашите преземени апликации на едно место. Можете да прегледате популарни игри од различни жанрови и да ги проверите најновите трендови. Исто така, можете да играте игри без да ги инсталирате на Вашиот уред преку Instant Plays.

Отворете ја апликацијата **Gaming Hub**.



Достапните одлики може да се разликуваат во зависност од верзијата на софтверот или моделот на уредот.

### Играње со преземени игри

Игрите преземени од **Play Store** и **Galaxy Store** ќе се прикажат автоматски на екранот на Gaming Hub. Исто така, можете да преземете игри од Центарот за гејминг со иконата Преземи (↓) на нив.

На екранот на Центар за гејминг изберете ја играта што ја сакате.

Ако Вашите игри не се таму, допрете на иконата **Мои игри** → иконата Повеќе опции (⋮) → **Додај игри**.

За да ја обележите содржината што ја користите често додека играте игри, како слики или апликации, на екранот на Центар за гејминг допрете ја иконата Повеќе опции (⋮) → **Омилени страници** → иконата Додај обележувач (+).

### Играње на Instant Plays

На екранот на Центарот за гејминг изберете ја играта со икона Instant Plays на неа (⚡).

### Проверка на настани

На екранот на Центар за гејминг допрете ја иконата на Настани (🎁). Можете да ги проверите известувањата за настани поврзани со разни игри и ексклузивни придобивки за корисниците на Galaxy Store.

# Game Booster

## (Конфигурација на Вашата средина за игри)




Можете да играте игри во подобра средина со Засилувачот на игри. Можете да ја користите Засилувач на игра додека играте игри.

За да го отворите панелот на Засилувач на игра додека играте игри, допрете на иконата (+) во долниот дел на екранот. Ако иконата е сокриена, влечете нагоре од долниот дел на екранот за да ја видите.

### Користење на опциите на Засилувач на игра

Отворете во панелот на Засилувач на игра и користете ги следните опции. Исто така, можете да го проверите статусот на системот на уредот во горниот дел на панелот на Засилувач на игра.

- **Изведба:** Се фокусира да Ви достави најдобра изведба додека играте игри. Ако го користите овој режим, Вашиот уред може да се загрее заради зголемена потрошувачка на батерија.
- **Балансирано:** Ова ја балансира изведбата и времето на користење на батеријата.
- **Штедач на батерија:** Заштедете ја енергијата на батеријата додека играте игри.
- **Режим за игри:** Вклучете го или исклучете го режимот за игра што сте го поставиле.
- **Следење на системот:** Прикажете го системскиот монитор на екранот.
- **Лебдечко мени:** Прикажете го на екранот лебдечкото мени што има кратенки за често користени опции. Лебдечкото мени ќе се појави кога ќе го затворите панелот на Засилувач на игра. За да ги уредите кратенките на менито, допрете и држете го лебдечкото мени.
- **Засилувач на допир:** Зголемете ја чувствителност на допир на екранот за подобро препознавање на допирот додека играте игри.
- **Заштита од допир:** Заклучете го екранот на допир додека играте игра. За да го отклучите екранот, влечете ја иконата за заклучување во кој било правец.
- **Екранска снимка:** Доловете снимки од екран.
- **Снимка:** Снимете ги сесиите од Вашата игра. За да запрете со снимање, допрете ја иконата Стоп (■).
- **Блокирај копчиња за навигација:** Скријте ги копчињата на навигациската лента. За да ги прикажете копчињата, допрете на иконата Заклучување на копчето за навигација (■) во навигациската лента.

- **Блокирај плоча на раб:** Скријте ја рачката на рабниот панел додека играте игри.
  - **Блокир. автоматска осветленост:** Деактивирајте ги автоматските приспособувања на осветленоста на екранот додека играте игри.
  - **Блокирај Vixby:** Исклучете ја Vixby додека играте игри.
  -  : Уредете ги опциите и списокот со апликации за да се прикажуваат во скокачките прозорци.
  -  : Конфигурирајте ги поставките на Засилувач на игра.
-  • Достапните одлики може да се разликуваат во зависност од играта.
- Перформансите на игри може да бидат ограничени за да се контролира температурата на уредот, ако температурата се покачи над одредено ниво.
  - Ефикасноста на енергијата на батерија може да се разликува по игра.


## Отворање апликации во скокачки прозорци додека играте игри

Можете да отворате апликации во скокачки прозорци додека играте игра.

Отворете го панелот на Засилувач на игра и изберете една апликација од списокот со апликации.

# SmartThings

Контролирајте и управувајте паметни апарати и производи Internet of Things „Интернет на нештата“ (IoT). Отворете ја апликацијата **SmartThings**. За повеќе информации, допрете на **Мени** → **Како се кор.**

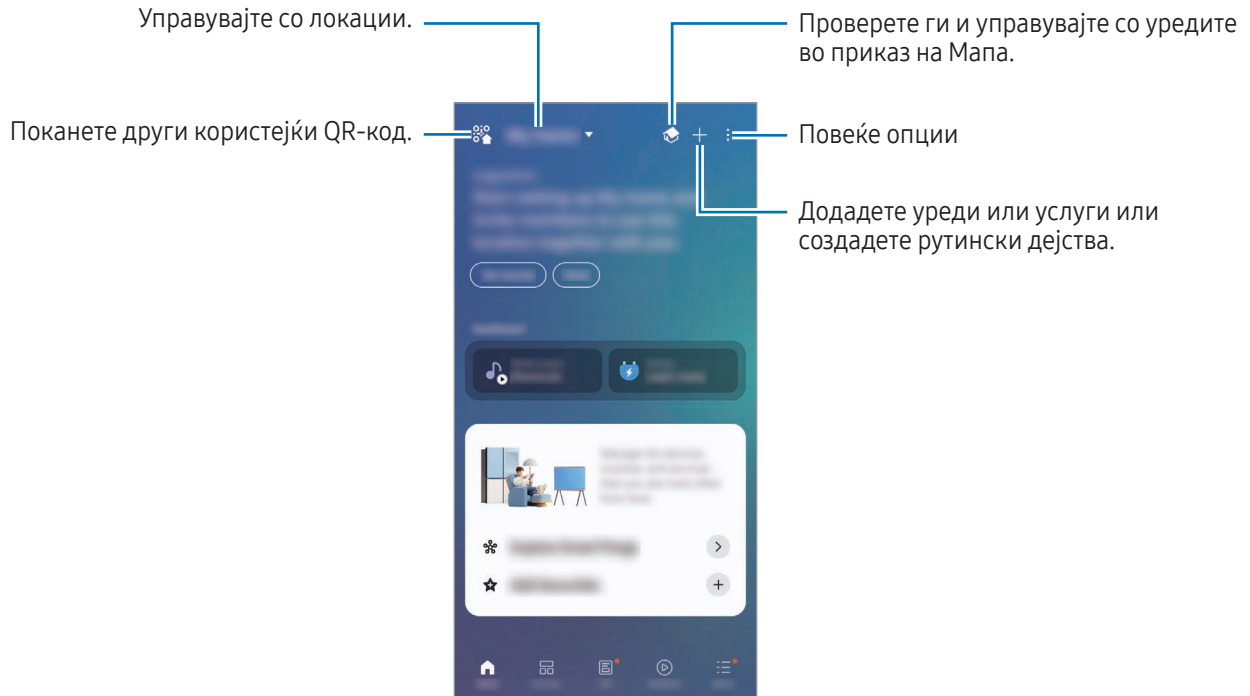

- **Почетна:** Додадете и управувајте со често користени уреди, рутински дејства или услуги.
- **Уреди:** Додавајте или управувајте со уреди.
- **Живот:** Користете разни услуги, на пример, статус на уредот или потрошувачка на енергија и заштедете енергија користејќи го режимот за енергија со ВИ.
- **Рутини:** Додавајте или управувајте со рутински дејства.
- **Мени:** Проверувајте корисни информации, поддржани уреди, како да користите одредени одлики и друго.



- Уредите што можете да ги поврзете може да се разликуваат во зависност од регионот. Достапните одлики може да се разликуваат во зависност од поврзаниот уред.
- Проблемите или дефектите на поврзаните уреди не се опфатени од гаранцијата на Samsung. Кога на поврзаните уреди се јавуваат проблеми или дефекти, контактирајте со производителот на тој уред.

## Споделување содржина

Споделувајте одлики користејќи разни опции за споделување. Следните дејства се пример за споделување слики.

1 Отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика.

2 Допрете на иконата Сподели () и изберете го режимот за споделување што го сакате.




Може да настанат дополнителни трошоци кога споделувате датотеки преку мобилната мрежа.


### Quick Share

Споделете содржина со блиски уреди или луѓе во Вашите контакти.

1 Отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика.

2 На другиот уред отворете ги **Поставувања** и допрете на **Поврзани уреди** → **Quick Share** → **Кој може да споделува со Вас** → **Вашите уреди, Контакти** или **Сите** → **Готово**.

3 Допрете ја иконата Сподели () → **Quick Share** и изберете уред на кој сакате да ја префрлите сликата.

- За да ја споделите врска со QR-код, допрете на **QR-код или врска** и скенирајте го QR-кодот.
- За да споделите со контакти, допрете на **Споделување на контакти**.
- За да споделите шифрирана содржина, допрете на иконата Повеќе опции () → **Вклучи Приватно споделување**. Примателот не може да ја зачува, копира или праќа повторно споделената содржина.

4 Прифатете го барањето за пренос на датотека на другиот уред.

### Како да поставите кој може да го наоѓа Вашиот телефон

Поставете кому му е дозволено да го најде и да праќа содржина на Вашиот телефон.

1 Отворете ги **Поставувања** и допрете на **Поврзани уреди** → **Quick Share** → **Кој може да споделува со Вас**.

2 Изберете една опција.

- **Никој**: Не дозволувајте никому да го најде Вашиот телефон.
- **Вашите уреди**: Други уреди најавени на истата сметка Samsung или сметка Google можат да го наоѓаат Вашиот телефон.
- **Контакти**: Споделувајте само со луѓе зачувани во Вашите контакти.
- **Сите**: Дозволете им на кои било уреди во близина да споделуваат со Вашиот телефон.

## Music Share

Користејќи ја одликата Споделување музика, можете да го споделувате звучникот Bluetooth што е веќе поврзан со Вашиот телефон со друго лице. Исто така, можете да ја слушате истата музика на Вашите Galaxy Buds и на Galaxy Buds на друго лице.

Оваа одлика е достапна на уреди што ја поддржуваат одликата Споделување музика.

### Споделување звучник Bluetooth

На телефонот отворете ја **Поставувања**, допрете на **Поврзани уреди** → **Music Share**, и потоа допрете го копчето за да го вклучите.

Следете ги упатствата на екранот за да го споделите Вашиот Bluetooth звучник.

### Како да слушате музика заедно со Galaxy Buds

Можете да слушате музика на Вашиот телефон заедно преку Вашите слушалки и слушалките на пријателот.

Оваа одлика се поддржува само кај Серијата Galaxy Buds.

- 1 Обезбедете дека секој телефон и пар слушалки се поврзани.  
Осврнете се на [Спојување со други уреди со Bluetooth](#) за начинот за поврзување.
- 2 На телефонот на пријателот отворете ги **Поставувања**, допрете **Поврзани уреди** и потоа допрете го копчето **Music Share** за да го вклучите повторно.  
Можете да користите дополнителни одлики, како да поставите со кого да го споделувате Вашиот уред со допирање на **Music Share**.
- 3 На Вашиот телефон, отворете го панелот за брзи поставувања и допрете **Медиумски излез**.
- 4 Изберете ги слушалките на Вашиот пријател од списокот со детектирани уреди.
- 5 На телефонот на пријателот прифатете го барањето за поврзување.  
Кога емитувате музика преку телефонот, можете да ја слушате заедно преку двете слушалки.

# Smart View

## (Одразување на ТВ-екран)

Прикажете ја содржината што се прикажува на екранот на Вашиот телефон на голем екран со поврзување на Вашиот уред со ТВ-уред со вклучена одлика за одразување екран.

- 1 Отворете го панелот со брзи поставување и допрете на **Smart View**.
- 2 Изберете го уредот за да извршите одразување на екранот на Вашиот телефон.



Кога емитувате видеозапис со Smart View, резолуцијата може да се разликува во зависност од моделот на ТВ-уредот.

## Емитирање апликации на екранот

Прикажувајте видеозапис само на поврзаниот екран додека истовремено проверувате приватни пораки или користите други одлики на телефонот.

Отворете ја апликацијата за да емитувате видеозапис на поврзаниот екран и допрете на иконата Smart View (📺) → иконата Емитирање апликација (📱).



Некои апликации може да не ја поддржуваат оваа одлика.

## Samsung DeX

Користејќи ја Samsung DeX можете да го користите мобилниот уред како компјутер со поврзување на мобилниот уред со надворешен екран, како на пример ТВ-уред или монитор. Додека ја користите Samsung DeX, можете истовремено да го користите и мобилниот уред.

Посетете ја страницата [www.samsung.com/samsung-dex](http://www.samsung.com/samsung-dex) за повеќе информации.



- Кога почнувате или завршувате со работа на Samsung DeX, апликациите што работат можеби ќе се затворат.
- Некои апликации или одлики можеби нема да бидат достапни кога го користите Samsung DeX.

### Безжично поврзување со надворешни екрани

На мобилниот уред отворете ги **Поставувања** и допрете на **Поврзани уреди** → **Samsung DeX** → **Поврзи безжично**. Следете ги упатствата на екранот за да го завршите поврзувањето. Некои ТВ-уреди или монитори ќе се детектираат само кога е вклучен нивниот режим за одразување екран.

### Жичено поврзување со надворешни екрани

Можете да го поврзете мобилниот уред со надворешен екран користејќи HDMI адаптер (USB од тип C во HDMI).



- Користете само официјални Samsung DeX додатоци препорачани и обезбедени од Samsung. Проблемите при изведбата и неправилното функционирање предизвикано од неодобрени додатоци не се опфатени со гаранцијата.

### Контролирање на екранот на Samsung DeX

Користете ги следните методи за да го контролирате екранот Samsung DeX на надворешен екран.


- Контролирање со надворешна тастатура и глушец

Можете да користите безжична тастатура/глушец.



- Можете да поставите покажувачот на глушецот да се движи од надворешниот екран на екранот на мобилниот уред. Отворете ги **Поставувања**, изберете **Поврзани уреди** → **Samsung DeX** → **Поврзан екран** и потоа изберете го копчето **Пренес. го покажув. на телефон** за да го вклучите.

- Користење на мобилниот уред како подлога на допир

На Вашиот мобилен уред, допрете на иконата Подлога на допир () на навигациската лента. Ако сте ја поставиле навигациската лента да користи **Гестови за поминување**, отворете го панелот за известување и допрете **Кор.го телефонот како доп.подл.**

- Користење на тастатурата на екран

Кога внесувате текст за да пратите пораки, кога создавате белешки или кога извршувате други задачи, на екранот на мобилниот уред ќе се појави автоматски тастатура на екранот, без да поврзете надворешна тастатура.

## Google апликации

Google пружа забава, социјални мрежи и апликации за бизнис. Може да Ви биде потребна сметка на Google за пристап до некои апликации.

За да проверите повеќе информации за апликација, пристапете во менито за помош на секоја апликација.

- **Chrome:** Пребарувајте информации и прегледувајте интернет-страници.
- **Gmail:** Праќајте или примајте е-пошта преку услугата Google Mail.
- **Карти:** Најдете ја Вашата локација на мапата, пребарувајте на светска мапа и пристапете до информации за локации на разни места во Ваша близина.
- **YT Music:** Уживајте во разновидна музика и видеозаписи обезбедени од YouTube Music. Исто така, можете да пристапите до музичките колекции складирани на Вашиот уред и да ги емитувате.
- **Google TV:** Купете или изнајмете видеозаписи, како филмови и ТВ-програми од **Play Store**.
- **Drive:** Складирајте ја Вашата содржина во облак, пристапувајте во неа од каде било и споделувајте ја со други.
- **YouTube:** Гледајте и креирајте видеозаписи и споделувајте ги со други.
- **Google:** Пребарувајте брзо ставки на интернет на Вашиот уред.
- **Meet:** Вршете видеоповици или создавајте или приклучувајте се во видеосредби.
- **Messages:** Праќајте и примајте пораки на Вашиот уред или компјутер и споделувајте разновидна содржина, како слики и видеозаписи.
- **Gemini:** Разговарајте со Gemini за да користите разни одлики, како што се пребарување информации, создавање приспособени слики или пишување содржина.



Некои апликации може да бидат недостапни во зависност од операторот или моделот.

# Поставувања

## Вовед

Приспособете ги нагодувањата на уредот.

На екранот со апликации, допрете **Поставувања**. Алтернативно, отворете го панелот за брзи поставувања, и допрете на иконата Поставувања (⚙️).

За пребарување на поставувања со помош на клучен збор, допрете на **Пребарај**. Исто така, можете да пребарувате поставувања избирајќи некоја тема.

## Најавете се на Вашиот Galaxy

Најавете се на Вашата сметка Samsung и управувајте со неа.

На екранот со Нагодувања допрете на **Најавете се на Вашиот Galaxy**.

## Конекции

### Опции

Изменете ги нагодувањата за разни конекции, како на примера за одликата Wi-Fi Bluetooth.

На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции**.

- **Wi-Fi:** Вклучете ја одликата Wi-Fi за да се поврзвате со мрежа Wi-Fi и да пристапувате на интернет или други мрежни уреди. Осврнете се на [Wi-Fi](#) за повеќе информации.
- **Bluetooth:** Користете Bluetooth за размена на податоци или медиумски фајлови со други уреди со вклучена одлика Bluetooth. Осврнете се на [Bluetooth](#) за повеќе информации.
- **NFC и бесконтактни плаќања:** Читајте ознаки за комуникација (NFC) што содржат информации за производи. Исто така, можете да ја користите оваа одлика за да плаќате и купувате карти за превоз или за настани, по преземање на потребните апликации. Осврнете се на [NFC и бесконтактни плаќања](#) за повеќе информации.

- **Ултраширок опсег (UWB):** Вклучете ја одликата UWB.
  - **Режим за летало:** Поставете уредот да ги исклучува сите безжични функции на Вашиот уред. Можете да користите само немрежни услуги.
    - ❗ Следете ги правилата дадени од авиокомпанијата и упатствата од персоналот на авионот. Во случаи кога е дозволено да го користите уредот, користете го секогаш во Режимот за летало.
  - **SIM-уредувач:** Активирајте ги Вашите SIM-картички и приспособете ги опциите на SIM-картичката. Осврнете се на [SIM-уредувач](#) за повеќе информации.
  - **Мобилни мрежи:** Конфигурирајте ги поставувањата на Вашата мобилна мрежа.
  - **Користење податоци:** Следете го количеството искористени податоци и приспособете ги поставувањата за ограничување. Поставете уредот автоматски да ја исклучува мобилната податочна врска, кога количеството мобилни податоци што сте го искористиле ја достигне одредената граница. Можете да ја вклучите одликата за зачувување податоци за да спречите некои апликации што се извршуваат во заднина да праќаат или примаат податоци. Осврнете се на [Штедач на податоци](#) за повеќе информации.

Исто така, можете да поставите некои апликации да користат само Wi-Fi или само мобилни податоци, или двете опции. Осврнете се на [Дозволен мрежи за апликации](#) за повеќе информации.
  - **Моб. хотсп. и споделување врска:** Користете го телефонот како мобилен хотспот за да ја споделувате конекцијата со мобилна мрежа на Вашиот телефон со други уреди. За повеќе информации во врска со мобилниот хотспот, осврнете се на [Мобилен хотспот](#).
    - 📝 Може да настанат дополнителни трошоци кога ја користите оваа одлика.
  - **Повеќе поставувања за поврзување:** Приспособете ги поставувањата за контролирање други одлики. Осврнете се на [Повеќе поставувања за поврзување](#) за повеќе информации.
- 📝 Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од моделот.

## Wi-Fi

Вклучете ја одликата Wi-Fi за поврзување на Wi-Fi мрежа и пристап на интернет или до други мрежни уреди.

### Поврзување со Wi-Fi мрежа

1 На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Wi-Fi**, и допрете го копчето за да го вклучите.

2 Изберете една мрежа од списокот со Wi-Fi мрежи.

За мрежите со икона на катанец треба лозинка.



- Штом уредот ќе се поврзе со Wi-Fi мрежа, уредот ќе се поврзува повторно со таа мрежа секогаш кога е достапна, без да му треба лозинка. За да спречите автоматско поврзување на уредот со мрежата, допрете ја иконата на Поставувања (⚙️) што се наоѓа до мрежата и допрете го копчето **Автоматско повторно поврзување** за да го исклучите.
- Ако не можете да се поврзете прописно со мрежа Wi-Fi, рестартирајте ја одликата Wi-Fi на Вашиот уред или безжичниот насочувач.

### Споделување лозинки за Wi-Fi мрежа

Ако извршите барање кај лице кое е поврзано на безбедна Wi-Fi мрежа за да ја споделите нејзината лозинка, можете да се поврзете на мрежата без да ја внесете лозинката. Оваа одлика е достапна кај уреди кои контактирале еден со друг и екранот на другиот уред мора да биде вклучен.

1 На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Wi-Fi**, и допрете го копчето за да го вклучите.

2 Изберете една мрежа од списокот со Wi-Fi мрежи.

3 Допрете на **Побарај лозинка**.

4 Прифатете го барањето за споделување на другиот уред.

Лозинката за Wi-Fi се внесува на Вашиот уред и тој се поврзува со мрежата.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct директно поврзува уреди преку Wi-Fi мрежа без да бара пристапна точка.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Wi-Fi**, и допрете го копчето за да го вклучите.
- 2 Допрете ја иконата Повеќе опции (⋮) → **Wi-Fi Direct**.  
Детектираните уреди се наведени во список.  
Ако уредот со кој сакате да се поврзете не се наоѓа во списокот, побарајте уредот да ја вклучи својата одлика Wi-Fi Direct.
- 3 Изберете уред со кој ќе се поврзете.  
Уредите ќе се поврзат кога другиот уред ќе го прифати барањето за поврзување со Wi-Fi Direct.  
За да го завршите поврзувањето на уредот, изберете го уредот што сакате да го исклучите од списокот.


## Bluetooth

Користете Bluetooth за размена на податоци или медиумски фајлови со други уреди со вклучена одлика Bluetooth.

### Мерки на претпазливост при користење на Bluetooth


- Samsung не е одговорна за загуба, крадење или злоупотреба на податоци што се испратени или примени преку Bluetooth.
- Секогаш уверете се дека споделувате и примате податоци од уреди на коишто им верувате и коишто се соодветно обезбедени. Доколку постојат пречки помеѓу уредите, досегот на брановите може да се намали.
- Некои уреди, особено тие што не се тестирани или одобрени од Bluetooth SIG, може да бидат некомпатибилни со Вашиот уред.
- Не користете ја одликата Bluetooth за нелегални намени (на пример, правење пиратски копии на датотеки или незаконско прислушување комуникации за комерцијални потреби). Samsung не е одговорен за последиците од незаконското користење на одликата Bluetooth.

## Спојување со други уреди со Bluetooth

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Bluetooth** и допрете го копчето за да го вклучите. Детектираните уреди ќе се наведат во список.
  - 2 Изберете уред за спојување.  
Ако уредот со кој сакате да се споите не се наоѓа на списокот, поставете уредот да влезе во режим за спокување преку Bluetooth. Осврнете се на упатството за корисник на другиот уред.
-  Вашиот телефон е видлив за други уреди додека екранот за нагодување Bluetooth е отворен.
- 3 За да потврдите, прифатете го барањето за поврзување преку Bluetooth на Вашиот телефон. Уредите ќе се поврзат кога другиот уред ќе го прифати барањето за поврзување со Bluetooth.  
За да го прекинете спојувањето на уредите, допрете ја иконата на Поставувања () до името на уредот за да го прекинете спојувањето и допрете на **Прекини поврзување**.


## Примање и праќање податоци

Многу апликации поддржуваат пренос на податоци преку Bluetooth. Можете да споделувате податоци, како контакти или медиумски датотеки со други Bluetooth уреди. Следните дејства се пример за испраќање слика на друг уред.

- 1 Отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика.
- 2 Допрете ја иконата Сподели () → **Bluetooth** и изберете уред на кој сакате да ја префрлите сликата.  
Ако уредот со кој сакате да се споите не се наоѓа во списокот, побарајте уредот да ја вклучи опцијата за видливост.
- 3 Прифатете го барањето за поврзување преку Bluetooth со другиот уред.

## NFC и бесконтактни плаќања


Можете да го користите Вашиот телефон за да читате ознаки за комуникација (NFC) што содржат информации за производи. Исто така, можете да ја користите оваа одлика за да плаќате и купувате карти за превоз или за настани, по преземање на потребните апликации.

 Уредот содржи вградена антена за NFC. Внимателно ракувајте со уредот за да избегнете оштетување на антената за NFC.

### Читање информации од NFC-ознаки

Користете ја одликата NFC за да читате информации за производи од NFC-ознаки.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** и допрете го копчето **NFC и бесконтактни плаќања** за да го вклучите.
- 2 Поставете ја областа на антена за NFC што се наоѓа во задниот дел од уредот во близина на NFC-ознака. Ќе се појави информацијата од ознаката.


 Проверете дали екранот на уредот е вклучен и отклучен. Во спротивно, уредот нема да ги чита NFC-ознаките или да прима податоци.

### Плаќања преку одликата NFC

Пред да ја користите одликата NFC за да плаќате, мора да се регистрирате за услугата плаќање со мобилен. За да се регистрирате или да добиете повеќе детали за услугата, контактирајте со Вашиот оператор.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** и допрете го копчето **NFC и бесконтактни плаќања** за да го вклучите.
- 2 Допрете ја областа на антена за NFC што се наоѓа во задниот дел од уредот со читачот на NFC-картички.

За да поставите стандардна апликација за плаќање, на екранот со Нагодувања допрете на **Конекции** → **NFC и бесконтактни плаќања** → **Основна апликација за паричник** и изберете една апликација.

 • Списокот на услуги за плаќање може да не ги вклучува сите достапни апликации.  
• Ако ја ажурирате апликацијата за плаќање или ако инсталирате нова, услугите за плаќање што сте ги користеле претходно може да не работат правилно. Во таков случај, на екранот со Нагодувања, допрете на **Конекции** → **NFC и бесконтактни плаќања** → **Основна апликација за паричник** или **Други услуги NFC** и потоа изберете друга апликација наместо ажурираната или новоинсталирана апликација. Или, отселектирајте ја избраната апликација.

## Штедач на податоци

Намалете го користењето на податоци со спречување некои апликации што се извршуваат во заднина да праќаат или примаат податоци.

На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Користење податоци** → **Штедач на податоци** и потоа допрете го копчето за да го вклучите.

Кога одликата за штедење податоци е вклучена, на лентата за состојба ќе се појави иконата Штедење податоци (📶).



За да изберете апликации што користат податоци без ограничување, допрете **Апл. што секог. можат кор. под.** и изберете апликации.

## Дозволени мрежи за апликации

Поставете апликации што ќе користат само Wi-Fi или само мобилни податоци, или двете опции.

На пример, можете да поставите уредот да користи само мобилни податоци за апликации што сакате да бидат безбедни или за апликации за стриминг што може да се исклучат. Дури и ако не ја исклучите одликата Wi-Fi, апликациите ќе се отворат користејќи мобилни податоци.

На екранот со Нагодувања, допрете на **Конекции** → **Користење податоци** → **Дозволени мрежи за апликации**. Допрете на апликацијата што ја сакате од списокот со апликации и изберете опција за мрежа.



Може да настанат дополнителни трошоци кога користите мобилни податоци.

## Мобилен хотспот

Користете го телефонот како мобилен хотспот за да ја споделувате мобилната врска за податоци на Вашиот телефон со други уреди.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Моб. хотсп. и споделување врска** → **Мобилен хотспот**.
- 2 Допрете го копчето за да го вклучите.  
Можете да го смените името, лозинката на мрежата и друго.  
Иконата Хотспот (📶) се појавува на статусната лента.

3 На екранот на другиот уред, пребарајте и изберете го Вашиот телефон од списокот со Wi-Fi мрежи. Алтернативно, допрете го **Код QR** на екранот на мобилниот хотспот и скенирајте го QR-кодот со другиот уред.



- Ако мобилниот хотспот не се најде, на Вашиот телефон поставете ја **Опсег** на **2,4 GHz**, допрете **Дополнително**, и потоа допрете го копчето **Скриена мрежа** за да го исклучите.
- Ако ја вклучите одликата **Автоматски Хотспот**, можете да ја споделувате мобилната податочна врска на Вашиот телефон со други уреди пријавени на Вашата сметка Samsung.

## Повеќе поставувања за поврзување

Приспособете ги нагодувањата за контролирање на други одлики за поврзување.

На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Повеќе поставувања за поврзување**.

- **Скенирање на блиски уреди:** Поставете телефонот да скенира блиски уреди со кои ќе се поврзе.
- **Печатење:** Конфигурирајте ги поставувањата за додатоките на печатач што се инсталирани на уредот. Можете да пребарувате достапни печатачи или да додадете печатач за рачно печатење датотеки. Осврнете се на [Печатење](#) за повеќе информации.
- **VPN:** Поставете виртуелни приватни мрежи (VPNs) на Вашиот уред за да се поврзувате во школска приватна мрежа или во приватна мрежа на претпријатие.
- **Приватен DNS:** Поставете уредот да користи безбеден DNS.
- **Етернет:** Кога користите адаптер за Етернет, можете да користите жичена мрежа и да конфигурирате мрежни нагодувања.
- **Автоматско ажурирање на системските конфигурации:** Дозволете промени на автоматска конфигурација за да бидете сигурни дека одликите на мрежната врска работаат како што се очекува.

## Печатење

Конфигурирајте ги нагодувањата за додатоците за печатач што се инсталирани на уредот. Можете да го поврзете уредот со печатач преку Wi-Fi или Wi-Fi Direct и да печатите слики или документи.



Некои печатачи може да не бидат компатибилни со уредот.

### Додавање приклучоци за печатач

Додадете приклучоци за печатачи со кои сакате да го поврзете уредот.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Повеќе поставувања за поврзување** → **Печатење** → **Преземи додаток**.
- 2 Изберете додаток за печатач и инсталирајте го.
- 3 Изберете го инсталираниот приклучок за печатач.  
Уредот автоматски ќе пребарува печатачи што се поврзани со истата Wi-Fi мрежа како и Вашиот уред.
- 4 Изберете печатач што ќе го додадете.



За да додадете печатачи рачно, допрете ја иконата Повеќе опции (⋮) → **Додај печатач**.

### Печатење содржина

Додека пристапувате до содржина, како слики или документи, пристапете во списокот со опции, допрете на **Печати** → иконата Паѓачки список (▼) → **Сите печатачи...** и потоа изберете печатач.



Методите за печатење може да се разликуваат зависно од видот на содржина.

## Поврзани уреди

Променете ги нагодувањата за поврзувања на уред.

На екранот со Нагодувања, допрете **Поврзани уреди**.

- **Quick Share:** Изменете ги поставувањата за Брзо споделување. Осврнете се на [Quick Share](#) за повеќе информации.
- **Music Share:** Изменете ги поставувањата за Споделување музика. Осврнете се на [Music Share](#) за повеќе информации.
- **Аудио емитување:** Емитирајте музика, говор или друга аудиосодржина од Вашиот уред користејќи го стандардот Auracast. Кога поврзувате уреди компатибилни со Bluetooth LE Audio, како звучници, слушалки или слушни помагала, можете да слушате други емитувања на аудио.
- **Автоматски префрли Buds:** Поставете Galaxy Buds да се префрлаат од друг уред на телефонот кога одговарате на повик, емитувате медиуми и друго. Можете да ја користите оваа одлика кога сте се најавиле на истата сметка Samsung на другиот уред и ги носите Galaxy Buds.
- **Повикување и текстуални пораки на други уреди:** Поврзете други уреди, како таблети, со телефонот, за да ги користите одликите за повикување и праќање пораки на тие уреди со бројот на телефонот. Мора да се најавите на истата сметка Samsung на поврзаните уреди и на телефонот. Некои функции за повици и размена на пораки може да не бидат достапни.
- **Продолжете на други уреди:** Користете ги апликациите и одликите на Вашиот телефон на други уреди најавени на Вашата сметка Samsung.
- **Споделување камера:** Користете ја камерата на телефонот како веб-камера за близок таблет или Galaxy Book. За да ја користите оваа одлика, двата уреди треба да бидат најавени на истата сметка Samsung и одликите Wi-Fi, Bluetooth и Споделување камера да биде вклучени.
- **Споделување склад:** Споделете ги датотеките на Вашиот телефон Samsung, со Samsung TV или Galaxy Book и друго. За да ја користите оваа одлика, двата уреди треба да бидат најавени на истата сметка Samsung и одликите Wi-Fi, Bluetooth и Споделување склад да биде вклучени.
- **Врска до Windows:** Користете апликации и проверете ги известувањата од Вашиот мобилен уред на компјутер со Windows. За да ја користите оваа одлика Ви треба сметка на Microsoft. Посетете ја <https://aka.ms/setup1w> за детали.
- **Мулти контрола:** Користете глумче и тастатура поврзани на компјутер Samsung што ја поддржува оваа одлика на Вашиот телефон.

- **Samsung DeX:** Користете ги одликите на мобилниот уред во средина на интерфејс слична на компјутерска. Освртете се на [Samsung DeX](#) за повеќе информации.
- **Smart View:** Видете ја содржината што се прикажува на екранот на Вашиот телефон на голем екран, со поврзување на Вашиот телефон на ТВ-уред со вклучена одлика за одразување екран. Освртете се на [Smart View](#) за повеќе информации.
- **Galaxy Wearable:** Кога ќе го поврзете Вашиот телефон со уред што се носи, можете да ги приспособите поставувањата и апликациите на уредот што се носи. Освртете се на [Galaxy Wearable](#) за повеќе информации.
- **SmartThings:** Контролирајте и управувајте паметни апарати и производи Internet of Things „Интернет на нештата“ (IoT). Освртете се на [SmartThings](#) за повеќе информации.
- **Android Auto:** Поврзете го Вашиот уред со возило и контролирајте некои од одликите на уредот на екранот на возилото.



Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од моделот.

## Galaxy AI

Користете напредни интелигентни одлики што Ви помагаат да го користите Вашиот уред.

На екранот со Нагодувања, допрете **Galaxy AI**. Освртете се на [Galaxy AI](#) за повеќе информации.

## Режими и Рутини

### Користење на режими

Додадете режим врз основа на Вашата тековна активност или локација. Поставувањата на Вашиот уред ќе се изменат за да одговараат на Вашата активност или ситуација. Можете да го вклучите или исклучите режимот од панелот за брзи поставувања.

### Додавање режими

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Режими и Рутини** → **Режими**.
- 2 Изберете го режимот што го сакате или допрете на **Додај режим** за да додадете сопствени режими.

## Вршење на режими

Режимите ќе се вршат автоматски кога ќе се детектираат нивните услови. Исто така, можете да ги правите рачно со допирање на копчето секогаш кога сакате.

За рачно вршење на режими изберете го режимот што го сакате и допрете на **Вклучи**.

За да ги исклучите режимите што се вршат, допрете го режимот и допрете на **Исклучи**.

Алтернативно, отворете го панелот за брзи поставувања, допрете на **Режими** и потоа изберете режим за да го вклучите. За да го исклучите режимот, допрете го копчето на режим на панелот за брзи поставувања.

## Како да ги користите рутинските дејства

Автоматизирајте ги Вашите повторливи секојдневни задачи. На пример, можете автоматски да ги смените поставувањата на звукот во зависност каде се наоѓате, да ги оптимизирате поставувањата на гејминг и друго.

### Како да додадете рутински дејства

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Режими и Рутини** → **Рутини**.
- 2 Допрете на иконата Создај (+) и додадете ги сопствените рутински дејства или допрете на **Откривање** и изберете го рутинското дејство што го сакате.  
Ако сакате да го поставите условот за вршење на рутинското дејство на рачен, допрете **Започни рачно**. Оваа опција ќе се појавува само кога не сте поставиле услови за вршење.

### Вршење на рутински дејства

Автоматските рутински дејства ќе се вршат автоматски кога ќе се детектираат нивните услови. За рутински дејства за кои сте поставиле услови за вршење како **Започни рачно**, можете да ги правите рачно со допирање на копчето по потреба.

За да извршувате рутински дејства рачно, допрете на иконата Старт (▶) до рутинското дејство што сакате да го правите. Ако сакате да користите виџет, допрете едно рутинско дејство во **Рачни рутини** и допрете на **Уште** → **Додај на Почетен екран** → **Додај**. Рутинското дејство ќе се додаде како виџет на почетниот екран и можете да го вршите рутинското дејство со допирање на виџетот.

За да ги запрете рутинските дејства, допрете на иконата Рутински дејства (⏏), допрете го рутинското дејство во **Работи** и потоа допрете на **Сопри** или допрете го виџетот на рутинското дејство на почетниот екран.

# Звуци и вибрации

## Опции

Променете ги нагодувањата за различните звуци на уредот.

На екранот со Нагодувања, допрете **Звуци и вибрации**.

- **Звук / Вибрации / Исклучи звук:** Поставете уредот да употребува режим за звук, режим за вибрација или тивок режим.
- **Вибрации при свонење:** Поставете уредот да вибрира и емитува звук на свонење за дојдовни повици.
- **Привремено исклуч. звук:** Поставете го уредот да користи тивок режим одреден период.
- **Тон на свонење:** Изменете го тонот на свонење за повик.
- **Звук за известување:** Изменете го звукот на известување.
- **Системски звук:** Изменете го звукот што ќе го користите за одредени дејства, како на пример, за полнење на уредот.
- **Јачина на тон:** Приспособете ја јачината на тонот на уредот.
- **Вибрации за повик:** Изменете ги поставувањата на вибрација при повик.
- **Вибрација за известување:** Изменете ги поставувањата на вибрација за известување.
- **Системска вибрација:** Изберете дејства за кои ќе добивате повратна вибрација и приспособете го интензитетот на вибрацијата.
- **Интензитет на вибрациите:** Приспособете го интензитетот на вибрациите за известување.
- **Квалит.на звукот и ефекти:** Поставете ги поставувањата на квалитет на звук и ефекти. Осврнете се на [Квалитет на звукот и ефекти](#) за повеќе информации.
- **Одделен звук на апликации:** Поставете уредот да емитува одделен медиумски звук од одредена апликација на другиот аудиоуред. Осврнете се на [Одделен звук на апликации](#) за повеќе информации.



Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од моделот.

## Квалитет на звукот и ефекти

Поставете ги нагудувањата за квалитет на звук и ефекти.

На екранот со Нагудувања, допрете **Звуци и вибрации** → **Квалит.на звукот и ефекти**.

- **Dolby Atmos:** Изберете режим за опкружувачки звук, оптимизиран за разни типови аудио, како филмови, музика и глас. Со Dolby Atmos, можете да доживеете возбудливо аудио доживување што тече секаде околу Вас.
- **ЕКВИЛАЈЗЕР:** Сменете го профилот на звук и уживајте во оптимизиран звук.
- **Нормализација на гласноста:** Намалете ги разликите во јачината на тон помеѓу различни содржини. Уредот автоматски ќе ја зголеми јачината на тон на содржината со ниска јачина на тон.
- **Постав. за звук на апликација:** Проверете ги и управувајте со оптимизираните поставувања на звукот што ги зачувавте за секоја медиумска апликација. За да ги приспособите поставувањата за секоја апликација, отворете го панелот за брзи поставувања додека емитувате содржина во апликацијата, допрете и држете ја лентата за приспособување на јачината на тонот и потоа сменете ги поставувањата. Истите поставувања ќе се применат следниот пат кога ќе ја вршите апликацијата.
- **Adapt sound:** Поставете го најдобриот звук за Вас.
- **UHQ-засилувач:** Подобрете ја резолуцијата на звукот на музиката или видеозаписите кога користите жичени слушалки или слушалки Bluetooth што поддржуваат UHQ.



Во зависност од моделот, мора да поврзете слушалки за да користите некои одлики.

## Одделен звук на апликации

Поставете го уредот да емитува звук од медиуми за специфична апликација на поврзаниот звучник или слушалки Bluetooth.

На пример, можете да ја слушате апликацијата навигација на звучникот од Вашиот уред додека слушате емитување од апликацијата Музика преку звучникот Bluetooth на возилото.

- 1 На екранот со Нагудувања, допрете **Звуци и вибрации** → **Одделен звук на апликации** и допрете го копчето за да го вклучите.
- 2 Изберете една апликација за да емитувате звуци од медиуми одделно и допрете го копчето за Назад (<).
- 3 Изберете уред на кој ќе се емитува звукот на медиуми од избраната апликација.

## Известувања

Променете ги нагодувањата за известување.

На екранот со Нагодувања, допрете **Известувања**.


- **Известувања за апликации:** Изберете ги апликациите од кои сакате да добивате известувања.
- **Стил на појавно известување:** Изберете стил на скокачко известување и изменете ги поставувањата.
- **Сок. содрж. додека е заклучена:** Поставете дали да сокрива содржина на известувањата на екранот за заклучување.
- **Подреди и филтрирај известувања:** Изберете метод за сортирање или филтрирање известувања.
- **Нагласувања за известувања:** Користете ја одликата за приоритизација на важни известувања или резиме на известување.
- **Статусна лента:** Поставете како да се прикажуваат иконите на статусната лента.
- **Заклучување на екранот:** Поставете како да се прикажуваат известувањата на заклучениот екран.
- **Не вознемирувај:** Поставете уредот да ги исклучува сите звуци, освен дозволените исклучоци.
- **Напредни поставувања:** Извршете конфигурација на напредните поставувања за известувања.

## Екран

### Опции

Изменете ги нагодувања за екран и почетен екран.

На екранот со Нагодувања, допрете **Екран**.

- **Светло / Темно:** Вклучете го или исклучете го Темниот режим.
- **Поставувања за темен режим:** Намалете го напрегањето на очите со примена на темна тема кога го користите уредот ноќе или во темна средина. Можете да поставите распоред за примена на Темен режим.  
 Темната тема можеби нема да се применува кај некои апликации.
- **Осветленост:** Приспособете ја осветленоста на екранот.
- **Адаптивна осветленост:** Поставете уредот да ги следи поставувањата за осветленост и да ги применува автоматски во слични услови на осветлување.

- **Дополнителна осветленост:** Поставете екранот да биде посветол од максималната осветленост. Оваа одлика е достапна само кога ја исклучувате одликата **Адаптивна осветленост**.
- **Приказ за приватност:** Ја ограничува видливоста од страничните агли за да ја заштити Вашата приватност.
- **Мазност на движење:** Изменете ја стапката на освежување на екранот. Кога ќе ја поставите стапката на освежување, екранот ќе се движи без пречки. Осврнете се на [Мазност на движење](#) за повеќе информации.
- **Заштита за удобност на очите:** Намалете го напрегањето на очите со ограничување на количеството сина светлина што ја емитува екранот. Можете да поставите распоред за примена на оваа одлика.
- **Приспособлива нијанса на боја:** Приспособете ги боите и балансот на бела боја врз основа на амбиенталните услови на осветлување, за да направите боите да изгледаат поприродно во разни средини.
- **Екрански режим:** Изменете го режимот на екран за да ги приспособите бојата и контрастот на екранот. Осврнете се на [Промена на режим на екран или приспособување на боја на екран](#) за повеќе информации.
- **Големина и стил на фонот:** Сменете ја големината и стилот на фонот.
- **Зумирање на екран:** Направете ги ставките на екранот поголеми или помали.
- **Резолуција на екранот:** Променете ја резолуцијата на екран. Поголемата резолуција го прави екранот пожив, но ќе троши повеќе енергија од батеријата. Некои апликации што се вршат во моментот може да се затворат кога ќе ја измените резолуцијата.
- **Отсекување камера:** Поставете уредот да ја крие предната камера од екранот.
- **Истечено време за екранот:** Поставете временски период пред уредот да го исклучи заднинското светло на екранот.
- **Лесен режим:** Префрлете се во лесен режим за да се прикажат поголеми икони и поедноставен распоред на почетниот екран.
- **Плочи на раб:** Изменете ги поставувањата за Рабниот панел.
- **Навигациска лента:** Изменете ги поставувањата на навигациската лента. Осврнете се на [Навигациска лента \(копчиња што може да се програмираат\)](#) за повеќе информации.
- **Заштита од случаен допир:** Поставете уредот да спречува екранот да детектира допирни внесувања кога се наоѓа во темно место, како во џеб или во торба.
- **Допирна чувствителност:** Зголемете ја чувствителноста на допир на екранот за користење со штитник на екран.

- **Прикажете информации за полнење:** Поставете уредот да ги прикажува информациите за полнење, како што е процентот на преостаната батерија, кога екранот е исклучен.
- **Заштита на екранот:** Поставете уредот да го стартува заштитникот за екранот кога уредот се полни.



Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од моделот.

## Мазност на движење

Стапката на освежување всушност е колкупати екранот се освежува секоја секунда. Користете повисока стапка на освежување за да спречите екранот да трепка кога се префрлате помеѓу екрани. Екранот ќе се лизга понепречено. Кога избирате стандардна стапка на освежување, ќе ја користите батеријата подолго.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Екран** → **Мазност на движење**.
- 2 Изберете стапка на освежување.
  - **Приспособливо:** Добијте поглатки анимации и прелистување со автоматско приспособување на стапката на освежување на екранот на повисока.
  - **Стандардна:** Користете стандардна стапка на освежување во нормални ситуации за да ја зачувате енергијата на батеријата.

## Промена на режим на екран или приспособување на боја на екран

Променете го режимот на екран или приспособете ја бојата на екранот по Ваш вкус.

### Промена на режимот на екран

На екранот со Нагодувања, допрете **Екран** → **Екрански режим** и изберете го режимот што го сакате.

- **Живописно:** Ова го оптимизира опсегот на боја, заситеноста и острината на екранот. Исто така, можете да го приспособите балансот на бојата на екран според вредност на боја.
- **Природно:** Ова го приспособува екранот на природен изглед.



- Можете да ја приспособите бојата на екран само во режимот **Живописно**.
- Режимот **Живописно** можеби нема да биде компатибилен со апликации од трети страни.

## Оптимизација на балансот на боја на полн екран

Оптимизирајте ја бојата на екран со приспособување на тоновите на боја онака како што Ви се допаѓаат.

На екранот со Нагодувања, допрете **Екран** → **Екрански режим** → **Живописно** и приспособете ја лентата за приспособување боја во **Баланс на белата**.

Кога ја влечете лентата за приспособување на боја кон **Свежо**, тонот на сина боја ќе се зголеми. Кога ја влечете лентата за приспособување на боја кон **Топло**, тонот на црвена боја ќе се зголеми.

## Приспособување на тонот на екран според вредноста на боја

Зголемете или намалете одредени тонови на боја со индивидуално приспособување на вредноста на црвената, зелената или сината боја.



- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Екран** → **Екрански режим** → **Живописно**.
- 2 Допрете **Напредни поставувања**.
- 3 Приспособете ја лентата за **Ц** (црвена), **З** (зелена) или **С** (сина) боја по сопствен вкус.  
Тонот на екранот ќе се приспособи.  
За да го приспособите нивото на живост, влечете ја лентата под **Живост на боите**.

## Батерија

Проверете го преостанатиот капацитет на батеријата и времето што Ви останува за користење на уредот. За уреди со ниско ниво на батерија, зачувајте ја енергијата на батерија со вклучување на одликите за заштеда на енергија.

На екранот со Нагодувања допрете **Батерија**.

- **Дневно користење:** Проверете го нивото на батеријата и историјата на користење.
- **Штедење енергија:** Вклучете го режимот за штедење енергија за да го продолжите времето на користење на батеријата.
- **Огранич.за користење во заднина:** Ограничете го користењето на батерија за апликации што не ги користите често.
- **Заштита на батеријата:** Поставете полнењето да запира кога батеријата е целосно полна или ограничете го максималното полнење на претходно поставено ниво.

- **Информации за батеријата:** Проверете ги информациите за батеријата.
  -  Можете да ги проверите следниве информации за батеријата тука. Достапните информации може да се разликуваат во зависност од регионот, операторот или моделот.
    - Датум на производство на батеријата
    - Датум на прво користење
    - Број на целосни циклуси на полнење/празнење (врз основа на номиналниот капацитет)
    - Измерена состојба на здравје
- **Поставувања за полнење:** Конфигурирајте ги поставките за полнење.
- **Споделување безжично напојување:** Полнете друг уред со батеријата на Вашиот телефон. Осврнете се на [Споделување безжично напојување](#) за повеќе информации.
- **Автоматски затемни го екранот:** Затемнете го екранот кога нивото на преостанатата батерија паѓа под одредено ниво.
  -  • Преостанатото време за користење го прикажува времето што преостанува пред да се испразни батеријата. Преостанатото време за користење зависи од нагодувањата на Вашиот уред и условите на работа.
  - Можеби нема да добивате известувања од некои апликации што користат режим за заштеда на енергија.

## Заднина и стил

Изменете ги нагодувања на тапет на почетниот екран и заклучениот екран.

На екранот со Нагодувања, допрете **Заднина и стил**.

## Тематика

Сменете го екранот на Вашиот уред по Ваш стил со примена на темата што ја сакате.

На екранот со Нагодувања, допрете **Тематика**. Ќе се појави екранот на Galaxy Теми.

Купете или преземете теми, тапети, икони или други ставки што ги сакате и применете ги на Вашиот уред.

### Примена на теми, тапети или икони

Ако сакате да го обновите стандардниот стил или стилот што сте го презеле претходно, на екранот на Galaxy Теми допрете на **Мени** → **Мои работи** и изберете ја категоријата што ја сакате.

### Додавање методи за плаќање или проверка на Вашата историја на купувања

На екранот на Galaxy Теми допрете на **Мени** → **Начини на плаќање** и додајте метод за плаќање, како кредитна картичка. Можете да го користите регистрираниот метод за плаќање за да купувате платена содржина во Galaxy Теми.

Ако сакате да ја проверите историјата на купување, допрете на **Мени** → **Сметки**.



- Достапните одлики може да се разликуваат во зависност од верзијата на софтверот или моделот на уредот.
- Кога ја менувате темата, некои апликации ќе се затворат и незачуваните податоци може да се загубат.

## Основен екран

Конфигурирајте ги нагодувањата на почетниот екран, како на пример, распоредот на екран.

На екранот со Нагодувања, допрете **Основен екран**.

# Екран за заклучување и AOD

## Опции

Сменете ги поставувањата на Екранот за заклучување и Always On Display.

На екранот со Нагодувања, допрете **Екран за заклучување и AOD**.

- **Заклучув. на екран и биометрија:** Изменете го методот за заклучување на екран.
- **Продолжено отклучување:** Поставете уредот да се отклучува кога се детектираат доверливи локации или уреди. Осврнете се на [Продолжено отклучување](#) за повеќе информации.
- **Пост. за безбедно заклучување:** Изменете ги поставувањата за заклучување на екран за избраниот метод за заклучување.
- **Always On Display:** Поставете уредот да прикажува информации додека екранот е исклучен. Осврнете се на [Always On Display](#) за повеќе информации.
- **Now bar:** Изберете ги картичките што ќе се прикажуваат на заклучениот екран.
- **Допрете и држете за да уредите:** Поставете уредот да ги прикажува опциите за уредување кога го допирате и држите заклучениот екран.
- **Часовник за роаминг:** Изменете го часовникот за да ја прикажува локалната и домашната временска зона на заклучениот екран кога сте во роаминг.
- **Информации за контактот:** Поставете го уредот да ги прикажува Вашите контактни информации на заклучениот екран, како на пример, адресата на е-пошта.
- **Прик. го ефект. транз. за откл.:** Поставете да се прикажува ефект на транзиција на отклучување кога го отклучувате екранот преку биометриските податоци.
- **За Екран за заклучување:** Проверете ја верзијата на Заклучување на екран и правните информации.



- Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од операторот или моделот.
- Достапните опции може да се разликуваат во зависност од избраниот метод за заклучување на екран.

## Продолжено отклучување

Можете да поставите уредот да се отклучува сам и да останува отклучен кога се детектираат доверливи локации или уреди.

На пример, ако сте го поставиле Вашиот дом како доверлива локација, кога ќе стигнете дома Вашиот уред ќе ја детектира локацијата и ќе се отклучи автоматски.

На екранот со Нагодувања, допрете **Екран за заклучување и AOD** → **Продолжено отклучување** и следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето.



- Оваа одлика ќе биде достапна за употреба откако сте поставиле метод за заклучување на екран.
- Ако не го користите Вашиот уред четири часа или кога го вклучувате уредот, мора да го отклучите екранот со помош на шема, PIN или лозинка што сте ја поставиле.

## Always On Display

### (Прикажување информации додека екранот е исклучен)

Можете да ги проверите информациите на екранот, како на пример часовникот, кога е исклучен.

Исто така, можете да ги проверите известувањата за нови пораки или пропуштени повици.

За да поставите Always On Display да се појавува само за време на претходно поставен услов, на екранот со Нагодувања, допрете на **Екран за заклучување и AOD** → **Always On Display** → **Каде да се прикаже**, и потоа изберете ја опцијата што ја сакате.



Осветленоста на Always On Display може да се менува автоматски во зависност од светлосните услови.

## Отворање на известувања во Always On Display

Кога добивате порака, пропуштен повик или известувања од апликации, на Always On Display ќе се прикажат икони. Допрете двапати на иконата за известување за да го проверите известувањето.

За да ја користите оваа одлика, на екранот со Нагодувања допрете на **Ивестувања** → **Заклучување на екранот** и допрете на **Картички** во **Стил на известување**.



Ако екранот е заклучен, мора да го отклучите за да ги проверите известувањата.

## Исклучување на одликата Always On Display

На екранот со Нагодувања допрете **Екран за заклучување и AOD**, и допрете го копчето **Always On Display** за да го исклучите.

# Безбедност и приватност

## Опции

Проверете го статусот на безбедност и приватност на уредот и изменете ги нагодувањата.

На екранот со Нагодувања, допрете **Безбедност и приватност**.

- **Екран за заклучување:** Изменете ги опциите за заклучениот екран.
- **Безбедност на сметката:** Изменете ги поставувањата на Вашите сметки.
- **Заштита на изгубен уред:** Вклучете ја или исклучете ја одликата Најди го мојот мобилен. Пристапете до [smarthingsfind.samsung.com](https://smarthingsfind.samsung.com) за да го следите и контролирате Вашиот загубен или украден телефон. Исто така, можете да ја проверите локацијата на уредите што се носат поврзани со овој телефон. За да спречите други да имаат пристап до апликациите и податоците на Вашиот уред кога уредот е украден, поставете да се употребува одликата **Заштита од кражба**.
- **Безбедност на апликацијата:** Скенирајте ги апликациите и заштитете го уредот од злонамерен софтвер.
- **Ажурирања:** Проверете ја верзијата на софтверот на Вашиот уред и проверете дали постојат ажурирања.
- **Заклучув. на екран и биометрија:** Сменете ги поставувањата за заклучениот екран и биометриските податоци. Осврнете се на [Препознавање лице](#) и [Препознавање отпечаток од прст](#) за повеќе информации.
- **Автоматски блокатор:** Зачувате го Вашиот уред безбеден со блокирање на закани и други сомнителни активности.
- **Безб. состојба на Вашите уреди:** Проверете го безбедносниот статус на Вашите уреди што се најавени на сметката Samsung.
- **Повеќе безбедносни поставувања:** Конфигурирајте дополнителни безбедносни поставувања. Осврнете се на [Безбеден Wi-Fi](#), [Безбедна папка](#) и [Samsung Pass](#) за повеќе информации.
- **Дозволи што се користеле во минатите 24 часа:** Проверете ја историјата за користење дозвола на апликацијата или одликата.
- **Заштита на приват. на интернет:** Проверете ја историјата на заштита на приватноста на интернет и сменете ги поставувањата. Оваа одлика ќе се додаде кога ја користите апликацијата **Интернет на Samsung**.
- **Контроли и предупредувања:** Контролирајте ги пристапот до одликите како што се микрофон и клип-табла.
- **Повеќе поставув. за приватност:** Конфигурирајте дополнителни поставувања за приватност.



Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од операторот или моделот.

## Препознавање лице

Можете да поставите уредот да го отклучува екранот со препознавање на Вашето лице.



- Ако го користите лицето како метод за заклучување на екран, лицето не може да се употреби за отклучување на екранот првиот пат откако сте го вклучиле уредот. За да го користите уредот, мора да го отклучите екранот користејќи ја шемата, PIN или лозинката што сте ги поставиле кога го регистриравте лицето. Бидете внимателни да не ја заборавите шемата, PIN или лозинката.
- Ако го измените методот за заклучување екран во **Поминете** или **Исклучено**, што не се безбедни, сите Ваши биометриски податоци ќе се избришат.

### Мерки на претпазливост при користење препознавање на лице

Пред да користите препознавање на лице за да го отклучите уредот, имајте ги предвид следните предупредувања.

- Некој или нешто што личи на Вашата слика може да го отклучи уредот.
- Препознавањето лице е помалку безбедно отколку со шема, PIN или лозинка.

### За подобро препознавање на лице


Земете во предвид при користење на препознавање на лице:

- Исто така, земете ги предвид условите кога правите регистрација, т.е. ако носите очила, шапка, маска, брада или дебел слој шнимка.
- Кога правите регистрација, осигурете се дека се наоѓате во добро осветлена просторија и дека објективот на камера е чиста
- Осигурете се дека сликата не е матна за подобри резултати од совпаѓање

### Регистрација на Вашето лице

За подобра регистрација на лице, регистрирајте го лицето во внатрешна просторија без да го изложувате на директна сончева светлина.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Безбедност и приватност** → **Заклучув. на екран и биометрија** → **Препознавање лице**.
- 2 Поставете метод за заклучување екран.

- 3 Прочитајте ги упатствата на екранот и допрете **Продолжи**.
- 4 Допрете на **Регистрирај** и поставете го лицето во рамката на екранот. Камерата ќе го скенира Вашето лице.
  -  • Ако отклучувањето на екран со лице не функционира исправно, допрете **Отстранете ги податоц.за лицето** за да го отстраните регистрираното лице и да го регистрирате повторно.
  - За да го подобрите препознавањето на лице, допрете **Додајте алтернативен изглед за подобрување на препознавањето** и додадете алтернативен изглед.

## Отклучување на екранот со Вашето лице

Можете да го отклучите екранот со Вашето лице наместо да користите шема, PIN или лозинка.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Безбедност и приватност** → **Заклучув. на екран и биометрија**.
- 2 Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.
- 3 Допрете на **Препознавање лице** и допрете го копчето **Отклучување со лице** за да го вклучите.
- 4 На заклучениот екран, погледнете во екранот.  
Кога Вашето лице ќе се препознае, можете да го отклучите екранот без да користите други дополнителни методи за отклучување на екран. Ако Вашето лице не се препознае, употребете го сегашниот метод за заклучување на екран.

## Бришење на регистрираните податоци за лице

Можете да ги избришете податоците за лице што го регистриравте.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Безбедност и приватност** → **Заклучув. на екран и биометрија**.
- 2 Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.
- 3 Допрете на **Препознавање лице** → **Отстранете ги податоц.за лицето** → **Отстрани**.  
Штом ќе се избрише регистрираното лице, ќе се исклучат и сите поврзани одлики.

## Препознавање отпечаток од прст

За да функционира препознавањето отпечатоци, информациите за Вашиот отпечаток треба да се регистрираат и зачуваат на Вашиот уред.



- Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од операторот или моделот.
- Препознавањето на отпечатоци ги користи единствените карактеристики на секој отпечаток за да ја подобри безбедноста на Вашиот уред. Веројатноста сензорот за отпечаток да смеша два различни отпечатоци е многу мала. Меѓутоа, во ретки случаи кога одделните отпечатоци се многу слични, сензорот може да ги препознае како идентични.
- Дебелиот заштитен филм може да влијае врз изведбата. Ако користите заштита на екран, проверете дали е означена како компатибилна со сензорот за отпечаток од прст на екранот. (Како што е заштитата на екран што ја продава Samsung)
- Ако го користите отпечатокот од прст како метод за заклучување на екран, отпечатокот од прст не може да се употреби за отклучување на екранот првиот пат откако сте го вклучиле уредот. За да го користите уредот, мора да го отклучите екранот користејќи ја шемата, PIN или лозинката што сте ги поставиле кога го регистриравте отпечатокот од прст. Бидете внимателни да не ја заборавите шемата, PIN или лозинката.
- Ако Вашиот отпечаток од прст не се препознава, отклучете го уредот со помош на шема, PIN или лозинка што сте ги поставиле кога ги регистриравте зениците, и потоа регистрирајте го повторно Вашиот отпечаток. Ако сте ги заборавиле шемата, PIN-от или лозинката, нема да можете да го користите уредот ако не го ресетирате. Samsung не е одговорен за каква било загуба на податоци или непријатности предизвикани од загубата на шифри за отклучување.
- Ако го измените методот за заклучување екран во **Поминете** или **Исклучено**, што не се безбедни, сите Ваши биометриски податоци ќе се избришат.

## За подобро препознавање на отпечатоци

Кога ги скенирате Вашите отпечатоци на уредот, треба да знаете дека следните услови може да влијаат врз изведбата на одликата:

- Уредот може да не препознава отпечатоци на кои има бразди или лузни.
- Уредот може да не ги препознае отпечатоците од многу малечки или тенки прсти.
- За да ја подобрите изведбата на препознавање, регистрирајте ги отпечатоците од прстите што ја користите повеќе за да изведувате задачи на уредот.
- Уредот содржи вграден сензор за препознавање отпечаток од прст во долниот среден дел на екранот. Осигурете се дека штитникот на екран или екранот во областа на сензорот за препознавање отпечаток од прст не се изгребени или оштетени со метални предмети, како метални пари, клучеви, стила и ѓердани.
- Осигурете се дека областа на сензорот за препознавање отпечаток од прст што се наоѓа во средниот долен дел на екранот и Вашите прсти се чисти и суви.
- Ако го свиткате прстот или ако го користите врвот на прстот, уредот може да не ги препознае отпечатоците. Притиснете го екранот, така што врвот на прстот да ја опфати целосно широката површина на областа за препознавање отпечаток од прст.

## Регистрирање отпечатоци

На екранот со Нагодувања, допрете **Безбедност и приватност** → **Заклучув. на екран и биометрија** → **Отпечатоци на прсти** и следете ги упатствата на екранот за да го регистрирате отпечатокот од прст. Откако ќе го регистрирате, можете да проверите дали Вашиот отпечаток од прст е регистриран и неговото име со допирање на **Пров. на дод.отпечатоци од прст**.

## Отклучување на екранот со отпечатоци од прсти

Можете да го отклучите екранот со Вашиот отпечаток од прст наместо да употребите шема, PIN или лозинка.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Безбедност и приватност** → **Заклучув. на екран и биометрија**.
- 2 Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.
- 3 Допрете на **Отпечатоци на прсти** и допрете го копчето **Отклучув. со отп. на прст** за да го вклучите.
- 4 На заклучениот екран, поставете го Вашиот прст на сензорот за препознавање отпечаток од прст и скенирајте го Вашиот отпечаток од прст.

## Препознавање на Вашите отпечатоци од прсти кога екранот е исклучен

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Безбедност и приватност** → **Заклучув. на екран и биометрија**.
- 2 Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.
- 3 Допрете на **Отпечатоци на прсти** и допрете го копчето **Отпеч.од прст секогаш е вклучен** за да го вклучите.  
Ако допрете на **Прикажи икона кога е искл. екр.**, можете да смените кога да се прикажува иконата за препознавање отпечаток од прст или да поставите иконата да не се прикажува.

## Бришење регистрирани отпечатоци

Можете да ги избришете регистрираните отпечатоци од прсти.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Безбедност и приватност** → **Заклучув. на екран и биометрија**.
- 2 Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.
- 3 Допрете на **Отпечатоци на прсти**, изберете отпечаток што сакате да го избришете и потоа допрете на **Отстрани** → **Отстрани**.

## Безбеден Wi-Fi

Безбедна Wi-Fi е услуга што Ви го обезбедува поврзувањето со Вашата Wi-Fi мрежна врска. Таа ги шифрира податоците користејќи Wi-Fi мрежи и ги деактивира апликациите и веб-страниците за следење, за да можете да користите безбедно Wi-Fi мрежи. На пример, кога користите небезбедна Wi-Fi мрежа на јавни места, како во кафулиња или на аеродроми, Безбедна Wi-Fi се вклучува автоматски така што никој да не може да ги хакира Вашите информации за најавување или да ја следи Вашата активност во апликации или на веб-страници.

На екранот со Нагодувања, допрете **Безбедност и приватност** → **Повеќе безбедносни поставувања** → **Безбеден Wi-Fi** и следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето. Ако допрете на **Активност за заштита**, можете да ја проверите историјата како и кога Вашата мрежа била заштитена со Безбедна Wi-Fi.

Кога Безбедна Wi-Fi е вклучена, на статусната лента ќе се појави иконата VPN (🔒).



- Користењето на оваа одлика може да има како резултат помала брзина на Wi-Fi мрежата.
- Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од Wi-Fi мрежата, операторот или моделот.

## Како да изберете апликации што ќе се заштитуваат користејќи ја Безбедна Wi-Fi

Изберете ги апликациите што ќе се штитат со Безбедна Wi-Fi, за да можете да ги заштитите безбедно податоците, како на пример, лозинките или Вашата активност во апликацијата, од пристап од други лица.

На екранот со Нагодувања, допрете **Безбедност и приватност** → **Повеќе безбедносни поставувања** → **Безбеден Wi-Fi** → иконата Повеќе опции (⋮) → **Поставувања** → **Заштитени апликации** и допрете ги копчињата до апликациите што сакате да се штитат со Безбедна Wi-Fi.



Некои апликации може да не ја поддржуваат оваа одлика.

## Како да купите програма за заштита

Секој месец Ви се обезбедува бесплатна програма за заштита на Wi-Fi мрежи. Исто така, можете да купите платени програми за заштита и да имате неограничена заштита на проток за ограничено време.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Безбедност и приватност** → **Повеќе безбедносни поставувања** → **Безбеден Wi-Fi**.
- 2 Допрете → **Надгради** и изберете ја програмата што ја сакате.



За одредени програми за заштита, можете да ја пренесете програмата за заштита на друг уред што е најавен на Вашата сметка Samsung.

- 3 Следете ги упатствата на екранот за да го завршите купувањето.



## Безбедна папка

Безбедната папка ја штити Вашата приватна содржина и апликации, како на пример фотографии и контакти, од пристап на други лица. Можете да ја заштитите Вашата приватна содржина и апликации дури и кога уредот е отклучен.





Безбедната папка е одделна, обезбедена област за складирање. Податоците во Безбедната папка не може да се преместат во други уреди преку неодобрени методи за споделување, како USB или Wi-Fi Direct. Обидот да се приспособи оперативниот систем или да се измени софтверот, ќе предизвика Безбедната папка да се заклучи автоматски и да стане непристапна. Пред да зачувате податоци во Безбедната папка, проверете дали сте направиле резервна копија од податоците во друга безбедна локација.

## Поставување Безбедна папка


- 1 Отворете ги **Поставувања** и допрете **Безбедност и приватност** → **Повеќе безбедносни поставувања** → **Безбедна папка**.
  - 2 Следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето.  
Кога се појавува скок-прозорец што Ве прашува дали сакате да го ресетирате типот на заклучување на безбедната папка со сметката Samsung што се појавува, допрете на **Дозволи**. Ако сте го заборавиле типот на заклучување, можете да го ресетирате со помош на сметката Samsung. Ако не сте ја вклучиле оваа одлика, не можете да го ресетирате типот на заклучување ако сте го заборавиле.  
Кога ќе завршите со поставување, екранот на Безбедна папка ќе се појави и иконата на апликацијата Безбедна папка () ќе се додаде на екранот со апликации.
- Кога апликацијата **Безбедна папка** е заклучена, мора да ја отклучите користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.
  - За да го смените името или иконата на Безбедна папка, допрете на иконата **Повеќе опции** () → **Прилагоди**.

## Како да поставите услов за автоматско заклучување за Безбедната папка

- 1 Отворете ја апликацијата **Безбедна папка** и допрете ја иконата **Повеќе опции** () → **Поставувања** → **Автом. заклучув. на Безбедна папка**.
  - 2 Изберете опција за заклучување.
- За рачно заклучување на Вашата Безбедна папка, допрете ја иконата **Повеќе опции** () → **Заклучи и излези**.

## Преместување на содржина во Безбедна папка

Преместете содржина, како на пример фотографии и контакти, во Безбедната папка. Следните дејства се пример за преместување на слика од зададениот склад во безбедната папка.

- 1 Отворете ја апликацијата **Безбедна папка** и допрете на иконата **Повеќе папки** () → **Додај датотеки**.
- 2 Допрете **Слики**, штиклирајте ги сликите што сакате да ги преместите и потоа допрете **Готово**.
- 3 Допрете **Премести**.  
Избраните ставки ќе се избришат од оригиналната папка и ќе се префрлат во Безбедната папка. За да копирате ставки, допрете **Копирај**.

- Методите за преместување содржина може да се разликуваат во зависност од видот на содржина.

## Преместување на содржина од Безбедна папка

Преместете содржина од Безбедната папка во соодветната апликација во зададениот склад. Следните дејства се пример за преместување на слика од Безбедната папка во зададениот склад.

- 1 Отворете ја апликацијата **Безбедна папка** и допрете **Галерија**.
- 2 Изберете една слика и допрете на иконата Повеќе опции (⋮) → **Префрлете надвор од Безбедна папка**. Избраните ставки ќе се преместат во **Галерија** во зададениот склад.

## Додавање апликации

Додадете една апликација што ќе ја користите во Безбедната папка.

- 1 Отворете ја апликацијата **Безбедна папка** и допрете на иконата Додај апликации (+).
- 2 Штиклирајте една или повеќе апликации инсталирани на уредот и допрете **Додај**.

## Отстранување апликации од Безбедна папка

Допрете и држете една апликација што сакате да ја избришете и допрете **Деинсталирај**.

## Додавање сметки

Додајте ги Вашите сметки Samsung и Google, или други сметки, за да се синхронизираат апликациите во безбедна папка.

- 1 Отворете ја апликацијата **Безбедна папка** и допрете ја иконата Повеќе опции (⋮) → **Поставувања** → **Управувајте со сметките** → **Додај сметка**.
- 2 Изберете една услуга на сметка.
- 3 Следете ги упатствата на екранот за завршите со поставувањето на сметката.

## Криење на Безбедна папка

Можете да ја шифрирате Безбедната папка и да ги скриете кратенките од екранот со апликации.

Отворете го панелот за брзи поставувања и допрете ја иконата Прошири (—) → **Безбедна папка** (🔒) → **Сокриј**. Алтернативно, отворете ја апликацијата **Безбедна папка** и допрете ја иконата Повеќе опции (⋮) → **Сокриј Безбедна папка** → **Сокриј Безбедна папка**.

Ако сакате да ја покажете и да ја отворите повторно Безбедната папка, отворете го панелот за брзи поставувања, допрете ја иконата Прошири (—) → **Безбедна папка** (🔒), и потоа отклучете ја Безбедната папка користејќи го претходно поставениот метод за заклучување на Безбедната папка.

## Деинсталација на Безбедна папка

Можете да ја деинсталирате Безбедната папка, вклучувајќи ја содржината и апликациите во неа.

Отворете ја апликацијата **Безбедна папка** и допрете на иконата Повеќе опции (⋮) → **Поставувања** → **Повеќе поставувања** → **Одинсталирај**.

За да направите резервна копија од содржина пред да ја деинсталирате Безбедната папка, штиклирајте **Премести ги медиумските датотеки надвор од Безбедна папка** и допрете **Одинсталирај**. За да пристапите до податоци од кои е направена резервна копија во Безбедната папка, отворете ја апликацијата **Мои датотеки** и допрете **Внатрешен склад** → **Download** → **Secure Folder**.



Од белешките зачувани во **Samsung Notes** нема да се направи резервна копија.

## Samsung Pass

Потврдете го Вашиот идентитет со Samsung Pass кога користите услуги што бараат најавување или лични информации.

### Регистрирање на Samsung Pass

На екранот со Нагодувања, допрете **Безбедност и приватност** → **Повеќе безбедносни поставувања** → **Лозинки, шифри и автоматско пополнување** → **Samsung Pass**. Следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето.

### Како да ги зачувате Вашите информации на Samsung Pass

Кога зачувувате лични информации за најавување на апликации или интернет-страници во Samsung Pass, можете да ги внесете информациите рачно.



Можете да ги зачувате рачно Вашите информации или да ги проверите и да управувате со зачуваните информации на Samsung Pass.

### Како да ги зачувате Вашите информации за најавување

На страницата за најавување на апликација или интернет-страница, внесете го ИД и лозинката и потоа допрете го копчето за најавување. Кога ќе се појави скокачки прозорец во кој ќе бидете запрашани дали сакате да го зачувате информациите за најава, допрете **Зачувај**.

### Како да ги зачувате личните информации

На главниот екран на Samsung Pass, изберете ја опцијата во **Приватни информации**, внесете ги информациите и потоа допрете на **Зачувај**.

## Автоматско внесување на Вашите информации

Можете автоматски да ги внесете Вашите информации за најавување или лични информации, како адресата или информациите на картичката за плаќање, зачувани во Samsung Pass.



- Оваа одлика може да не биде достапна кај некои апликации или интернет-страници.
- Одликата за автоматско пополнување на интернет-страница е достапна само за интернет-страници до кои пристапувате преку апликацијата **Интернет на Samsung**.

## Најавување со пристапни клучеви

Во апликации или на интернет-страници што поддржуваат најавување со пристапни клучеви, можете да се најавите со пристапен клуч зачуван во Samsung Pass, наместо со информациите за најавување.

- 1 Во апликацијата или на интернет-страницата што ги употребувате, создадете пристапен клуч. Методите за создавање пристапен клуч може да се разликуваат во зависност од апликацијата или интернет-страницата.
- 2 Кога ќе се појави скокачки прозорец во кој ќе бидете запрашани дали сакате да го зачувате пристапниот клуч, изберете Samsung Pass и следете ги упатствата на екранот за да го зачувате пристапниот клуч.  
Сега можете да се најавите со лозинката зачувана во Samsung Pass.

## Локација

Променете ги нагодувањата за дозволи за локациските информации.

На екранот со Нагодувања, допрете **Локација**.

- **Дозволи за апликација:** Проверете го списокот со апликации што имаат дозвола за пристап до локацијата на уредот и уредете ги нагодувања за дозвола.
- **Услуги за локација:** Поставете уредот да ја користи одликата Wi-Fi или Bluetooth за да ја зголеми прецизноста на Вашите информации за локација, дури и кога одликите се исклучени. Исто така, можете да ги проверите услугите за локација што ги користи Вашиот уред.
- **Скорешен пристап:** Проверете кои апликации бараат информации за Вашата тековна локација.

## Безбедност и итни случаи

Управувајте со здравствените информации и контактите за итен случај. Исто така, можете да ги измените нагудувањата за итни одлики, како безжични предупредувања за итен случај.

На екранот со Нагудувања, допрете **Безбедност и итни случаи**.

- **Медицински информации:** Внесете ги Вашите здравствени информации.
- **Итни контакти:** Додајте ги Вашите контакти за итен случај.
- **SOS за итни случаи:** Извршете итен повик на претходно поставен број со притискање на Страничното копче неколкупати, како што е наведено на екранот со нагудувања на оваа функција.
- **Споделување во итни случаи:** Поставете уредот во одреден временски период да праќа информации, како на пример, за Вашата локација или известувања за слаба батерија на Вашиот уред кај контактите за итен случај.
- **Исклучете го звукот на известувањата додека возите:** Активирајте ја автоматски одликата Не вознемирувај додека возите.
- **Локациска услуга во итни случаи:** Вклучете ја одликата Услуга за лоцирање при итен случај (ELS).
- **Безжични итни предупредувања:** Изменете ги поставувањата за безжични предупредувања за итен случај.
- **Предупредувања за земјотрес:** Вклучете ја одликата за предупредувања за земјотрес.
- **Предупредувања за непознат следач:** Ќе примите известување ако се детектира некој непознат што патува со Вас.



Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од регионот или моделот.

# Сметки и резервна копија

## Опции

Синхронизација, резервна копија или обновување на податоците на Вашиот уред со помош на Samsung Cloud. Исто така, можете да се најавувате на сметки, како Вашата сметка Samsung или сметка Google или да пренесете податоци во или од други уреди преку Smart Switch.

На екранот со Нагодувања, допрете **Сметки и резервна копија**.

- **Управувајте со сметките:** Додајте ги Вашите сметки Samsung и Google или други сметки, со кои ќе вршите синхронизација.
- **Samsung Cloud:** Направете резервна копија од податоците и поставувањата, и обновете ги податоците и поставувањата од претходниот уред дури и кога не е со Вас. Освртете се на [Samsung Cloud](#) за повеќе информации.
- **Google Drive:** Чувајте ги безбедни Вашите лични информации, податоци од апликации и нагодувања на уредот. Можете да направите резервна копија од Вашите чувствителни информации. Мора да се најавите на Вашата сметка Google за да направите резервна копија од податоците.
- **Smart Switch:** Отворете ја Smart Switch и пренесете податоци од Вашиот претходен уред. Освртете се на [Пренос на податоци од Вашиот претходен уред \(Smart Switch\)](#) за повеќе информации.



Редовно правете резервни копии од Вашите податоци во безбедна локација, како Samsung Cloud или компјутер, за да можете да ги обновите ако се оштетени или загубени заради ненамерно ресетирање на фабрички податоци.

## Samsung Cloud

Направете резервна копија од податоците во Вашиот уред на Samsung Cloud и обновете ги подоцна.

### Правење резервна копија од податоци

Можете да направите резервна копија од податоците во Вашиот уред на Samsung Cloud.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Сметки и резервна копија** и допрете **Архивирање податоци** во **Samsung Cloud**.
- 2 Допрете ги копчињата до ставките од кои сакате да направите резервна копија и допрете **Направи резервна копија сега**.

### 3 Допрете **Готово**.



- Од некои податоци нема да се направат резервни копии. За да проверите кои од кои податоци ќе се направи рез. копија, на екранот со Нагодувања, допрете **Сметки и резервна копија** и допрете **Архивирање податоци** во **Samsung Cloud**.
- За да ги проверите податоците од рез. копија за други уреди во Вашиот Samsung Cloud, на екранот со Нагодувања, допрете **Сметки и резервна копија** → **Врати податоци**, и потоа изберете го уредот што го сакате.

### **Обнова на податоци**

Можете да ги обновите податоците од кои сте направиле резервна копија од Samsung Cloud во Вашиот уред.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Сметки и резервна копија**.
- 2 Допрете **Врати податоци** и изберете го уредот што го сакате.
- 3 Штиклирајте ги ставките што сакате да ги обновите и допрете **Обнови**.

## Услуги на Google

Конфигурирајте нагодувања за некои одлики обезбедени од Google.



На екранот со Нагодувања, допрете **Услуги на Google**.

# Напредни функции

## Опции

Вклучете ги напредните одлики и изменете ги нагодувањата за нивна контрола.

На екранот со Нагодувања, допрете **Напредни функции**.

- **Vixby:** Vixby е кориснички интерфејс што Ви помага да го користите уредот попрактично. Осврнете се на [Vixby](#) за повеќе информации.
  - **Лаборатории:** Користите ги новите одлики на уредот.
  - **S Pen:** Изменете ги поставувањата за користење на S Pen. Осврнете се на [S Pen \(Galaxy S26 Ultra\)](#) за повеќе информации.
  - **Странично копче:** Изберете една апликација или одлика за да ја стартувате со помош на страничното копче. Осврнете се на [Поставување на страничното копче](#) за повеќе информации.
  - **Говорно будење:** Изберете кои ВИ помошници за да се стартуваат со Вашиот говор.
  - **Повеќе прозорци:** Поставете како да се стартува Повеќе прозорци. Исто така, можете да конфигурирате поставувања за Повеќе прозорци. Осврнете се на [Повеќе прозорци](#) за повеќе информации.
  - **Движења и гестови:** Вклучете ја или исклучете ја одликата за движење или гестови. Осврнете се на [Движења и гестови](#) за повеќе информации.
  - **Еднорачен режим:** Вклучете го режимот за ракување со една рака за полесна работа при користењето на уредот со една рака.
  - **Екрански снимки и снимања на екранот:** Изменете ги поставувањата за снимки од екран и снимач на екран.
  - **Видео ефекти:** Поставете да се користат разни ефекти, како што се промена на заднината додека ја користите камерата во одредени апликации. Осврнете се на [Видео ефекти](#) за повеќе информации.
-  Оваа одлика е достапна само кај некои апликации.
- **Видео осветленост:** Зголемете ја осветленоста на екранот и направете ги боите поживи кога емитувате видеозапис.
-  Оваа одлика може да не биде достапна кај некои апликации.
- **Супер HDR:** Поставете екранот да се приспособува за да го прикажува целосниот опсег на бои и контраст во слики снимани до уредите Galaxy.

- **Поставувања за Game Booster:** Конфигурирајте ги поставувањата на Засилувач на игра.
- **Ават. на Galaxy:** Создадете аватари онака како што сакате и забавувајте се со нив во разни одлики. Осврнете се на [Аватар на Galaxy](#) за повеќе информации.
- **Dual Messenger:** Инсталирајте ја втората апликација и користете две посебни сметки за истата апликација за брзи пораки. Осврнете се на [Dual Messenger](#) за повеќе информации.



Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од операторот или моделот.

## Движења и гестови

Вклучете ја или исклучете ја одликата за движење или гестови.

На екранот со Нагодувања, допрете **Напредни функции** → **Движења и гестови**.

- **Подигни за будење:** Поставете уредот да го вклучува екранот кога го земате в рака.
- **Доп. двапати за да го вкл. екр.:** Поставете уредот да го вклучува екранот со двоен допир каде било на екранот, додека екранот е исклучен.
- **Доп. двапати за да го искл.екр.:** Поставете уредот да го исклучува екранот со двоен допир во празна област на почетниот екран на заклучениот екран.
- **Тревога кога телефонот е кренат:** Поставете уредот да вибрира кога го земате ако имате известувања, на пример, пропуштени повици.



Оваа одлика може да не функционира ако екранот е вклучен или уредот не се наоѓа на рамна површина.

- **Исклучете звук со гестови:** Поставете уредот да исклучува одредени звуци со движења или гестови.
- **Поминете со дланката за доловување:** Поставете уредот да долови слика од екранот кога со дланката ќе поминете налево или надесно преку екранот. Можете да ги проверите доловените слики во **Галерија**. Не е возможно да се направи слика од екранот додека се користат одредени апликации и одлики.






Прекумерното тресење или удар на уредот може да предизвикаат несакано внесување за некои одлики што користат сензори.

## Видео ефекти

Поставете да се користат разни ефекти, како што се промена на заднината додека ја користите камерата во одредени апликации.

Додека ја користите камерата во апликации што ја поддржуваат оваа одлика, отворете го панелот за брзи поставувања и допрете на **Видео ефекти**.

- : Ресетирајте ги поставувањата.
- : Изберете или додајте заднински бои или слики што ќе ги користите.
- **Заднина**: Сменете ја или заматете ја заднината.
- **Лице**: Применете ефекти за убавина на лицето.
- **Нијанса на боја**: Приспособете го тонот на боја и осветленоста на екранот.
- **Автоматско врамвање**: Вклучете или исклучете ја одликата за автоматско врамвање. Кога ја вклучувате оваа одлика, уредот го менува аголот на сликање и да зумира автоматски со препознавање и следење на луѓето.
- **Реакции**: Вклучете ја или исклучете ја оваа одлика. За повеќе информации како да ја користите одликата за реакции, допрете на иконата Совети ().
- **Покажи ме само мене**: Покажете го само Вашето лице и скријте ги лицата на другите. Ќе треба да го регистрирате Вашето лице кога ја користите оваа одлика првпат. Допрете на **Регистрир.** и регистрирајте го лицето.
- **Осветли**: Направете луѓето да изгледаат посветли и појасни дури и во темни средини.




- Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од моделот.
- Некои одлики се достапни само кога ја користите предната камера.

## Аватар на Galaxy

Создадете аватари онака како што сакате и забавувајте се со нив користејќи ги во разни одлики.

На екранот со Нагодувања допрете на **Напредни функции** → **Ават. на Galaxy**. Ако сте ја додале иконата на апликацијата на екранот со Апликации, отворете ја апликацијата **Ават. на Galaxy**.

### Како да создадете Аватар на Galaxy

Стартувајте ја Аватар на Galaxy, допрете на () , и потоа следете ги упатствата на екранот за да создадете аватар.

## Користење на налепниците со Аватар на Galaxy

Кога создавате аватари, автоматски ќе се создадат налепници со изрази и дејства на аватари. Можете да ги користите налепниците со аватари кога праќате пораки или на социјална мрежа.

Стартувајте ја Аватар на Galaxy и допрете на **Налепници за аватар**. За да создадете сопствени налепници, допрете на иконата направи приспособени налепници (+) во горниот дел на списокот со налепници.

## Како да ја користите камерата на Аватар на Galaxy

Создадете забавни фотографии или видеозаписи со аватари користејќи разни режими за сликање.

Стартувајте ја Аватар на Galaxy и допрете на **Камера на аватар**. Изберете го аватарот и режимот што сакате да го користите, а потоа сликајте слика или снимете видеозапис.

## Dual Messenger

Инсталирајте ја втората апликација и користете две посебни сметки за истата апликација за брзи пораки.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Напредни функции** → **Dual Messenger**.  
Ќе се појават поддржаните апликации.
- 2 Допрете го копчето на една апликација за да ја инсталирате втората апликација.  
Втората апликација ќе се инсталира. Иконата на втората апликација ќе се прикаже со иконата на Втора апликација (🗉).



- Одликата Dual Messenger може да биде недостапна во зависност од апликацијата.
- Некои одлики на апликацијата може да бидат ограничени за втората апликација.

## Деинсталација на втора апликација

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Напредни функции** → **Dual Messenger**.
- 2 Допрете го копчето на апликацијата што сакате да ја деинсталирате и допрете **Одинсталирај**.  
Сите податоци поврзани со втората апликација ќе се избришат.



Ако ја деинсталирате првата апликација, ќе се избрише и втората апликација.

## Дигитална Благосостојба и родителски контроли

Проверете ја историјата од користењето на Вашиот уред и користете одлики за да спречите уредот да Ви смета во животот. Исто така, можете да поставите родителски контроли за Вашите деца и да го управувате нивното дигитално користење.

На екранот со Нагодувања, допрете **Дигитална Благосостојба и родителски контроли**.


- **Тајмери на апликација:** Ограничете го дневното користење на секоја апликација со поставување на тајмер. Кога ќе ја достигнете таа граница, апликацијата ќе се исклучи и нема да можете да ја користите.
- **Цел за гасење на екранот:** Поставете цели колку долго да го користите уредот во текот на денот.
- **Монитор за возење:** Вклучете го мониторот за возење за да набљудувате колку време го користите уредот додека возите.
- **Монитор за пешачење:** Вклучете го мониторот за пешачење за да набљудувате колку време го користите уредот додека пешачите.
- **Следење на јачината на звукот:** Вклучете го надзорот на јачина на тон за да го заштитите слухот.
- **Ограничувања за содржините:** Ограничете ги интернет-страниците до кои можете да пристапувате или поставете ограничувања за возраст за апликации и игри. Оваа одлика е достапна само во апликацијата **Интернет на Samsung** и апликацијата **Galaxy Store**.
- **Родителски контроли:** Управувајте со дигиталното користење на Вашите деца.

## Грижа на уредот

Одликата Грижа за уред овозможува да го прегледате статусот на батеријата на Вашиот уред, просторот за складирање, меморијата и безбедноста на системот. Исто така, можете да го оптимизирате уредот.

На екранот со Нагодувања допрете **Грижа на уредот**.

- **Оптимизирај сега:** Затворете ги апликациите што се вршат во заднина или користат големо количество батерија и скенирајте за апликации со падови и злонамерен софтвер за да го оптимизирате Вашиот уред.
- **Батерија:** Проверете го преостанатиот капацитет на батеријата и времето што Ви останува за користење на уредот. За уреди со ниско ниво на батерија, зачувајте ја енергијата на батерија со вклучување на одликите за заштеда на енергија. Осврнете се на **Батерија** за повеќе информации.

- **Склад:** Проверете го статусот на складот што се употребува и складот што е достапен и ослободете простор во складот со бришење на непотребни датотеки, како датотеки во корпата за отпадоци, некористени датотеки или двојни датотеки, откако ќе ги проверите.
  -  Вистинскиот достапен капацитет на внатрешниот склад е помал од назначениот капацитет, бидејќи оперативниот систем и стандардните апликации заземаат дел од складот. Достапниот капацитет може да се промени кога ќе го ажурирате уредот.
  - Можете да го проверите слободниот капацитетот на внатрешниот склад во делот Спецификација на уредот на интернет-страницата на Samsung.
- **Меморија:** Проверете го користењето на меморијата или допрете на **Исч. сега** за да ослободите меморија со стопирање на апликации што се вршат во заднина.
- **Заштита на апликацијата:** Скенирајте го уредот за злонамерни апликации или други сомнителни активности за да останете безбедни.
- **Профил за перформанси:** Изменете го профилот на изведба во однос на брзината на обработка на уредот, рокот на траење на батеријата и ефикасноста на ладење.
- **Автоматско оптимизирање:** Вршете автоматска оптимизација со затворање на апликациите во заднина или со чистење на меморијата, за да може уредот да работи во најдобри услови. Допрете на **Автоматски рестартирај** за да поставите уредот да се рестартира автоматски кога се детектираат проблеми со изведбата или во време што вие сте го одредиле.
- **Ажурирање на софтвер:** Ажурирајте во софтверот на Вашиот уред преку услугата „фирмвер преку воздух“ (FOTA). Исто така, можете да направите и распоред за ажурирања на софтвер.
- **Дијагностика:** Тестирајте го Вашиот уред користејќи ја Samsung Members.
- **Режим на одржување:** Вклучете го режимот за одржување за да ја штитите приватноста кога некој друг го користи Вашиот уред, на пример, кога сте го пратиле на поправка.

## Апликации


Управувајте со апликациите на уредот и изменете ги нивните наредувања. Можете да ги проверите информациите за користење на апликации, да ги измените нивните наредувања за известување или дозволи, или да деинсталирате или исклучите непотребни апликации.

На екранот со Наредувања допрете **Апликации**.

## Општо управување

Приспособете ги нагодувањата на системот на Вашиот уред или ресетирајте го уредот.

На екранот со Нагодувања, допрете **Општо управување**.

- **Јазик:** Изберете јазици за уредот. Осврнете се на [Додавање јазици за уредот](#) за повеќе информации.
- **Јазици на апликација:** Изберете го јазикот што сакате да го користите за секоја апликација.
- **Јазични пакети:** Управувајте или преземајте јазични пакети за говорно внесување, одликата текст во говор и превод.
- **Датум и време:** Пристапете и изменете ги поставувањата за контрола како уредот ги прикажува датумот и времето.  
 Ако батеријата целосно се испразни, времето и датумот ќе се ресетираат.
- **Поставувања за Тастатура Samsung:** Изменете ги поставувањата на Тастатурата Samsung.
- **Тастатура:** Изберете тастатура што ќе ја користите како стандардна и изменете ги поставувањата на тастатура.
- **Физичка тастатура:** Изменете ги поставувањата на тастатурата.
- **Глувче:** Изменете ги поставувањата на глушецот.
- **Допирна подлога:** Изменете ги поставувањата на подлогата на допир.
- **Ресетирање:** Ресетирајте ги поставувањата на Вашиот уред или извршете ресетирање на фабрички податоци.
- **Услуга за прилагодување:** Поставете да добивате персонализирана услуга врз основа на Вашите интереси и како да го користите Вашиот уред.
- **Контактирајте со нас:** Поставете прашања или проверете ги често поставуваните прашања.

## Додавање јазици за уредот

Можете да додадете јазици што ќе ги користите на Вашиот уред.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Општо управување** → **Јазик** → **Додај јазик**.
- 2 Изберете јазик што ќе го додадете.
- 3 За да го поставите избраниот јазик како стандарден јазик, допрете **Пост. како осн.** За да го задржите тековното нагодување на јазик, допрете **Задржи момент**.  
Избраниот јазик ќе се додаде во списокот со јазици. Ако сте извршиле измена на стандардниот јазик, избраниот јазик ќе се додаде на прво место во списокот.

За да го смените стандардниот јазик од списокот со Вашите јазици, изберете го јазикот што го сакате и допрете **Примени**. Ако некоја апликација не го поддржува стандардниот јазик, ќе се користи следниот поддржан јазик на списокот.

## Пристапност

Конфигурирајте разни нагодувања за да ја подобрите пристапноста до уредот. Осврнете се на [Пристапност](#) за повеќе информации.

На екранот со Нагодувања, допрете **Пристапност**.

## Ажурирање на софтвер

Ажурирајте во софтверот на Вашиот уред преку услугата „фирмвер преку воздух“ (FOTA). Исто така, можете да ја смените поставката за автоматско преземање.

На екранот со Нагодувања, допрете **Ажурирање на софтвер**. Допрете на **Провери ажурирања** и проверете или инсталирајте ги ажурирањата рачно.

За да ја смените поставката за автоматско преземање, допрете ја иконата Повеќе опции (⋮) → **Автоматско преземање**.



Ако за безбедноста на Вашиот уред и за да се блокираат нови видови безбедносни закани се објават итни ажурирања на софтвер, тие ќе се инсталираат автоматски без Ваша согласност.

## Информации за безбедносни ажурирања

Информациите за безбедносни ажурирања се пружаат за да се зајакне безбедноста на Вашиот уред и за да се заштитат личните информации. За безбедносните ажурирања за Вашиот модели, посетете ја [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com).



Интернет-страницата поддржува само неколку јазици.

## За телефонот

Пристапете во информациите на Вашиот уред.

На екранот со Нагодувања, допрете **За телефонот**.

За да го измените името на уред, допрете **Преименувај**.

- **Информации за состојбата:** Проверете разни информации на уред, како состојба на SIM картичка, Wi-Fi адреса MAC и сериски број.
- **Правни информации:** Пристапете до правните информации поврзани со уредот, како безбедносните информации и отворениот код на лиценца.
- **Информации за софтверот:** Пристапете до информациите за софтвер, како верзијата на оперативен систем и верзијата на фирмвер.
- **Информации за батеријата:** Проверете ги информациите за батеријата.



Можете да ги проверите следниве информации за батеријата тука. Достапните информации може да се разликуваат во зависност од регионот, операторот или моделот.

- Датум на производство на батеријата
- Датум на прво користење
- Број на целосни циклуси на полнење/празнење (врз основа на номиналниот капацитет)
- Измерена состојба на здравје

# Забелешки за употреба

## Мерки на претпазливост при користење на уредот

Ве молиме внимателно прочитајте го овој водич кога го користите уредот за да се осигурате за неговата безбедна и правилна употреба.




- Описите се засновани на стандардните наредувања на уредот.
- Некои содржини може да се разликуваат од Вашиот уред во зависност од регионот, операторот, спецификациите на модел или софтверот на уредот.
- Уредот можеби ќе треба да се поврзе со Wi-Fi или мобилна мрежа кога користи некои апликации или одлики.
- Содржините (содржини со висок квалитет), за кои е потребен силен CPU и голема меморија, ќе имаат влијание врз перформансите на уредот. Апликациите поврзани со содржината може да не работат правилно во зависност од спецификациите на уредот и средината во која тој се користи.
- Samsung не е одговорен за проблеми во изведбата предизвикани од апликации од кои било други набавувачи, освен Samsung.
- Samsung не е одговорен за проблеми со перформансите или некомпатибилностите предизвикани со менувањето на наредувањата на регистарот или менувањето на софтверот на оперативниот систем. Обидете да се прилагоди оперативниот систем може да предизвикаат неправилно функционирање на Вашиот уред или на апликациите.
- Софтверот, звучните извори, заднините, сликите и другите медиумски содржини понудени во овој уред се лиценцирани за ограничена употреба. Преземањето и користењето на овие материјали за комерцијални или други цели е прекршување на законите за авторски права. Корисниците се целосно одговорни за незаконско користење на медиумите.
- Може да настанат дополнителни трошоци за податочни услуги, како што се разменување пораки, поставување и преземање, автоматска синхронизација, или користење услуги за лоцирање во зависност од Вашиот договор. За пренесување на големи фајлови, се препорачува да ја користите одликата Wi-Fi.
- Стандардните апликации што доаѓаат со уредот подлежат на ажурирања и постои можност веќе да не се поддржуваат без претходно известување.
- Модификувањето на оперативниот систем на уредот или инсталирањето софтвер од неофицијални извори може да резултира со неправилно функционирање на уредот и оштетување или загуба на податоци. Овие дејства претставуваат прекршување на Вашиот договор за лиценца со Samsung и Вашата гаранција веќе нема да важи.

- Можете да го гледате екранот јасно дури и при силно надворешно сончево светло, со автоматско приспособување на опсегот на контраст врз основа на околната средина. Заради природата на производот, долготрајното прикажување на фиксна графика може да има како резултат пост-слики (разобличеност на приказот) или заматеност.
  - Се препорачува да не користите долготрајно фиксна графика на дел или на целиот екран и да го исклучувате екранот кога не го користите уредот.
  - Можете да поставите екранот да се исклучува автоматски кога не го употребувате. Отворете ги **Поставувања**, допрете на **Екран** → **Истечено време за екранот** и потоа изберете колку долго сакате уредот да чека пред да го исклучи екранот.
  - За да поставите екранот да ја приспособува автоматски својата осветленост врз основа на околната средина, отворете ги **Поставувања**, допрете на **Екран**, и потоа допрете го копчето **Адаптивна осветленост** за да го вклучите.
- Во зависност од регионот или моделот, некои уреди треба да добијат одобрение од Федералната комисија за комуникации (FCC).

Доколку Вашиот уред е одобрен од FCC, можете да ја проверите ознаката на одобрението за уредот (FCC ID). За да пристапите до ознаката на одобрението за него (FCC ID), отворете ги **Поставувања** и допрете **За телефонот** → **Информации за состојбата**. Ако Вашиот уред нема ИД на FCC, тогаш тоа значи дека уредот не бил одобрен за продажба во САД или во нејзините територии, и дека може да се донесе во САД само за лична употреба на сопственикот.
- Користењето на ултраширокопојасни (UWB) предаватели е забрането кога се наоѓате во авион или на брод. Кога го вклучувате Режим за летало, одликата UWB ќе се исклучи. (Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26+)

- Протоците што уредите ги поддржуваат може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
- Достапноста на мрежата 5G може да се разликува според модел, земја, оператор и корисничка средина.
- Вашиот уред содржи магнети. Чувајте го подалеку од кредитни картички, имплантирани медицински помагала и други уреди врз кои магнетите може да влијаат. Во случај на медицински помагала, чувајте го уредот оддалечен од нив повеќе од 15 см. Престанете да го користите уредот ако се сомневате дека се јавува интерференција со медицинското помагало и советувајте се со Вашиот лекар или производителот на медицинското помагало.

## Икони за инструкции

-  **Предупредување:** ситуации кои можат да предизвикаат Ваша повреда и повреда на другите
-  **Внимание:** ситуации кои можат да предизвикаат оштетување на Вашиот уред или на друга опрема
-  **Напомена:** белешки, совети за употреба или дополнителни информации

## Белешки на содржината на пакувањето и додатоците

Осврнете се на брзиот водич за употреба за содржината на пакувањето.

- Опремата испорачана со уредот и достапните додатоци можат да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
- Испорачаната опрема е наменета само за овој уред и може да не биде компатибилна со други уреди.
- Изгледите и спецификациите можат да се променат без претходно известување.
- Можете да купите дополнителни додатоци од Вашата локална продавница на Samsung. Осигурете се дека тие се компатибилни со уредот пред да ги купите.
- Се препорачува да користите додатоци одобрени од Samsung. Користењето на неodobрени додатоци може да има како резултат проблеми во перформансите или неправилна работа, што можеби не се опфатени со гаранцијата.
- Достапноста на додатоци може да подлежи на промени, а тоа сосема зависи од производствените компании. За повеќе информации за достапната дополнителна опрема, посетете ја интернет-страницата на Samsung.
- Со уредот може да се употребуваат слушалки (USB од тип C) што поддржуваат дигитален излез. Но, уредот може да биде некомпатибилен со слушалки што користат различен метод за аудиоизлез или се изработени од различен производител.
- Испорачаниот USB-кабел поддржува полнење до 3 A. Полначот не е вклучен во испораката. За оптимална изведба при полнењето, се препорачува да користите официјален полнач Samsung од 60 W и кабел компатибилен со Вашиот уред коишто се продаваат одделно. (Galaxy S26 Ultra)
- Испорачаниот USB-кабел поддржува полнење до 3 A. Полначот не е вклучен во испораката. За оптимална изведба при полнењето, се препорачува да користите официјален полнач Samsung од 45 W и кабел компатибилен со Вашиот уред коишто се продаваат одделно. (Galaxy S26+)
- Испорачаниот USB-кабел поддржува полнење до 3 A. Полначот не е вклучен во испораката. (Galaxy S26)
- Поради еколошки причини, во овој пакет не е вклучен полнач. Овој уред може да се напојува со повеќето USB адаптери за напојување и со кабел со приклучок за USB од тип C.

## Одржување на отпорноста на вода и прашина

Вашиот уред е отпорен на вода и прав и ги исполнува следните меѓународни стандардни.

- Сертификација за рејтинг на водоотпорност IP68: Во согласност со барањата на стандардот IEC 60529, беше тестиран на 15–35 °C, 86–106 kPa, во слатка вода со длабочина од 1,5 м 30 минути без движење.

Мора да ги почитувате упатствата за да ја зачувате отпорноста на вода и прав на Вашиот уред.

- Не изложувајте го уредот на вода од базен или морска вода.
- Ако уредот се изложи на нечиста вода или други течности, како сапуница, масло, парфем, средство за сончање, средство за чистење раце, хемиски производи како што се козметички средства или течности што вклучуваат алкохол, исчистете го уредот со слатка вода што не тече, избришете го со мека и чиста крпа, и потоа исушете го темелно пред да го употребите за да ја зачувате водоотпорноста.
- Не изложувајте го уредот на вода што тече под голем притисок. Ненадеен пораст на притисокот на водата може да го надмине гарантираното ниво на водоотпорност.
- Во места како што се сауна или соба со пареа, изведбата на водоотпорност може да се оштети заради ненадејни промени на температурата.
- Ако уредот се изложи на надворешен удар или ако се оштети, неговата водоотпорност може да се намали.

Ако уредот се изложи на вода или на загадувачи, следете ги упатствата подолу:

- Избришете го уредот со мека и чиста крпа и исушете го темелно.
- Ако микрофонот или звучникот не се целосно суви, тоа може да има како резултат звукот за време на повик да не биде чист.
- Екранот и другите одлики може да не функционираат исправно ако уредот се користи во вода.
- Не поврзувајте го полначот или кои било други додатоци сè додека уредот не е целосно сув. Уредот може да се оштети ако некој додаток или полнач е поврзан, но повеќенаменскиот приклучок сè уште не е сув.

Отпорноста на вода и прашина на уредот Samsung Galaxy не е трајна и може да се намали со текот на времето поради вообичаеното користење.

## Ситуации и решенија за прегрејување на уред

### Кога уредот се загрева додека се полни батеријата

Додека се врши полнење, уредот и полначот може да се загреат. За време на безжично полнење или брзо полнење можно е уредот да го чувствувате потопол на допир. Ова не влијае врз животниот век или изведбата на уредот и е во нормалниот опсег на работа на уредот. Ако батеријата стане премногу жешка, брзината на полнење може да се намали или полначот може да запре со полнење.

#### Кога уредот ќе се загрее направете го следното:

- Исклучете го полначот од уредот и затворете ги сите апликации што работат. Причекајте додека уредот не се излади и потоа продолжете повторно.
- Ако долниот дел од уредот се презагрее, тоа може да се должи на оштетен USB кабел. Заменете го USB кабелот со нов. Се препорачува да користите USB кабел одобрен од Samsung.
- Кога користите безжичен полнач, меѓу уредот и безжичниот полнач не ставајте други тела, како на пример метални предмети, магнети и картички со магнетна лента.



Одликата за безжично или брзо полнење е достапна само кај моделите за коишто има поддршка.

### Кога уредот се загрева во текот на користење

Кога користите одлики или апликации на кои им е потребна повеќе енергија или ги користите подолго време, Вашиот уред може привремено да се загрее заради зголемена потрошувачка на батерија. Затворете ги сите апликации што работат и не користете го уредот одредено време.

Освртете се на следните примери за ситуации во кои уредот може да се прегрее.

- Во тек на почетното поставување откако сте го купиле или кога обновувате податоци
- Кога преземате големи фајлови

- Кога користите апликации на кои им треба повеќе енергија или кога користите апликации подолго време
  - Кога играте висококвалитетни игри подолго време
  - Кога снимате видеозаписи подолго време
  - Кога емитувате видеозаписи додека го користите поставувањето со максимална осветленост
  - Кога е поврзан на телевизор
- Кога истовремено вршите повеќе задачи (или, кога во заднина работат голем број апликации)
  - Кога ја користите Повеќе прозорци
  - Кога ажурирате или инсталирате апликации додека снимате видеозапис
  - Кога преземате големи фајлови додека вршите видеоповик
  - Кога снимате видеозаписи додека користите апликација за навигација
- Кога користите големо количество податоци или кога вршите синхронизација со облак, е-пошта или други сметки
- Кога користите апликација за навигација во возило, додека уредот е поставен на директна сончева светлина
- Кога го користите Мобилниот хотспот и одликата за Спојување
- Кога го користите уредот во области со слаб сигнал или без прием
- Кога ја полните батеријата со оштетен USB кабел
- Кога повеќенаменскиот приклучок на уредот е оштетен или изложен на туѓи тела, како течност, прашина, метална прашина и олово од молив
- Кога се наоѓате во роаминг

### **Кога уредот ќе се загрее направете го следното:**

- Чувајте го уредот ажуриран со најновиот софтвер.
- Конфликтите меѓу апликациите што работат може да предизвикаат уредот да се загрее. Рестартирајте го уредот.
- Исклучете ги одликите Wi-Fi, GPS и Bluetooth кога не ги користите.
- Затворете апликации што ја зголемуваат потрошувачката на батерија или што работат во заднина кога не ги користите.
- Избришете непотребни фајлови или апликации што не ги користите.
- Намалете ја осветленоста на екранот.
- Ако уредот се презагрее или чувствувате дека е жежок подолго време, не користете го. Ако уредот продолжи да се прегрева, обратете се до сервисен центар на Samsung или овластен сервисен центар.

## Мерки на претпазливост при прегревање на уредот

Ако почнете да се чувствувате непријатно бидејќи уредот се прегрева, престанете да го користите уредот. Кога уредот ќе се загрее, одликите и перформансите може да бидат ограничени или уредот може да се исклучи за да се излади. Одликата е достапна само кај моделите за коишто има поддршка.

- Ако уредот се прегрее, осветленоста на екран, стапката на освежување на екран и брзината на изведба ќе се ограничи за да се намали температурата на екранот. Дури и ако се појави индикаторот за полнење на батерија, полнењето може да биде споро. Кога полнењето запира бидејќи температурата на уредот се зголемила, иконата на индикаторот на батерија ќе трепка.
- Ако уредот достигне одредена температура, ќе се појави предупредувачка порака за да се спречи дефект на уредот, воспаление на кожата и оштетување и протекување на батеријата. Апликациите што се вршат ќе се затворат и сите повици и други одлики ќе се ограничат, освен повиците за итни случаи, сè додека уредот не се излади.
- Ако се појави втора порака заради понатамошно зголемување на температурата на уредот, уредот ќе се исклучи. Не користете го уредот сè додека температурата не се спушти во препорачаниот опсег на работна температура. Ако втората предупредувачка порака се појави во текот на итен повик, повикот нема да се исклучи со присилно запирање на уредот.



### Препорачан опсег на работна температура

Препорачаната работна температура на уредот е помеѓу 0 °C и 35 °C. Користењето на уредот надвор од препорачаниот опсег на температура може да го оштети уредот или да го намали животниот век на батеријата.

## Предупредувања за работната околина

Вашиот уред може да се загрее заради средината во следните услови. Бидете внимателни за да избегнете скратување на работниот век на батеријата, оштетување на уредот или предизвикување пожар.

- Не чувајте го Вашиот уред на многу високи или ниски температури.
- Не изложувајте го Вашиот уредот директна сончева светлина подолго време.
- Не користете го и не чувајте го Вашиот уред долго време во многу топли простории, како на пример во автомобил во лето.
- Не ставајте го уредот на места што се презагреваат, како на пример на електрична подлога за греење.
- Не чувајте го Вашиот уред во близина на или во грејни тела, микробранови печки, опрема за готвење или садови под висок притисок.
- Не користете кабел чиј надворешен слој е истрошен или оштетен, и не користете полнач или батерија што се оштетени или што не функционираат правилно.

## Како да ги најдете информациите за потрошувачка на енергија во мирување за овој производ

- Пристапете на [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).
- Пребарајте користејќи го бројот на моделот на производот.



Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот, операторот или моделот.

# Додаток

## Пристапност

### Во врска со пристапноста

Подобре ја пристапноста со одлики што го прават уредот полесен за користење за корисниците со оштетен вид, слух и намалена подвижност.

Отворете ги **Поставувања** и допрете **Пристапност**. За да ги проверите препорачаните одлики и одликите за достапност што ги употребувате, допрете на **Препорачано за Вас**. За да ги исклучите одликите што се употребуваат, допрете на **Исклучи**.

### Подобрувања на видот

#### Режим на приказ

Изменете го режимот на екран.

Отворете ги **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања на видот**, и потоа изберете режим што го сакате под **Режим на приказ**.

#### Користење на висококонтрастна тема

Применете јасна тема што прикажува светло обоена содржина на темна заднина.

Отворете ги **Поставувања** и допрете на **Пристапност** → **Подобрувања на видот** → **Тема со голем контраст**. Потоа, изберете ја темата што ја сакате, допрете го копчето за да го вклучите и потоа допрете на **Преземи** → **Примени**.

#### Користење на висококонтрастен фон

Приспособете ја бојата и контурата на фонот за да го зголемите контрастот меѓу текстот и заднината.

Отворете ги **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања на видот** и потоа допрете го копчето **Фонтови со голем контраст** за да го вклучите.

## Користење на тастатурата со висококонтрастен фонт

Сменете ги боите на Тастатурата Samsung за да го зголемите контрастот меѓу текстот и заднината.

Отворете ги **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања на видот** и потоа допрете го копчето **Тастат. со голем контраст** за да го вклучите.

## Прикажување на облици на копчиња

Прикажете облици на копче со рамки за да ги истакнете.

Отворете ги **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања на видот** и потоа допрете го копчето **Потенцирај копчиња** за да го вклучите.

## Појасни контури

Прикажувајте појасно предмети во слики и видеозаписи со силни контури.

Отворете ги **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања на видот** → **Нагласување на Relumino** и потоа допрете го копчето за да го вклучите.

За да ја приспособите дебелината на контурата, влечете ја лентата за приспособување под **Дебелина на нагласувањето**.

## Менување на боите на екран

Подобрете ја видливоста на екранот за да им помогнете на корисниците да го препознаваат текстот на екранот.

Отворете ги **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања на видот** и потоа допрете го копчето **Инверзија на бои** за да го вклучите.

## Корекција на боите

Приспособете го начинот на кој се прикажуваат боите на екранот ако имате проблеми со разликувањето на бои. Уредот ги менува боите во бои кои се препознаваат полесно.

Отворете ги **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања на видот** → **Корекција на боите** и потоа допрете го копчето за да го вклучите. Изберете една опција.

## Филтер за боја

Приспособете ги боите на екран ако имате тешкотии кога читате текстот.

Отворете ги **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања на видот** → **Филтер за боја** и потоа допрете го копчето за да го вклучите. Изберете ја бојата што ја сакате.

За да го приспособите нивото на просирност, влечете ја лентата за приспособување под **Просирност**.

## Намалување на ефектите од движење на екран

Намалете ги ефектите од анимација ако сте чувствителни на анимации или движења на екранот.

Отворете ги **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања на видот** и потоа допрете го копчето **Намалете анимации** за да го вклучите.

## Намалување на прозирност и ефекти на заматување

Намалете ја прозирноста и ефектите на заматување за да направите содржината на екранот да стане повидлива.

Отворете ги **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања на видот** и потоа допрете го копчето **Намал. ги прозир. и замаглев.** за да го вклучите.

## Затемнување на екран

Затемнете го екранот под нагодувањето на минимална осветленост за поудобно гледачко доживување.

Отворете ги **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања на видот** и потоа допрете го копчето **Дополнително затемнување** за да го вклучите.

## Затемнување на треперливи светлосни ефекти


Намалете го интензитетот на треперливите светлосни ефекти во видеа кога ги емитувате.

Отворете ги **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања на видот** и потоа допрете го копчето **Стробирање со затемнување** за да го вклучите.

## Зголемување на екран

Зголемете го екранот и зумирајте на определена област.

Отворете ги **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања на видот** → **Зголемување** → **Кратенка на Зголемување** и потоа допрете го копчето за да го вклучите. Потоа, штиклирајте ги дејствата што сакате да почнете да ја користите оваа одлика директно.

- **Допрете на копчето за Пристапност:** Зумирајте со допирање на иконата Зголемување ()
- **Притиснете ги Страничното копче и Копчето за јачина на звукот:** Зумирајте со истовремено притискање на страничното копче и копчето за зголемување на јачината на звук.

- **Притиснете и држете го копчето за Зголемување и намалување на јачината на звукот 3 секунди:** Зумирајте со истовремено притискање и задржување на копчето за зголемување и намалување на јачина на звук 3 секунди.
- **Екран за троен допир:** Зумирајте со допирање трипати на екранот.

Можете да го зголемите екранот каде што сакате користејќи го прозорецот на лупа. За да ја зголемите лупата, влечете го работ на рамката на лупа.

За да го истражите екранот, влечете два прста преку зголемениот екран.

За да го приспособите соодносот на зум, спојте два прста на зголемениот екран или раширете ги.



- Кога го зголемувате целиот екран, тастатурата и лентата за навигација на екранот не може да се зголемат. Ако сакате да ги зголемите тастатурата и навигациската лента, отворете ги **Поставувања**, допрете на **Пристапност** → **Подобрувања на видот** → **Зголемување**, и потоа допрете го копчето **Згол. ја таст. додека пишувате** за да го вклучите.
- Кога оваа одлика е вклучена, може да влијае врз изведбата на некои апликации.

## Користење на лупа

Користете ја камерата како лупа за да зголемите предмети.

Отворете ги **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања на видот** → **Лупа** → **Кратенка на Лупа** и потоа допрете го копчето за да го вклучите. Потоа, штиклирајте ги дејствата што сакате да почнете да ја користите оваа одлика директно. Кога го вршите дејството, камерата ќе функционира како лупа.

## Сменете ја дебелината на покажувачот

Отворете ги **Поставувања** и допрете на **Пристапност** → **Подобрувања на видот** → **Дебелина на покажувач**.

## Промена на големината и бојата на покажувачот

Зголемете го покажувачот кога користите надворешно глумче или подлога на допир. Исто така, можете да ја измените бојата на покажувачот.

Отворете ги **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Подобрувања на видот** → **Големина и боја на покажувачот**.

## Промена на фонт

Изменете ја големината и стилот на фонт.

Отворете ги **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Подобрувања на видот** → **Големина и стил на фонот**.

## Измена на зумирање на екран

Направете ги ставките на екранот поголеми или помали.

Отворете ги **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Подобрувања на видот** → **Зумирање на екран**.

## Збор. внес. на тастатур.на глас

Поставете го уредот да го чита на глас она што го внесувате на тастатурата.

Отворете ги **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања на видот** → **Збор. внес. на тастатур.на глас**, допрете го копчето за да го вклучите и потоа изберете опција.

## Користење на говорен опис

Поставете уредот да го емитува говорниот опис кога емитува видеозапис што поддржива аудио-описи.

Отворете ги **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања на видот** и потоа допрете го копчето **Аудио опис** за да го вклучите.

## Додавање говорни записи на говорни етикети

Можете да користите говорни етикети за да разликувате предмети со сличен облик, приложувајќи им етикети. Можете да снимите и да назначите говорен запис на една говорна етикета со вклучена одлика NFC. Говорниот запис ќе се емитува кога ќе го поставите Вашиот уред во близина на етикетата.



Вклучете ја одликата NFC пред да ја употребите оваа одлика.

- 1 Отворете ги **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Подобрувања на видот** → **Говорна етикета**.  
Ќе се отвори диктафонот.
- 2 Допрете го копчето за снимање (●) за да почнете да снимате. Зборувајте во микрофонот.
- 3 Кога ќе го завршите снимањето, допрете **Готово** за да прекинете.
- 4 Држете го задниот дел на Вашиот уред преку говорната етикета.  
Информациите што се наоѓаат во говорниот запис ќе се впишат во говорната етикета.

## TalkBack (Говорни повратни информации)

### Вклучување и исклучување на TalkBack

Кога ќе ја вклучите TalkBack, уредот ќе почне да дава говорни повратни информации. Кога ја допирате избраната одлика еднаш, уредот ќе го прочита на глас текстот на екранот. Допирањето на одликата двапати ќе ја вклучи одликата.

Отворете ги **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **TalkBack** и потоа допрете го копчето за да го вклучите.

За да ја исклучите TalkBack, допрете го копчето и допрете брзо двапати каде и да е на екранот. Потоа, допрете на **Исклучи** и допрете двапати каде било на екранот.

За да проверите како да ја користите TalkBack, допрете на **Поставувања** → **Упатство за TalkBack**.



Некои одлики не се достапни додека користите TalkBack.

### Контролирање на екран со гестови на прсти

Можете да користите разни гестови со прсти за да го контролирате екранот додека ја употребувате TalkBack.

За да ги проверите и приспособите достапните гестови за прст, отворете ги **Поставувања** и допрете на **Пристапност** → **TalkBack** → **Поставувања** → **Движења**.

### Користење на менито за читање

Кога ја користите TalkBack, поминете со прстот налево или надесно со три прста. Ќе се појави менито за читање и уредот ќе ги чита на глас опциите. Поминете со три прста налево или надесно за да лизгате низ опциите. Кога ќе ја слушнете опцијата што ја сакате, поминете со прстот нагоре или надолу за да ја употребите опцијата или да ги приспособите нагудувањата за опцијата. На пример, кога ќе слушнете **Брзина на говорот**, можете да ја приспособите брзината на говор со поминување со прстот нагоре или надолу.

### Додавање и управување со етикети на слика

Можете да назначите етикети на сликите на екранот. Уредот ги чита на глас етикетите кога сликите се избрани. Додадете читање наглас на етикети со минување со прстот нагоре или надолу, а потоа десно. Потоа, допрете на **Додај етикета** кога ќе се појават менијата на TalkBack.

За да управувате со етикетите, отворете ги **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **TalkBack** → **Поставувања** → **Напредни поставки** → **Приспособени етикети**.

## Конфигурирање нагодувања за TalkBack

Конфигурирајте ги нагодувањата за TalkBack за Ваша погодност.

Отворете ги **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **TalkBack** → **Поставувања**.

- **Нови функции на TalkBack:** Проверете ги клучните ажурирања и промени во TalkBack.
- **Текст во говор:** Изменете ги поставувањата за одликите текст во говор што се користат кога е вклучена TalkBack, како на пример јазици, брзина и друго.
- **Речитост:** Приспособете ги деталните поставувања на говорните повратни информации.
- **Описи на слики и екран:** Конфигурирајте ги поставувањата на автоматски опис. Можете да слушнете описи кога се фокусирате на слика или икона, или на слика што содржи текст. Ако ја вклучите одликата **Детални описи на екранот и сликите** можете да слушате детални описи на екранот или сликата. Додека ја користите TalkBack, лизгајте нагоре или надолу, а потоа десно. Потоа, допрете на **Опиши ја сликата** или **Опиши го екранот** кога се појавуваат менијата на TalkBack.
- **Звук и вибрации:** Изменете ги поставувањата за звук и вибрација на TalkBack.
- **Промена на индикаторот за фокусирање:** Поставете уредот да ја задебелува границата на покажувачот на фокусираност што се појавува кога допирате ставки. Исто така, можете да ја измените бојата на покажувачот.
- **Приказ на говорен излез:** Поставете да се прикажуваат повратни информации во текст на екранот.
- **Движења:** Проверете разни гестови со прст за да го контролирате екранот додека ја користите TalkBack и ги приспособувате поставувањата за гестови.
- **Изменете ги менијата:** Изберете кои менија на TalkBack и менија за читање ќе ги користите.
- **Кратенки од тастатурата:** Приспособете ги поврзаните кратенки на надворешна тастатура.
- **Тастатура на екран:** Приспособете ги поставувањата на тастатура на екран.
- **Тастатура со брајово писмо:** Внесувајте лесно букви на екранот користејќи ја тастатурата за Брајово писмо со шест точки.
- **Уред за приказ на брајово писмо:** Поврзете Брајов екран и изменете ги поставувањата.
- **Напредни поставки:** Извршете конфигурација на напредните нагодувања за TalkBack.
- **Упатство за TalkBack:** Научете како да ја користите TalkBack.
- **Помош:** Посетете ја интернет-страницата за помош на TalkBack.
- **Контактирајте со службата за поддршка за лица со попреченост на Google:** Посетете ја интернет-страницата на Google за помош со пристапност.

## Внесување текст со помош на тастатура

За да се прикаже тастатурата, допрете го полето за внесување текст и потоа допрете два пати каде било на екранот.

Кога ја допирате тастатурата со Вашиот прст, уредот ќе ги чита на глас знаците на копчињата под Вашиот прст. Кога ќе го слушнете знакот што Ви треба, отпуштете го прстот од екранот за да го изберете. Знакот ќе се внесе и уредот ќе го чита на глас внесениот текст.

### Внесување дополнителни знаци

Допрете и држете едно копче на тастатурата за да внесете дополнителни знаци што се достапни за копчето. Над копчето ќе се појави скокачки прозорец што ги покажува достапните знаци. За да изберете еден знак, влечете го Вашиот прст на скокачкиот прозорец, сè додека не го слушнете знакот што го сакате и потоа отпуштете го.

## Подобрувања за слушање

### Транскрипција во живо

Поставете уредот да го доловува говорот користејќи го микрофонот на уредот, и да го конвертира во текст на екранот.

Отворете ги **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања за слушање** → **Транскрипција во живо** → **Кратенка на Транскрипција во живо** и потоа допрете го копчето за да го вклучите. Штиклирајте ги дејствата што сакате да ги користите за да почнете да ја користите оваа одлика директно. Потоа, извршете го дејството за препис на говор.

### Автоматски титл

Поставете уредот да детектира говор и да генерира автоматски објаснувања кога емитувате мердиумска содржина, како на пример, видеозаписи или поткасти.

Отворете ги **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања за слушање** → **Автоматски титл** и потоа допрете го копчето **Користи „Автоматски титлови“** за да го вклучите.

### Нагодувања за краток текст

Отворете ги **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања за слушање** → **Претпочитана вредност за титли** и потоа допрете го копчето **Прикажи титли** за да го вклучите.

Изберете една опција за конфигурација на нагодувањата за краток текст.

## Поставување на светло за известување

Поставете го уредот да трепка блицот или екранот кога се огласува аларм или кога имате известувања, како дојдовни повици или нови пораки.

Отворете ги **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања за слушање** → **Брзо известување** и потоа допрете ги копчињата веднаш до опциите што сакате да ги вклучите.

## Поддршка за слушни апарати

Поставете уредот да го подобри квалитетот на звукот за да работи со слушни помагала.

Отворете ги **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања за слушање** → **Поддршка за слушни апарати**, и потоа допрете го копчето **Компатибилност со слуш. апарати** за да го вклучите.

## Ивестувања за звуци

Поставете уредот да детектира звуци, како „бипкање“ или детектори на чад или бебешко плачење. Уредот ќе вибрира кога ќе детектира звук и известувањето ќе се зачува како дневник.



Кога оваа одлика е вклучена, препознавањето на говор нема да функционира.

Отворете ги **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Подобрувања за слушање** → **Ивестувања за звуци** → **Отвори Известувања за звуци**. Следете ги упатствата на екранот за да ја вклучите одликата за звучни известувања. Кога ќе се детектира звук, дневникот ќе се прикаже.

## Засилете звук на околината

Поставете уредот да го засилува звукот околу Вас за да Ви помогне да слушате подобро кога користите слушалки.

- 1 Отворете ги **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања за слушање** → **Засилете звук на околината** → **Кратенка на Засилете звук на околината** и потоа допрете го копчето за да го вклучите.
- 2 Штиклирајте ги дејствата што сакате да ги користите за да почнете да ја користите оваа одлика директно.
- 3 Поврзете слушалки со уредот и ставете ги.
- 4 Извршете го дејството.

## Adapt sound

Оптимизирајте ги нагдувањата за звук за да го најдете најдобриот квалитет на звукот и да го користите за повици или медиумски емитувања.

Отворете ги **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања за слушање** → **Adapt sound**, допрете го копчето за да го вклучите и потоа оптимизирајте го нагдувањето на звук.

## Исклучување на сите звуци

Поставете уредот да ги исклучува сите звуци на уредот, како медиумските звуци, вклучувајќи го и гласот на повикувач во тек на повик.

Отворете ги **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања за слушање** → **Исклучете ги сите звуци** и потоа допрете го копчето за да го вклучите.

## Моно-аудио

Моно излезот комбинира стерео звук во еден сигнал што се емитува низ сите звучници на слушалките. Користете го ова ако имате оштетен слух или ако една слушалка за во уво Ви е погодна.

Отворете ги **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања за слушање** и потоа допрете го копчето **Моно-аудио** за да го вклучите.

## Приспособување баланс на звук

Поставете уредот да го прилагодува балансот на звукот.

- 1 Отворете ги **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Подобрувања за слушање**.
- 2 Влечете ги лентите за прилагодување под **Лев/десен баланс на звук** налево или надесно за да го приспособите балансот на звук.

## Интеракција и подвижност

### Универзален прекинувач

Можете да го контролирате екранот со поврзување на надворешно копче или со користење на движења на главата и гестови на лицето.

- 1 Отворете ги **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Интеракција и подвижност** → **Универзален прекинувач**.
- 2 Прочитајте ги упатствата на екранот и допрете **Готово**.
- 3 Допрете го копчето за да го вклучите.
- 4 Ако универзалните прекинувачи не се регистрирани на уредот, допрете **Додадете прекинувач** и поставете прекинувачи што ќе го контролираат уредот.



За да ја вклучите одликата универзално копче, на уредот мора да биде регистрирано најмалку едно копче.

За да поставите копчиња за контролирање на уредот, допрете го копчето во **Прекинувачи**.

За да ја исклучите оваа одлика, притиснете ги истовремено страничното копче и копчето за зголемување на јачина на звук.

### Мени за помошник

#### Прикажување на иконата на помошна кратенка

Поставете уредот да ја прикажува кратенката на помошната икона за пристапување во апликации, одлики и нагодувања. Можете да го контролирате уредот со допирање на помошните менија во иконата.

- 1 Отворете ги **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Интеракција и подвижност** → **Мени за помошник**.
- 2 Допрете го копчето за да го вклучите.  
Иконата на помошната кратенка се појавува во долниот десен дел на екранот.  
За да го приспособите нивото на транспарентност на иконата за кратенка на помошник, влечете ја лентата за приспособување под **Просирност**.

#### Пристап до помошните менија

Иконата на помошните менија се појавува како лебдечка икона за да овозможува пристап до помошните менија од кој било екран.

Кога ја допирате иконата на помошните менија, иконата ќе се зголеми незначително и на иконата ќе се појават помошните менија. Допрете ја стрелката за лево или десно или поминете со прстот лево или десно за да изберете други менија.

## Користење на подобрени помошни менија

Поставете уредот да прикажува подобрени помошни менија за избрани апликации.

Помошно мени **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Интеракција и подвижност** → **Мени за помошник** → **Изберете апл. со коишто ќе прикаж. контекст.менија**, и потоа допрете ги копчињата до апликациите што сакате да ги вклучите.

## Voice Access

Користете ја оваа одлика за го контролирате уредот со помош на глас.

Помошно мени **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Интеракција и подвижност** → **Voice Access**, и потоа допрете го копчето за да го вклучите.

## Одговарање или завршување на повици

Изменете го метод за одговарање или завршување повици.

Отворете ги **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Интеракција и подвижност** → **Одговарање и завршување повици**, и потоа сменете ги поставувањата.

## Контрола на интеракција

Вклучете го режимот за контрола на интеракција за да ја ограничите реакцијата на уредот врз внесувања додека употребува апликации.

1 Отворете ги **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Интеракција и подвижност** → **Контрола на интеракција**.

2 Допрете го копчето **Кратенка на Контрола на интеракција** за да ја вклучите.

3 Притиснете ги истовремено страничното копче и копчето за зголемување на јачина на звук додека користите една апликација.

4 Прилагодете ја големината на рамката или нацртајте линија околу една област што сакате да ја ограничите.

5 Допрете **Извршено**.

Уредот ќе ја прикаже ограничената област. Ограничената област нема да реагира кога ја допирате и копчињата на уредот ќе се блокираат. Меѓутоа, можете да ги одблокирате функциите на Страничното копче, копчето за јачина на звук и тастатурата во режим на контрола на интеракција.

За да го исклучите режимот за контрола на интеракција, притиснете го страничното копче и копчето за зголемување на јачина на звук.

За да поставите уредот да го заклучува екранот по исклучување на режимот за контрола на интеракција, отворете ги **Поставувања**, допрете **Пристапност → Интеракција и подвижност → Контрола на интеракција**, и потоа допрете го копчето **Екр. за закл.кога се деактивира** за да го вклучите.

## **Време е да преземете дејство.**

Поставете колку долго да се прикажуваат скокачки прозорци што Ви бараат да дејствувате, како на пример, во случај на известувања или контролор на јачина на тон.

Отворете ги **Поставувања**, допрете **Пристапност → Интеракција и подвижност → Време е да преземете дејство**. и потоа изберете една опција.

## **Одложување со допирање и држење**

Поставете го времето на препознавање за допирање и држење на екранот.

Отворете ги **Поставувања**, допрете на **Пристапност → Интеракција и подвижност → Одложување со допирање и држење → Пост. го одлож. за доп. и држ.** и потоа изберете една опција.

## **Допрете траење**

Поставете колку долго треба да го допирате екранот, за да може уредот да го препознае тоа како допир.

Отворете ги **Поставувања**, допрете на **Пристапност → Интеракција и подвижност → Допрете траење → Постави времетраење на допирот** и потоа поставете го времето.

## **Игнорирање повторливи допири**

Поставете уредот да го препознава само првиот допир во претходно определено време, кога го допирате екранот повеќе пати.

Отворете ги **Поставувања**, допрете на **Пристапност → Интеракција и подвижност → Игнорирање повторливи допири → Поставете време за игнорирање повторливи допирања** и потоа поставете го времето.

## Дејство по држење опред. време

Поставете уредот автоматски да избере ставка кога ќе го поставите покажувачот на глушецот над ставката.

Отворете ги **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Интеракција и подвижност** → **Дејство по држење опред. време**, и потоа допрете го копчето за да го вклучите.

Можете да ги приспособите поставувањата со избирање опции.

## Аголни дејства

Назначете дејства што ќе се активираат кога го преместувате покажувачот на глушецот во агол на екранот.

Отворете ги **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Интеракција и подвижност** → **Аголни дејства**, и потоа допрете го копчето за да го вклучите. Потоа, изберете една опција во **Аголни дејства** и изберете дејство.

## Лепливи копчиња

Поставете надворешно копче за модификација на тастатурата, како на пример копчињата Shift, Ctrl или Alt, да останува притиснато. Ова ќе Ви помогне да ги користите кратенките на тастатурата без да притискате две копчиња истовремено.

Отворете ги **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Интеракција и подвижност** и потоа допрете го копчето **Лепливи копчиња** за да го вклучите.

## Бавни копчиња

Поставете го времето за препознавање на притисок на копче на надворешната тастатура.

Отворете ги **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Интеракција и подвижност** → **Бавни копчиња**, допрете го копчето за да го вклучите и потоа поставете го времето.

## Повеќе копчиња

Поставете уредот да го препознае само првиот пат кога притискате на копче во определено време, кога го притискате истото копче повеќепати.

Отворете ги **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Интеракција и подвижност** → **Повеќе копчиња**, допрете го копчето за да го вклучите и потоа поставете го времето.

## Копчиња на глумче

Користете ја поврзаната тастатура за да работи како глумче.

Отворете ја **Поставувања**, допрете на **Пристапност** → **Интеракција и подвижност** и потоа допрете го копчето **Копчиња на глумче** за да го вклучите.

## Кратенки за пристапност

Поставете одликите за пристапност да се отвораат директно.

Отворете ги **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Кратенки за пристапност**. Допрете на **Копче за пристапност** → **Избери дејства** или изберете **Копчиња на брза плоча**, **Стран. копче** и **Коп. јач. звук**, или **Коп. згол. и намал. јач. звук**, и потоа штиклирајте ги одликите за пристапност што сакате да ги користите.

## Инсталирани апликации

Проверете ги услугите за пристапност инсталирани на уредот.

Отворете ги **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Инсталирани апликации**.

## Решавање проблеми

Пред да се обратите во сервисен центар на Samsung или во овластен сервисен центар, Ве молиме обидете се со следниве решенија. Некои ситуации може да не бидат применливи на Вашиот уред.

Исто така, можете да ја користите Samsung Members за да решавате какви било проблеми на кои може да најдете додека го користите Вашиот уред.

### Кога ќе го вклучите Вашиот уред или додека го користите, уредот бара да се внесе еден од следниве кодови:

- Лозинка: Кога одликата за заклучување на уред е вклучена, ќе морате да ја внесете лозинката што сте ја поставиле за уредот.
- PIN: Кога го користите уредот првпат или кога барањето на PIN е вклучено, мора да го внесете PIN-от доставен со папо-SIM картичката. Можете да ја исклучите оваа одлика преку менито Заклучување на SIM-картичка.
- PUK: Вашата папо-SIM картичка е блокирана, вообичаено како резултат на внесување погрешен PIN неколкупати. Морате да го внесете PUK-кодот испорачан од Вашиот оператор.
- PIN2: Кога пристапувате кон мени за кое е потребен PIN2-код, морате да го внесете PIN2 -кодот испорачан со папо-SIM картичката. За повеќе информации, контактирајте со Вашиот оператор.

### Вашиот уред прикажува пораки за грешка во мрежата или услугата

- Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Преместете се во друго подрачје и обидете се повторно. Додека се движите, може да се појават пораки за грешка неколку пати.
- Не можете да пристапите до некои од опциите без претплата. За повеќе информации, контактирајте со Вашиот оператор.

## Вашиот уред не се вклучува

Кога батеријата е целосно испразнета, Вашиот уред нема да се вклучи. Целосно пополнете ја батеријата пред да го вклучите уредот.

## Препознавањето на допир работи бавно или неправилно

- Препознавањето на допир може да работи неправилно во следните ситуации:
  - ако на екранот поставите заштита на екран или изборни додатоци
  - ако носите ракавици, ако рацете не Ви се чисти додека го допирате екранот или ако го допирате екранот со остри предмети или со врвовите на прстите
  - во влажни услови или кога е изложен на вода.
- Рестартирајте го Вашиот уред за да се исчистат сите евентуални софтверски проблеми.
- Осигурете се дека софтверот на Вашиот уред е ажуриран со најновата верзија.
- Доколку екранот е изгребан или оштетен, посетете сервисен центар на Samsung или овластен сервисен центар.

## Вашиот уред се блокира или се соочува со фатален проблем

Пробајте ги следниве решенија. Ако проблемот и натаму останува нерешен, обратете се до сервисен центар на Samsung или овластен сервисен центар.

## Рестартирање на уредот

Ако Вашиот уредот се блокира или прекинува повици, можеби ќе треба да ги затворите сите апликации или да го исклучите и да го вклучите повторно.

## Присилно рестартирање

Ако Вашиот уред се блокирал и не реагира, држете го истовремено притиснато страничното копче и копчето за намалување на јачина на тон подолго од 7 секунди за да го рестартирате.

## Ресетирање на уредот

Ако со овие методи Вашиот проблем не се реши, извршете фабричко ресетирање на податоците.

Отворете ги **Поставувања** и допрете **Општо управување** → **Ресетирање** → **Ресетирање на фабрички податоци** → **Ресетирај** → **Избриши сè**. Пред да извршите ресетирање на фабричките вредности, не заборавајте да направите резервни копии од сите важни податоци зачувани во уредот.

## Повиците не се поврзуваат

- Осигурете се дека сте пристапиле до точната мобилна мрежа.
- Осигурете се дека не сте поставиле забрана за повици за телефонскиот број што го бирате.
- Осигурете се дека не сте поставиле забрана за повици за дојдовниот телефонски број.

## Другите не можат да Ве слушаат при разговорот

- Осигурете се дека не го покривате вградениот микрофон.
- Осигурете се дека микрофонот е блиску до Вашата уста.
- Ако користите слушалки, бидете сигурни дека се правилно поврзани.

## Се слуша ехо од звукот за време на разговорот

Приспособете ја јачината на тон со притискање на копчето за јачина на звук или преместете се во друга област.

## Доаѓа до чести прекини во врската со мобилната мрежа или со интернет или аудио-квалитетот е лош

- Осигурете се дека не ја блокирате внатрешната антена на уредот.
- Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Може да имате проблеми со поврзувањето заради проблеми со базната станица на операторот. Преместете се во друго подрачје и обидете се повторно.
- Кога го користите уредот додека се движите, услугите на безжична мрежа може да бидат исклучени заради проблеми со мрежата на операторот.

## Батеријата не се полни правилно (за полначи одобрени од Samsung)

- Уверете се дека полначот е правилно поврзан.
- Посетете сервисен центар на Samsung или овластен сервисен центар и заменете ја батеријата. Донесете ги полначот и USB кабелот што ги користите за подобра сервисна поддршка. Ако безжичното полнење не работи, донесете го и безжичниот полнач.

## Батеријата се троши побрзо од периодот кога била купена

- Кога го изложувате уредот или батеријата на многу ниски или високи температури, корисниот капацитет може да се намали.
- Потрошувачката на батеријата ќе се зголеми кога користите одредени одлики или апликации, како на пример, GPS, игри или интернет.
- Батеријата е потрошен дел и корисниот капацитет ќе се намалува со текот на времето.

## Се јавуваат пораки за грешка кога се отвора камерата

Вашиот уред мора да има доволно достапен склад и енергија на батеријата за да работи апликацијата на камерата. Ако добивате пораки за грешка кога ја отворате камерата, обидете се со следново:

- Сменете ја батеријата.
- Ослободете склад така што ќе префрлите некои од фајловите на компјутерот или бришејќи ги од уредот.
- Рестартирајте го уредот.

Ако сè уште имате проблеми со апликацијата на камера по обидите со овие совети, контактирајте со сервисен центар на Samsung или со овластен сервисен центар.

## Квалитетот на фотографиите е понизок од оној на прегледот

- Квалитетот на Вашите фотографии може да се разликува во зависност од околината и фотографските техники што ги користите.
- Ако фотографирате во темни области, ноќе или во затворена просторија, може да се јават пречки на сликата или сликите може да бидат вон фокус.

## Се појавуваат пораки за грешка при отворање мултимедијални датотеки

Ако добивате пораки за грешка или мултимедијалните датотеки не се емитуваат кога ги отворате на Вашиот уред, обидете се со следново:

- Ослободете склад така што ќе префрлите некои од фајловите на компјутерот или бришејќи ги од уредот.
- Осигурете се дека музичкиот фајл не е заштитен со DRM (Управување со дигитални права). Ако датотеката е заштитена со DRM, бидете сигурни дека ја имате соодветната лиценца или клуч за емитување на датотеката.

- Осигурете се дека уредот ги поддржува форматите на фајлови. Ако некој формат на датотека не е поддржан, како на пример DivX или AC3, инсталирајте апликација што го поддржува. За да ги проверите форматите на датотеки што ги поддржува Вашиот уред, посетете ја веб-страницата на Samsung.
- Вашиот уред поддржува фотографии и видеозаписи снимени со уредот. Фотографиите и видеозаписите снимени со други уреди може да не работат правилно.
- Вашиот уред поддржува мултимедијални фајлови што се овластени од Вашиот мрежен оператор или од операторите за дополнителни услуги. Некои содржини кои кружат на интернет, како што се тонови за свонење, видеозаписи или заднини, може да не работат правилно.

## Bluetooth не функционира правилно

Ако не е лоциран друг уред со Bluetooth или постојат проблеми со поврзување или неправилности во изведбата, пробајте го следното:

- Проверете дали уредот со кој сакате да се поврзете е подготвен за скенирање или за поврзување.
- Бидете сигурни дека Вашиот телефон и другиот Bluetooth уред се во максимален Bluetooth опсег (10 м).
- На телефонот отворете ги **Поставувања**, допрете **Конекции** и потоа допрете го копчето **Bluetooth** за да го вклучите повторно.
- На телефонот отворете ги **Поставувања**, допрете **Општо управување** → **Ресетирање** → **Ресетирај поставувања за Wi-Fi и Bluetooth** → **Ресетирај поставувања** за да ги ресетирате мрежните ресетирања. Можете да загубите регистрирани информации кога вршите ресетирање.

Ако овие совети не го решат проблемот, обратете се до сервисен центар на Samsung или овластен сервисен центар.

## Не се воспоставува врска кога го поврзувате уредот со компјутер

- Осигурете се дека USB кабелот што го користите е компатибилен со Вашиот уред.
- Осигурете се дека го имате инсталирано правилниот драјвер на Вашиот компјутер и дека го имате ажурирано.

## Вашиот уред не може да ја пронајде Вашата моментална локација

Сигналите на GPS може да се попречени во некои локации како на пример во затворен простор. Поставете уредот да користи Wi-Fi или мобилна мрежа за пронаоѓање на Вашата локација во вакви ситуации.

## Загубени се податоци зачувани на уредот

Секогаш правете резервни копии на сите важни податоци зачувани во уредот. Во спротивно, нема да може да ги вратите податоците ако се оштетат или загубат. Samsung не е одговорен за губењето какви било податоци зачувани во уредот.

## Се појавува мала празнина околу надворешноста на уредот

- Оваа празнина е неопходна производна одлика и може да дојде до одредени мали протресувања или вибрации на некои делови.
- Со тек на време, триењето помеѓу деловите може да предизвика оваа празнина малку да се прошири.

## Нема доволно простор во складот на уредот

Избришете непотребни податоци, како кеш, користејќи ја одликата за грижа за уредот или избришете ги рачно апликациите или фајловите што не ги користите за да ослободите простор во складот.

## Копчето Дома не се појавува

Лентата за навигација каде што се наоѓа копчето Дома може да исчезне додека користите одредени апликации или одлики. За да пристапите до лентата за навигација, влечете нагоре од долниот дел на екранот.

## Може да слушнете звук на тресење кога го тресете уредот

Кај уредите со одликата Оптичка стабилизација на сликата (OIS) со одликата Автоматски фокус (AF) во камерите, овој звук може да се јави бидејќи поврзаните внатрешни компоненти доаѓаат во допир една со друга. Ова е нормална појава заради карактеристиките на уредот.

## Отстранување на батеријата

- За да ја отстраните батеријата, контактирајте со овластен сервисен центар. За да добиете упатства за отстранување на батеријата, Ве молиме посетете ја [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).
- За Ваша безбедност, **не обидувајте се да ја отстраните** батеријата. Ако батеријата не е соодветно отстранета, тоа може да доведе до оштетување на батеријата и уредот, да предизвика лична повреда и да резултира со намалена безбедност на уредот.
- Samsung не прифаќа никаква одговорност за оштетување или загуба (по договор или правење прекршок, вклучувајќи невнимание) што може да произлезе од неспособност прецизно да ги следите овие предупредувања и упатства, освен смрт или лична повреда предизвикана од невнимание на Samsung.

## Авторско право

Авторско право © 2026 Samsung Electronics Co., Ltd.

Овој водич е заштитен според меѓународните закони за авторски права.

Ниеден дел од овој водич за корисникот не смее да се копира, дистрибуира, преведува или пренесува во која било форма или на кој било начин, електронски или механички, вклучувајќи фотокопирање, снимање, чување во кое било складиште за информации и систем за пронаоѓање.

## Трговски марки

- Samsung и логото Samsung се регистрирани трговски марки на Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. широм светот.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, и логото Wi-Fi се регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Произведено под лиценца од Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos и двојниот симбол D се заштитни знаци на Dolby Laboratories.
- Сите други трговски марки и авторски права се сопственост на нивните соодветни сопственици.