SAMSUNG

GUIDE UTILISATEUR

SM-S942W
SM-S947W
SM-S948W

Français (CA). 03/2026. Rev.1.0

www.samsung.com/ca

Table des matières

Démarrage

5 Présentation de l'appareil et de ses fonctions
13 Charger la batterie
17 Cartes nano-SIM et eSIM
20 Allumer et éteindre l'appareil
21 Configuration initiale
21 Utilisation des réseaux
22 Compte Samsung
23 Transférer des données depuis votre ancien appareil (Smart Switch)
23 Présentation de l'écran
31 Panneau de notifications
32 Panneau de paramétrage rapide
34 Capturer et enregistrer l'écran
36 Saisir du texte
38 Extraire du texte

Applications et fonctionnalités

39 Installer ou désinstaller des applications
40 Galaxy AI
49 S Pen (Galaxy S26 Ultra)
56 Téléphone
63 Appareil photo
78 Galerie
82 Bixby
83 Fonction multifenêtre
84 Samsung Internet
85 Samsung Wallet
89 Samsung Health
89 Samsung Notes
93 Samsung Members
93 Samsung Kids
94 Samsung Global Goals
94 Samsung TV Plus
94 Samsung Find
95 Samsung Shop
95 Samsung News
95 Galaxy Shop
96 Galaxy Wearable
96 PENUP (Galaxy S26 Ultra)
96 Calendrier
97 Reminder
97 Dictaphone
98 Mes fichiers
98 Horloge
99 Calculatrice
99 Météo
100 Gaming Hub
101 Game Booster
103 SmartThings
104 Partager du contenu
105 Music Share
106 Smart View
106 Samsung DeX
108 Applications Google

Paramètres

109 Introduction
109 Vous connecter à votre Galaxy
109 Connexions
- 111 Wifi
- 112 Bluetooth
- 114 Paiements NFC et sans contact
- 115 Économie des données
- 115 Réseaux autorisés pour les applis
- 116 Point d'accès mobile
- 116 Autres paramètres de connexion

118 Appareils connectés
119 Galaxy AI
119 Modes et routines
- 119 Utiliser des modes
- 120 Utiliser des routines

121 Sons et vibrations
- 122 Qualité et effets sonores
- 122 Son d'application séparé

123 Notifications
123 Affichage
- 125 Fluidité des mouvements
- 125 Changer le mode d'écran ou ajuster la couleur d'affichage

126 Batterie
127 Fond d'écran et style
127 Thèmes
128 Écran d'accueil
128 Écran de verrouillage et AOD
- 129 Prolonger le déverrouillage
- 130 Always On Display

131 Sécurité et confidentialité
- 132 Reconnaissance faciale
- 134 Reconnaissance des empreintes
- 136 Wifi sécurisé
- 138 Dossier sécurisé
- 141 Samsung Pass

142 Localisation
143 Sécurité et urgence
144 Comptes et sauvegarde
- 145 Samsung Cloud

145 Services Google
146 Fonctions avancées
- 147 Mouvements et gestes
- 148 Effets vidéo
- 148 Galaxy Avatar
- 149 Messagerie double

150 Bienêtre numérique et contrôles parentaux
150 Entretien de l'appareil
152 Applications
152 Gestion globale
153 Accessibilité
153 Mise à jour logicielle
154 Astuces et guide utilisateur
154 À propos du téléphone

Avis d’utilisation

155 Précautions pour l’utilisation de l’appareil
157 Notes sur le contenu du coffret et les accessoires
158 Conserver la résistance à l’eau et à la poussière de votre appareil
159 Solutions si la température de l’appareil augmente
162 Comment trouver les informations relatives à la consommation d’énergie en mode veille de ce produit ?

Annexes

163 Accessibilité
177 Dépannage
183 Retirer la batterie

Santé et sécurité

Démarrage

Présentation de l’appareil et de ses fonctions

▶ Galaxy S26 Ultra :

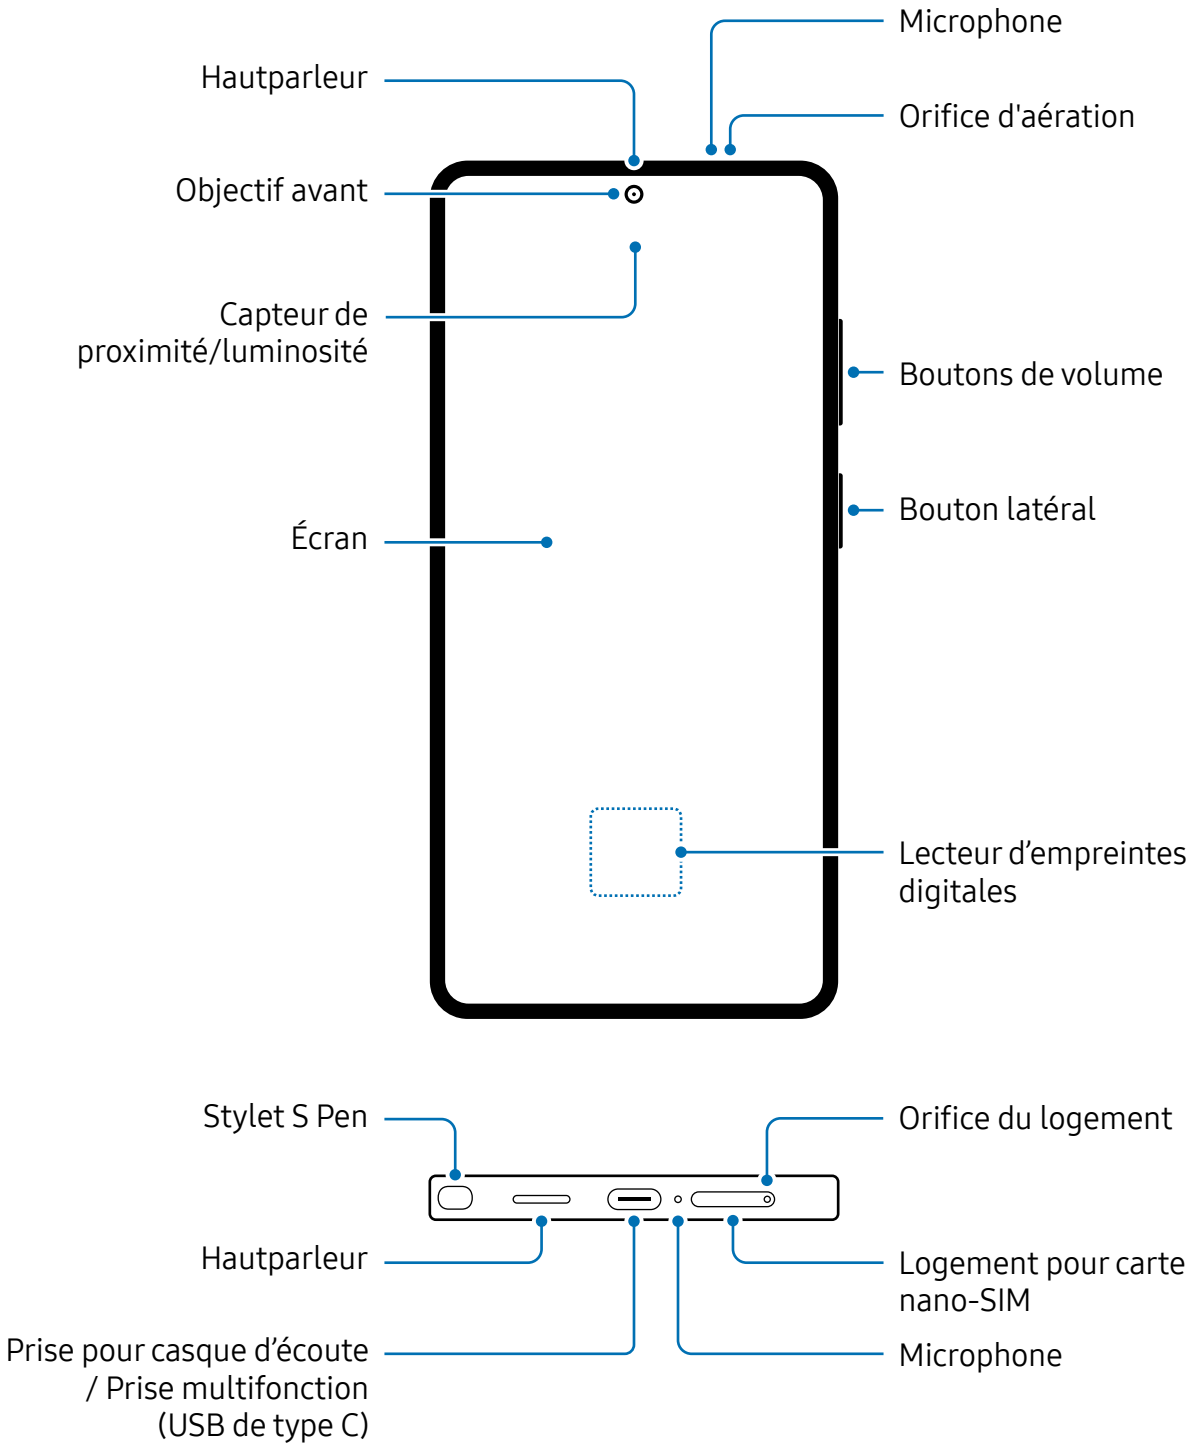

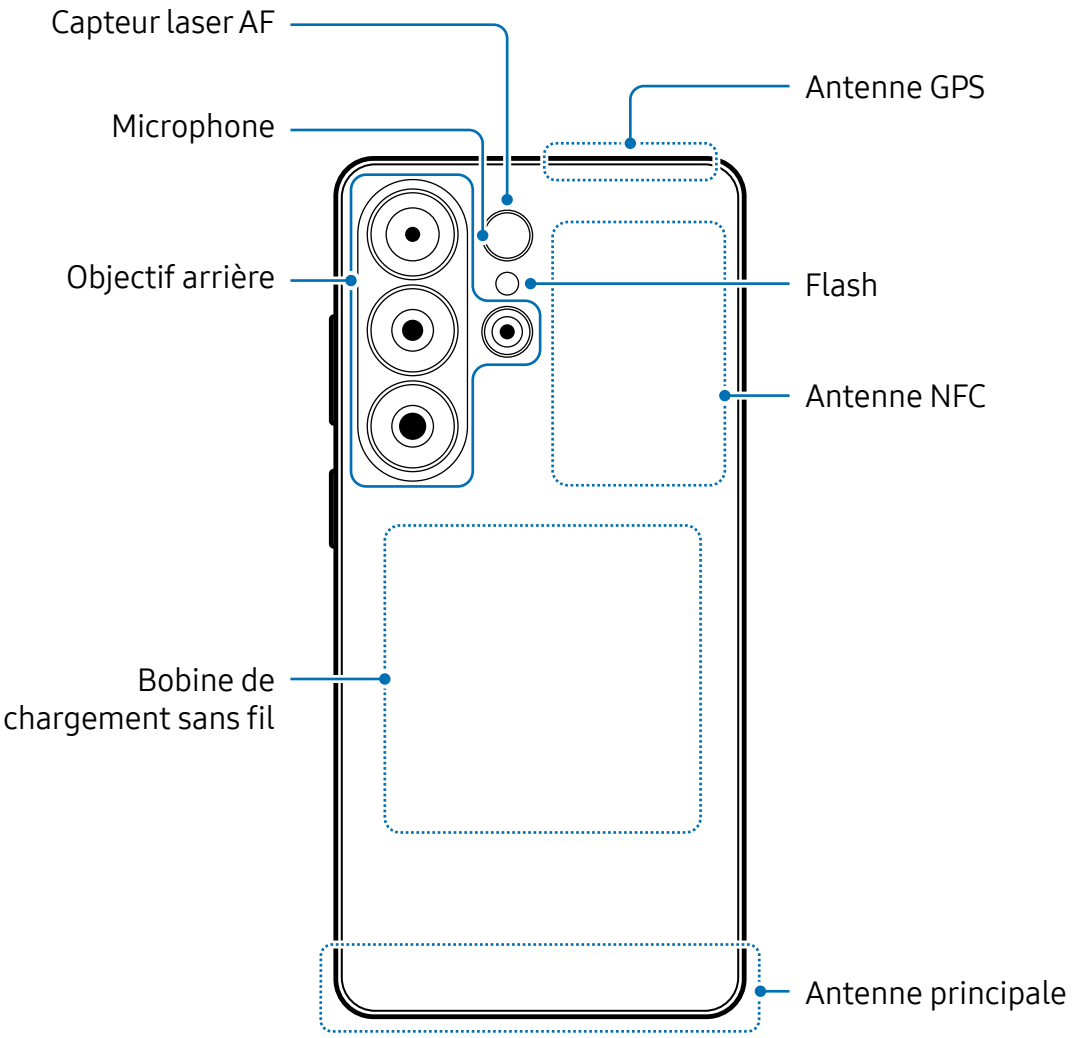
Capteur laser AF
Microphone
Objectif arrière
Bobine de chargement sans fil
Antenne GPS
Flash
Antenne NFC
Antenne principale

▶ Galaxy S26+ :

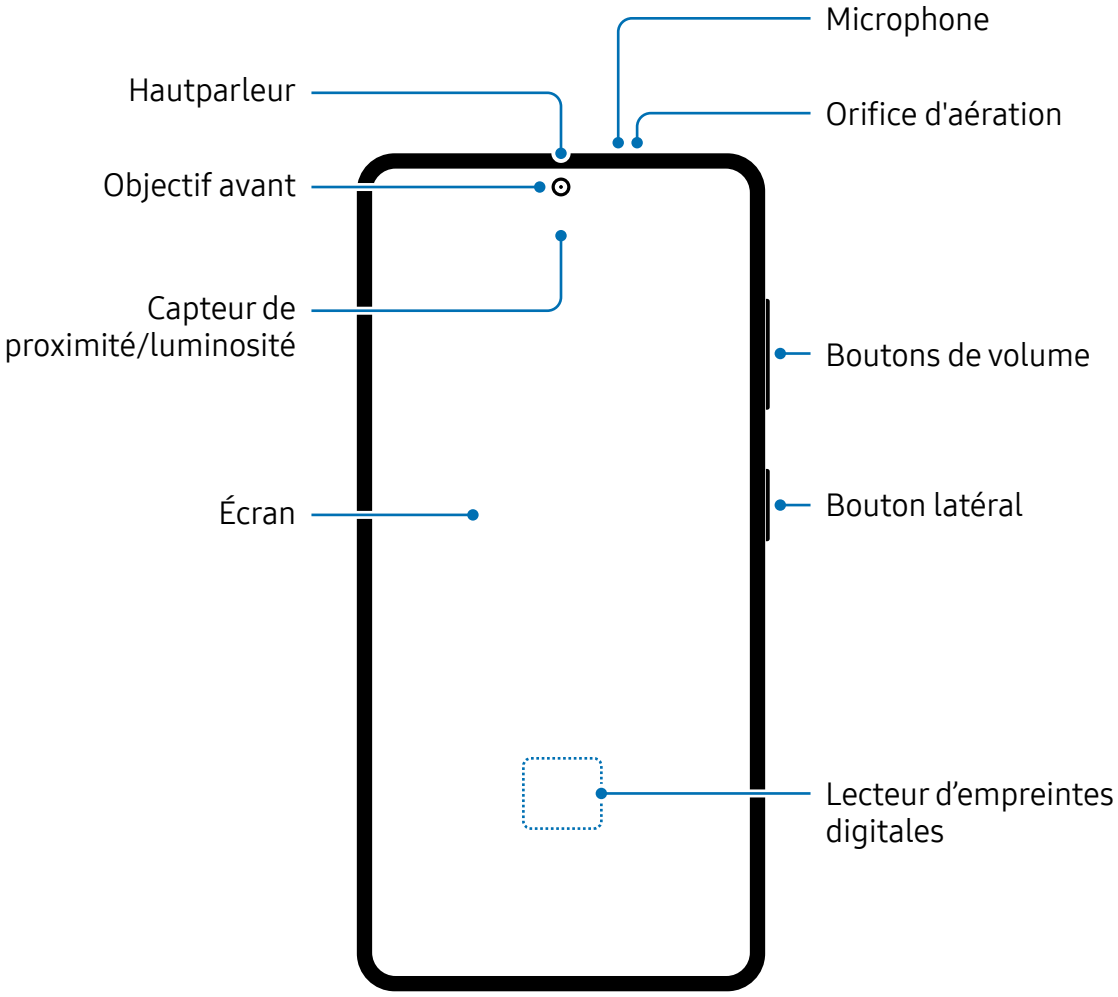
Microphone
Hautparleur
Orifice d'aération
Objectif avant
Capteur de proximité/luminosité
Boutons de volume
Écran
Bouton latéral
Lecteur d'empreintes digitales

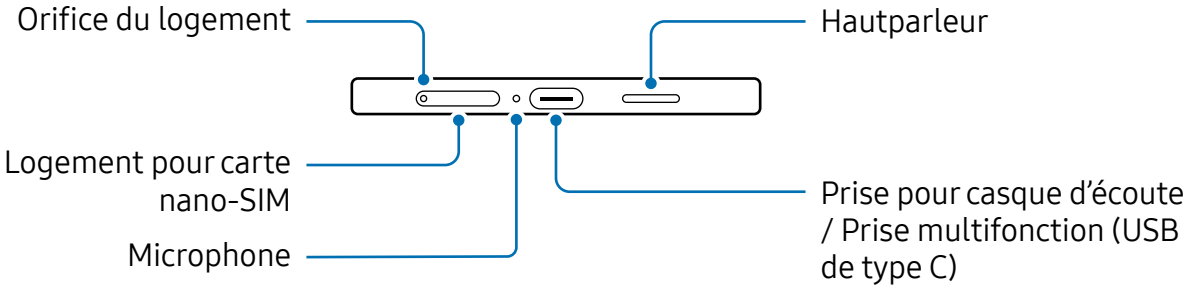
Orifice du logement
Hautparleur
Logement pour carte nano-SIM
Microphone
Prise pour casque d'écoute / Prise multifonction (USB de type C)

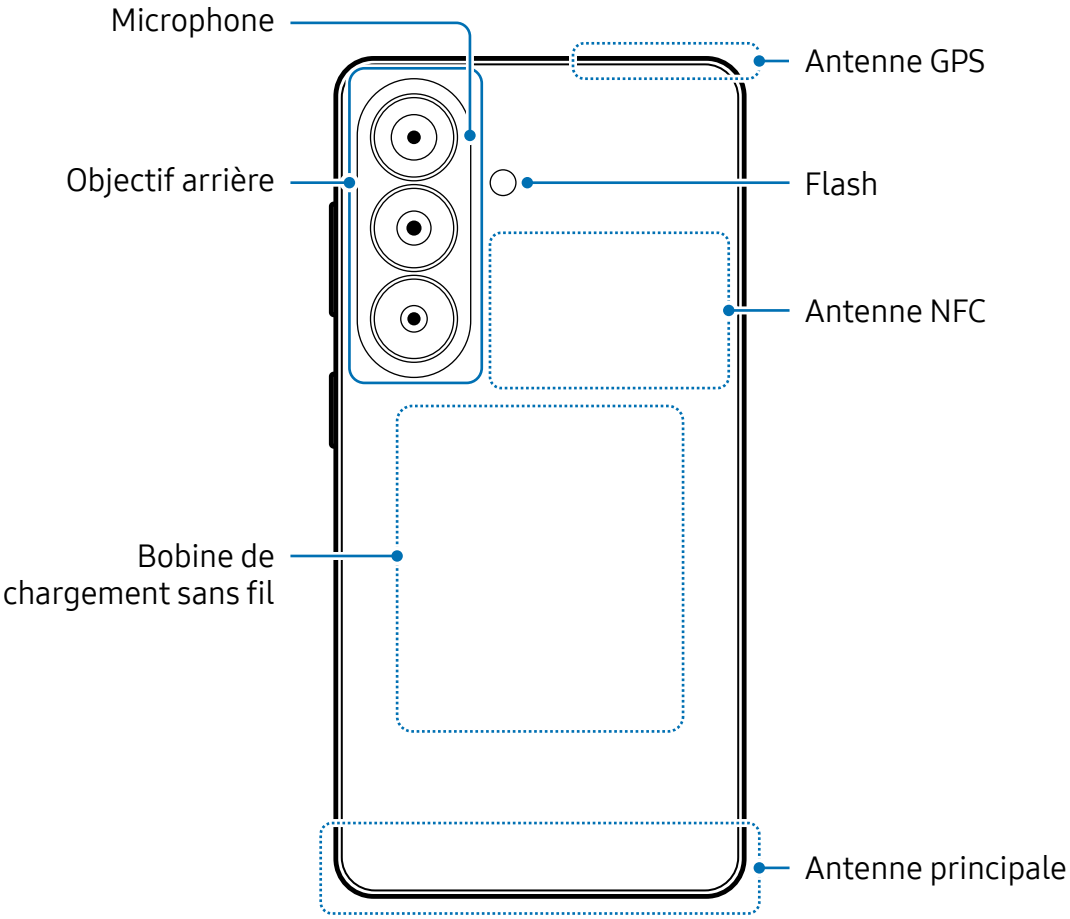
Microphone
Antenne GPS
Objectif arrière
Flash
Antenne NFC
Bobine de
chargement sans fil
Antenne principale

▶ Galaxy S26 :

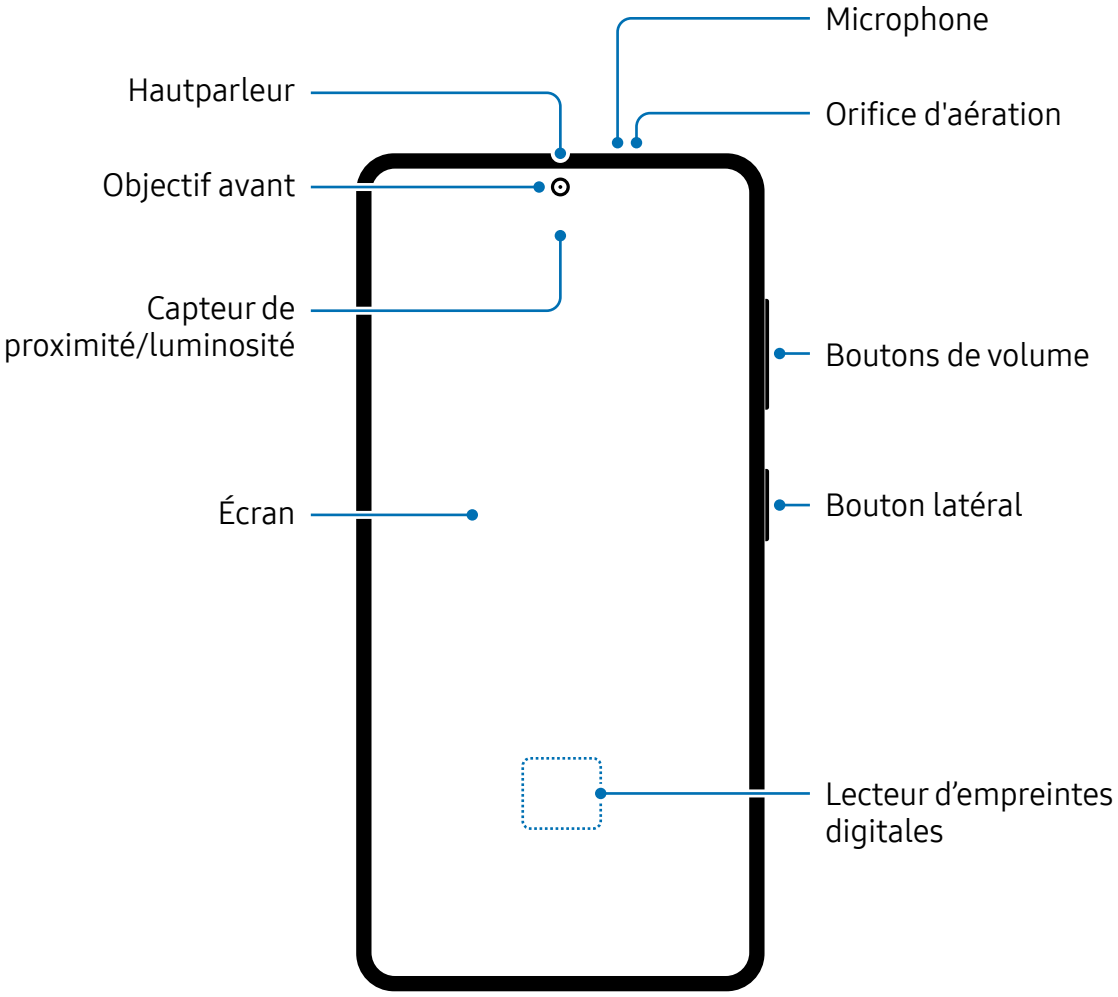
Microphone
Hautparleur
Orifice d'aération
Objectif avant
Capteur de proximité/luminosité
Boutons de volume
Écran
Bouton latéral
Lecteur d'empreintes digitales

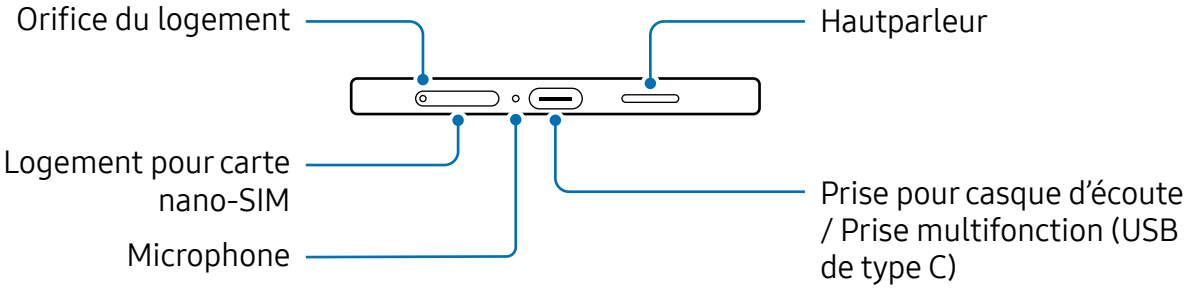
Orifice du logement
Hautparleur
Logement pour carte nano-SIM
Microphone
Prise pour casque d'écoute / Prise multifonction (USB de type C)

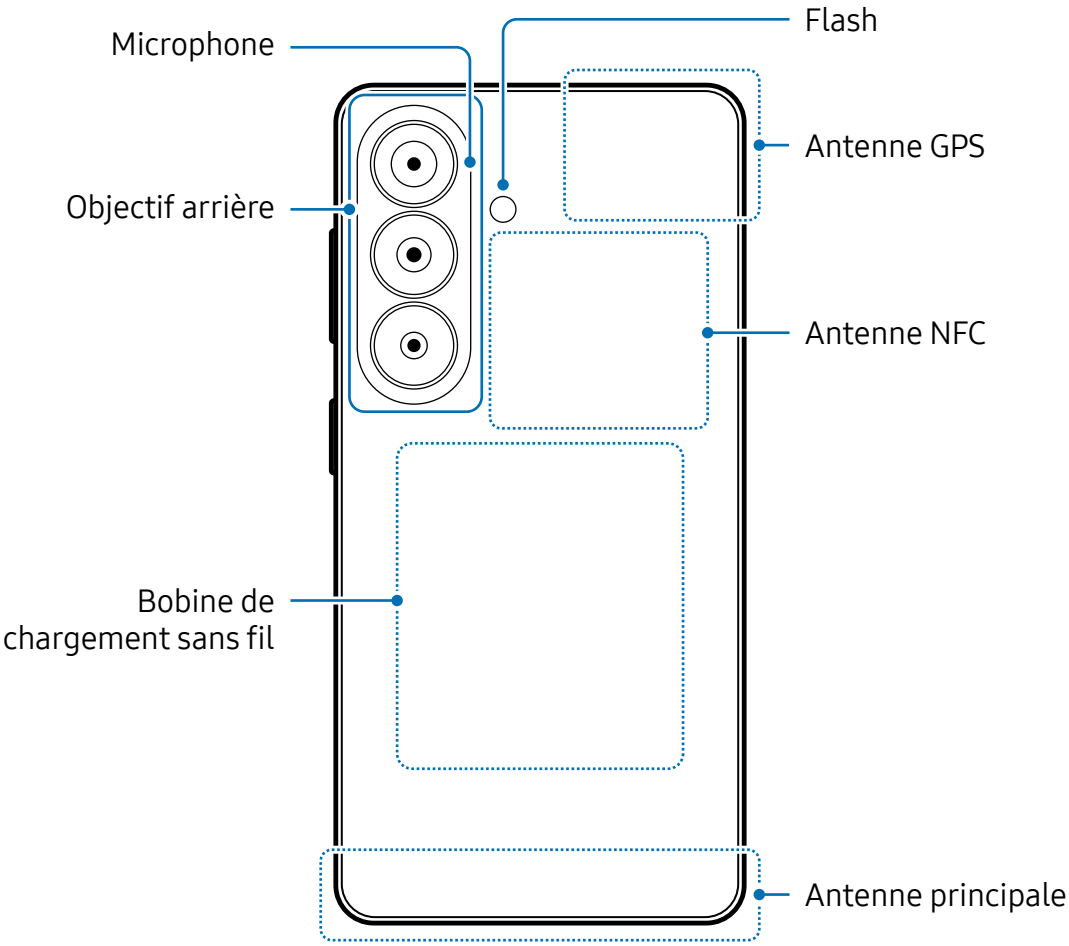
Microphone
Flash
Antenne GPS
Objectif arrière
Antenne NFC
Bobine de
chargement sans fil
Antenne principale

- Lorsque vous utilisez le hautparleur pour écouter des fichiers médias ou entendre des interlocuteurs, ne placez pas l'appareil près de vos oreilles.
- Évitez d'exposer les objectifs de l'appareil photo à une source lumineuse intense ou à un laser. Cela pourrait endommager le capteur d'image de l'appareil photo. S'il est endommagé, le capteur d'image est impossible à réparer. Il produira alors des points ou des taches sur les photos.
- N'utilisez pas l'appareil si une partie en est brisée, comme le corps en verre ou en acrylique, car vous pourriez vous blesser. Ne réutilisez l'appareil qu'après l'avoir fait réparer à un centre de services après-ventes Samsung ou un centre de service autorisé.
- Si de la poussière ou des corps étrangers pénètrent dans le microphone, le hautparleur ou le récepteur, le son de l'appareil peut cesser ou certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner. Si vous essayez d'enlever la poussière ou les corps étrangers avec un objet pointu, l'appareil peut être endommagé et son apparence peut en être affectée.

- Des problèmes de connectivité et de décharge de la batterie peuvent survenir dans les situations suivantes :
  - Si vous apposez des autocollants métalliques sur la zone de l'antenne de l'appareil
  - Si vous habillez l'appareil d'un étui fait d'un matériau métallique
  - Si vous couvrez la zone de l'antenne de l'appareil avec vos mains ou un quelconque objet lorsque vous utilisez certaines fonctionnalités, comme les appels ou la connexion de données mobiles.
- Si l'orifice d'aération est recouvert d'accessoires, comme un film de protection d'écran ou des autocollants, des bruits indésirables peuvent se produire pendant les appels ou la lecture de médias.
- Ne couvrez pas la zone du capteur de proximité et de luminosité avec des accessoires, comme des autocollants. Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement du capteur.
- Le voyant situé au haut de l'appareil peut clignoter pendant les appels en raison de l'activation du capteur de proximité.

Boutons

Bouton	Fonction
Bouton latéral	• Lorsque l'appareil est éteint, pressez longuement pour l'allumer. • Pressez pour allumer ou verrouiller l'écran. • Pressez deux fois pour lancer une application ou une fonctionnalité que vous avez prédéfinie.
Bouton latéral + bouton de réduction de volume	• Pressez simultanément pour faire une capture d'écran. • Pressez longuement simultanément pour éteindre l'appareil.

Configurer le bouton latéral

Vous pouvez lancer une application ou une fonctionnalité en pressant deux fois le bouton latéral ou en pressant longuement le bouton latéral.

Lancez **Paramètres** et touchez **Fonctions avancées** → **Bouton latéral** et sélectionnez une option.

Touches programmables

Lorsque vous allumez l'écran, les touches programmables apparaissent au bas de l'écran. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Barre de navigation (touches programmables).

Charger la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque vous n'avez pas utilisé votre appareil depuis un certain temps.

Chargement avec un câble

Branchez le câble USB à l'adaptateur USB, puis branchez le câble à la prise multifonction de l'appareil pour charger la batterie. Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez le chargeur de l'appareil.

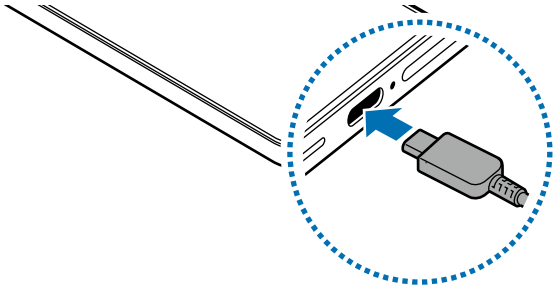

Chargement au moyen d'un chargeur sans fil

L'appareil est doté d'une bobine de chargement sans fil intégrée. Vous pouvez charger la batterie à l'aide d'un chargeur sans fil (vendu séparément).

Placez l'arrière de l'appareil au centre du chargeur sans fil pour charger la batterie. Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez l'appareil du chargeur sans fil.

La durée de chargement estimée apparait sur le panneau de notifications. La durée de chargement réelle assume que l'appareil n'est pas utilisé, elle peut donc varier selon les conditions de charge. La charge sans fil peut être instable selon le type d'accessoire ou d'étui utilisé. Pour une charge sans fil stable, il est recommandé de retirer l'étui ou l'accessoire de l'appareil.

Précautions à prendre pour le chargement sans fil

Si les précautions ci-dessous ne sont pas respectées, l'appareil pourrait ne pas se charger correctement ou surchauffer, ou l'appareil et les cartes pourraient être endommagés.

- Ne placez pas l'appareil sur le chargeur sans fil si une carte de crédit ou une carte d'identité par radiofréquence (RFID), comme une carte de transport ou une carte d'accès, est insérée entre l'arrière de l'appareil et son étui.
- Ne placez pas l'appareil sur le chargeur sans fil si des matériaux conducteurs, comme des objets métalliques ou des aimants, se trouvent entre l'appareil et le chargeur sans fil.

- Si vous utilisez le chargeur sans fil dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau.
- Il est recommandé d'utiliser des chargeurs sans fil homologués par Samsung. Si vous utilisez d'autres types de chargeurs sans fil, la batterie risque de ne pas se recharger correctement.

Chargement rapide

Utilisez un chargeur super rapide ou un chargeur rapide. Pour utiliser la fonction de charge rapide sans fil, utilisez un chargeur et des composants qui prennent en charge cette fonction.

Pour vérifier l'état de connexion du chargeur, lancez **Paramètres** et touchez **Batterie**.

- Si le chargement rapide ne fonctionne pas, lancez **Paramètres et touchez Batterie** → **Paramètres de charge**, et vérifiez si la fonctionnalité est activée. Vous pouvez aussi vérifier si le câble USB et l'adaptateur USB sont correctement reliés.
- Vous pouvez charger la batterie plus rapidement lorsque l'appareil ou son écran est éteint.
- Si le chargeur sans fil est doté d'un ventilateur interne, ce dernier peut faire du bruit lors du chargement sans fil rapide. Ajoutez une routine au moyen de la fonctionnalité **Routines** pour prérégler l'heure à laquelle vous voulez que la fonction de chargement sans fil rapide s'éteigne automatiquement. Lorsque la fonction de chargement sans fil rapide est désactivée, le bruit du ventilateur du chargeur et le voyant lumineux sont réduits.

Partage d'énergie sans fil

Vous pouvez charger un autre dispositif au moyen de la batterie de votre appareil. Vous pouvez également charger le dispositif pendant que vous chargez votre appareil. Selon le type d'accessoires ou d'étui utilisé, la fonctionnalité Partage d'énergie sans fil peut ne pas fonctionner correctement. Il est recommandé de retirer tout accessoire et étui fixé avant d'utiliser cette fonctionnalité.

1 Lancez **Paramètres**, touchez **Batterie** → **Partage d'énergie sans fil**, et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

2 Placez l'autre dispositif sur votre appareil, dos à dos.

3 Lorsque le chargement est terminé, déconnectez le dispositif de votre appareil.

N'utilisez pas d'écouteurs lorsque vous utilisez le partage d'énergie. Cela pourrait nuire au fonctionnement des appareils à proximité.

- L'emplacement de la bobine de chargement sans fil peut varier selon le modèle de l'appareil. Ajustez la position des appareils de manière à ce que les bobines de chargement soient correctement connectées.
- Certaines fonctionnalités ne sont pas offertes pendant le partage d'énergie.
- Seuls les dispositifs prenant en charge la fonctionnalité de chargement sans fil peuvent être chargés avec cette fonctionnalité. Certains dispositifs peuvent ne pas être chargés. Pour voir la liste des appareils prenant en charge la fonctionnalité Partage d'énergie sans fil, visitez le site Web de Samsung.
- Pour effectuer le chargement correctement, ne bougez pas ou n'utilisez pas l'appareil pendant le chargement.
- La quantité d'énergie reçue par le dispositif peut être inférieure à l'énergie partagée par votre appareil.
- Si vous chargez l'autre dispositif pendant le chargement de votre appareil, la vitesse de chargement peut diminuer ou l'appareil peut ne pas se charger correctement selon le type de chargeur.
- La vitesse ou l'efficacité de chargement peut varier selon l'état de l'appareil ou de son environnement.

Définir une limite de partage d'énergie

Vous pouvez régler l'appareil pour cesser le partage de l'énergie lorsque le niveau de la batterie restant passe en dessous d'un certain niveau.

Lancez **Paramètres**, touchez **Batterie** → **Partage d'énergie sans fil** → **Limite de la batterie**, et définissez une limite.

Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil est doté de diverses options destinées à économiser l'autonomie de sa batterie.

- Optimisez l'appareil à l'aide de l'option Batterie et entretien de l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, éteignez l'écran en pressant le bouton latéral.
- Activez le mode économie d'énergie.
- Fermez les applications inutilisées.
- Lorsque vous n'utilisez pas la fonctionnalité Bluetooth, désactivez-la.
- Désactivez la fonctionnalité de synchronisation automatique des applications.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Diminuez la luminosité de l'écran.

Conseils et précautions pour le chargement de la batterie

- Utilisez uniquement des batteries conçues spécifiquement pour votre appareil. L'utilisation de batteries incompatibles peut causer des blessures sérieuses ou endommager l'appareil.
- Il est recommandé d'utiliser uniquement des chargeurs et des câbles conçus spécifiquement pour votre appareil. L'utilisation de chargeurs et de câbles incompatibles peut causer des blessures sérieuses ou endommager l'appareil.

- Un branchement incorrect du chargeur peut endommager gravement l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.
- Il est recommandé d'utiliser le câble USB de type C fourni avec l'appareil. L'utilisation d'un câble micro USB pourrait endommager l'appareil.
- Si vous chargez l'appareil alors que la prise multifonction est humide, l'appareil pourrait être endommagé. Séchez complètement la prise multifonction avant de charger l'appareil.

- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. Le chargeur doit rester à proximité de la prise en cours de chargement.
- Il est recommandé d'utiliser un chargeur homologué qui garantit la performance de charge.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseau ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute perte d'alimentation lors d'un transfert de données, assurez-vous que la batterie est parfaitement chargée avant d'utiliser ces applications.
- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que le câble USB, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie.
- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que la température de l'appareil et du chargeur augmente en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le avec son chargeur dans un centre de services après-ventes Samsung ou un centre de services autorisé.

Cartes nano-SIM et eSIM

Insérez la carte nano-SIM ou téléchargez la carte eSIM fournie par votre fournisseur de services mobiles.

Pour avoir deux numéros de téléphone ou deux fournisseurs de services pour un seul appareil, insérez une carte nano-SIM (si le plateau est vide) ou téléchargez une carte eSIM. À la différence d'une carte nano-SIM physique, une carte eSIM est une carte SIM numérique intégrée.

- La disponibilité de la carte eSIM dépend de votre zone géographique, de votre fournisseur de services et de votre modèle.
- Certains services qui nécessitent une connexion au réseau peuvent ne pas être disponibles selon le fournisseur de services.
- L'utilisation simultanée d'une carte nano-SIM et d'une carte eSIM ou de deux cartes eSIM peut ralentir les vitesses de transfert de données dans certaines régions.

Installer la carte nano-SIM

▶ Galaxy S26 Ultra :

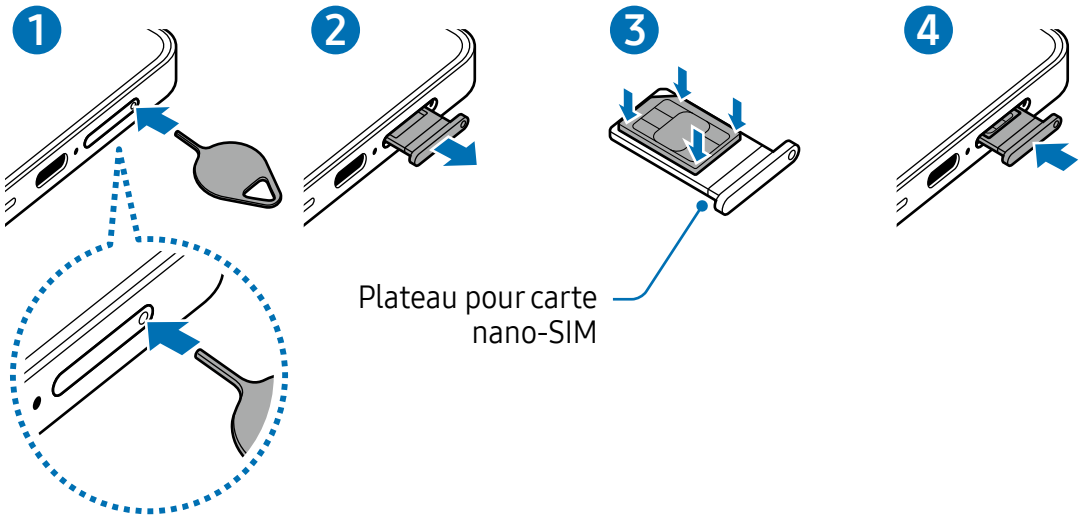

▶ Galaxy S26+, Galaxy S26 :

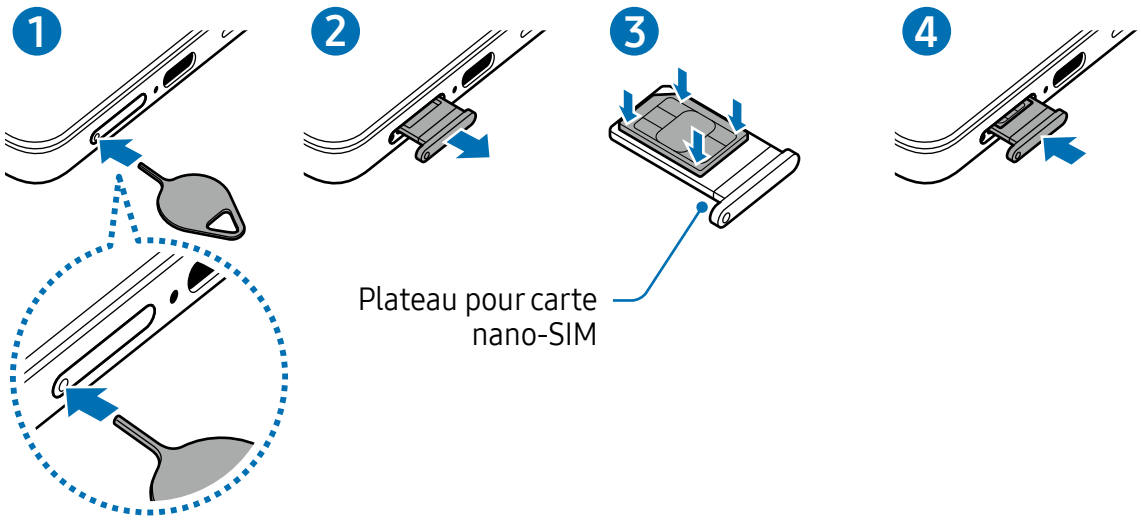

1 Insérez la broche d'éjection dans l'orifice situé dans le plateau pour le déverrouiller.

2 Retirez délicatement le plateau de son logement.

3 Placez la carte nano-SIM dans le compartiment, puce orientée vers le haut et pressez délicatement la carte dans le compartiment pour la verrouiller.

4 Réinsérez le plateau dans son logement.

- Insérez la broche d'éjection dans l'**orifice du logement** pour le déverrouiller.
- Utilisez uniquement une carte nano-SIM.
- Veillez à ne pas perdre ou laisser d'autres personnes utiliser votre carte nano-SIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.
- Assurez-vous que la broche d'éjection est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.
- Si la carte nano-SIM n'est pas mise en place correctement, elle pourrait s'échapper du plateau ou tomber au sol.
- Si vous insérez le plateau dans votre appareil alors que le plateau est mouillé, cela pourrait endommager votre appareil. Toujours vous assurer que le plateau est sec.
- Veuillez insérer entièrement le plateau dans son logement afin de prévenir l'infiltration de liquides dans l'appareil.

Télécharger une carte eSIM

Lancez **Paramètres**, touchez **Connexions** → **Gestionnaire SIM** → **Ajout d'une e-SIM** et suivez les instructions à l'écran pour télécharger la carte eSIM.

Si un code QR vous est fourni par votre fournisseur de services, lancez **Paramètres** et touchez **Connexions** → **Gestionnaire SIM** → **Ajout d'une e-SIM** → **Balayer code QR**, et numérisez le code QR.

Gestionnaire SIM

Lancez **Paramètres** et touchez **Connexions** → **Gestionnaire SIM**.

- **Cartes SIM** : pour activer la carte SIM à utiliser et personnaliser les paramètres de la carte SIM.
- **eSIM** : pour télécharger ou activer la carte eSIM.
- **Cartes SIM préférées** : pour choisir la carte SIM à utiliser pour certaines fonctions, comme les appels vocaux, lorsque deux cartes sont activées.

- **Basculement des données** : pour utiliser une autre carte SIM pour les services de données si la carte SIM préférée ne peut pas se connecter au réseau.

  Des frais additionnels peuvent vous être facturés si vous utilisez cette fonctionnalité.
- **Autres paramètres SIM** : pour personnaliser les paramètres supplémentaires.
- **Confidentialité** : pour accéder à la déclaration de confidentialité et aux conditions générales.

Allumer et éteindre l'appareil

Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme dans les avions et les hôpitaux.

Allumer l'appareil

Pour allumer l'appareil, pressez le bouton latéral pendant quelques secondes.

Éteindre l'appareil

1 Pour éteindre l'appareil, pressez longuement le bouton latéral et le bouton de réduction du volume simultanément. Vous pouvez aussi ouvrir le panneau de paramétrage rapide et touchez l'icône Éteindre (⏻).

2 Touchez **Éteindre** → **Éteindre**.
Pour redémarrer l'appareil, touchez **Redémarrer** → **Redémarrer**.

Si vous souhaitez éteindre l'appareil en pressant longuement le bouton latéral, touchez **Paramètres du bouton latéral** → **Appui prolongé** → **Menu Éteindre**.

Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, pressez simultanément le bouton latéral et le bouton de réduction du volume pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

Appel d'urgence et informations médicales

Vous pouvez passer un appel d'urgence ou vérifier les informations médicales que vous avez enregistrées.

Pressez longuement le bouton latéral et le bouton de réduction du volume simultanément et touchez **Appel d'urgence** ou **Informations médicales**. Sinon, ouvrez le panneau de paramétrage rapide et touchez l'icône Éteindre (⏻) → **Appel d'urgence** ou **Informations médicales**.

Pour gérer vos informations médicales et les contacts d'urgence, lancez **Paramètres** et touchez **Sécurité et urgence**.

Configuration initiale

Si vous allumez l'appareil pour la première fois ou après l'avoir réinitialisé, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.

Si vous ne vous connectez pas à un réseau Wifi, vous ne pourrez pas configurer certaines fonctionnalités lors de la configuration initiale.

Utilisation des réseaux

Vous pouvez utiliser des réseaux, comme le Wifi, le Bluetooth, le NFC, ou un réseau mobile.

Lancez **Paramètres** et touchez **Connexions**, et touchez le bouton du réseau souhaité pour l'activer.

Pour le réseau mobile, touchez **Utilisation des données** et touchez le bouton **Données mobiles** pour l'activer.

Lorsque vous n'utilisez pas le réseau, touchez le bouton pour le désactiver.

La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre modèle.

Compte Samsung

Votre compte Samsung vous permet d'utiliser une variété de services Samsung fournis par les appareils mobiles, les téléviseurs et le site de Samsung.

Pour consulter la liste des services que vous pouvez utiliser avec votre compte Samsung, rendez-vous à account.samsung.com.

1 Lancez **Paramètres** et touchez **Vous connecter à votre Galaxy**.

   Vous pouvez également lancer l'application **Paramètres** et touchez **Comptes et sauvegarde** → **Gestion des comptes** → **Ajouter un compte** → **Compte Samsung**.

2 Connectez-vous à votre compte Samsung. Si vous n'avez pas de compte Samsung, touchez **Vous avez oublié votre mot de passe ou vous n'avez pas de compte ?** → **Créer un compte**.

Retrouver votre identifiant (ID) et réinitialiser votre mot de passe

Si vous avez oublié les informations relatives à votre compte (ID ou mot de passe), touchez **Vous avez oublié votre mot de passe ou vous n'avez pas de compte ?** → **ID oublié** ou **Mot de passe oublié**. Vous pouvez trouver les informations relatives à votre compte en saisissant l'information requise.

Se déconnecter d'un compte Samsung

Lorsque vous vous déconnectez de votre compte Samsung, vos données, comme vos contacts ou vos évènements, en sont retirées.

1 Lancez **Paramètres** et touchez **Comptes et sauvegarde** → **Gestion des comptes**.

2 Touchez **Compte Samsung** → **Mon profil** et touchez **Se déconnecter** au bas de l'écran.

3 Touchez **Se déconnecter** → **Confirmer**.

4 Saisissez le mot de passe de votre compte Samsung et touchez **OK**.

Transférer des données depuis votre ancien appareil (Smart Switch)

Transférez les données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil au moyen d' un câble USB ou d'une connexion sans fil. Vous pouvez également transférer des données à partir d'une mémoire externe ou d'un ordinateur.

Lancez **Paramètres** et touchez **Comptes et sauvegarde** → **Trans. données pr config. appareil** et suivez les instructions à l'écran pour le transfert de données.

Rendez-vous sur le site : www.samsung.com/smartswitch pour connaitre les détails et les contraintes.

- Pour transférer des données à l'aide d'une mémoire externe, touchez l'icône Stockage externe ( ).
- Pour vérifier les données transférées, touchez l'icône Autres options ( ) → **Résultat du transfert**.

- Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur certains appareils ou ordinateurs.
- Samsung attache une grande importance aux droits d'auteur. Vous pouvez uniquement transférer les contenus qui vous appartiennent, ou dont vous détenez les droits.

Présentation de l'écran

Utiliser l'écran

- Toucher : Touchez l'écran.
- Toucher longuement : Touchez longuement l'écran pendant environ 2 secondes.
- Faire glisser : Touchez longuement l'élément, puis tirez-le vers son nouvel emplacement.
- Toucher deux fois : Touchez deux fois l'écran.
- Balayer: Balayez l'écran vers le bas, le haut, la gauche ou la droite..
- Écarter et rapprocher les doigts : Placez deux doigts sur l'écran et écartez-les ou rapprochez-les.

- Évitez tout contact de l'écran avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran.
- Pour ne pas endommager l'écran, évitez de le toucher avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts ou tout autre objet.
- Il est recommandé de ne pas utiliser de graphiques fixes sur l'ensemble ou sur une partie de l'écran pendant de longues périodes. Cela peut engendrer des images rémanentes (persistance de l'affichage).

Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.

Barre de navigation (touches programmables)

Lorsque vous allumez l'appareil, les touches programmables apparaissent sur la barre de navigation au bas de l'écran. Par défaut, les touches programmables sont définies sur le bouton Applis récentes, le bouton Accueil et le bouton Retour. Les fonctions de ces boutons peuvent varier selon l'application utilisée et le type d'utilisation.

Bouton	Fonction
Applis récentes (|||)	• Touchez pour ouvrir la liste des applications récentes.
Accueil (▢)	• Touchez pour revenir à l'écran d'accueil. • Touchez longuement pour lancer **Encercler pour rechercher**. Touchez ou encerclez l'image ou le texte.
Retour (<)	• Touchez pour revenir à l'écran précédent.

Masquer la barre de navigation

Affichez les fichiers et les applications utilisés sur un plus grand écran en masquant la barre de navigation.

Lancez **Paramètres**, touchez **Affichage** → **Barre de navigation** → **Gestes de glissement**.

Écran d'accueil et liste des applications

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctionnalités de l'appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

Basculer entre l'écran d'accueil et la liste des applications

Sur l'écran d'accueil, balayez vers le haut pour ouvrir la liste des applications.

Pour revenir à l'écran d'accueil, balayez vers le haut ou le bas sur la liste des applications. Vous pouvez aussi toucher le bouton Accueil (▢) ou Retour (<).

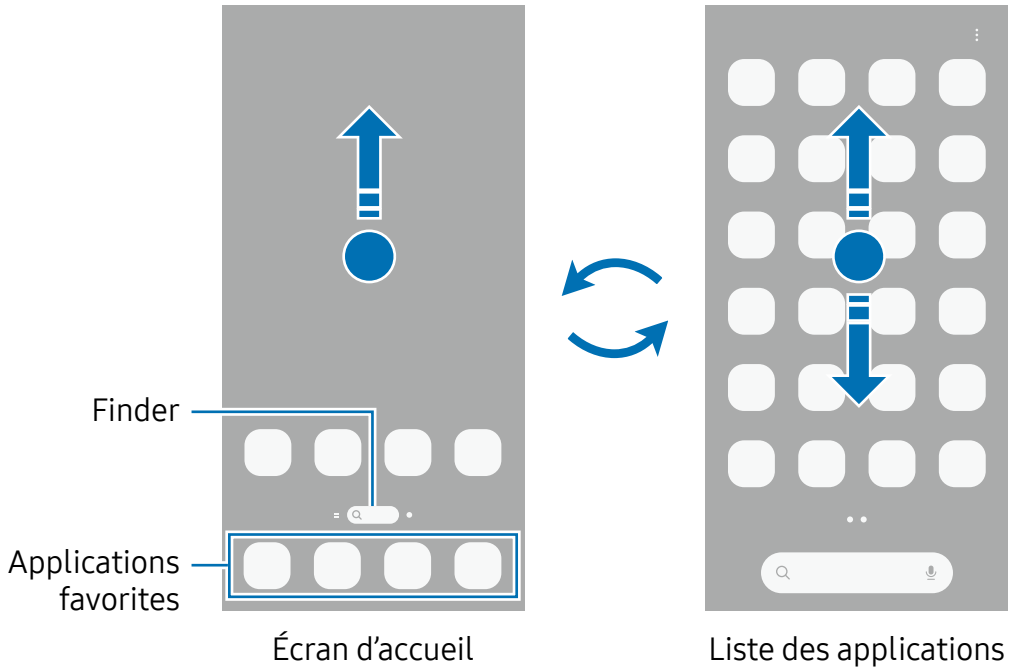

Si vous ajoutez le bouton Applications sur l'écran d'accueil, vous pouvez ouvrir la liste des applications en touchant le bouton. Sur l'écran d'accueil, touchez longuement une zone vide de l'écran, touchez **Paramètres**, puis touchez le bouton **Affichage de la touche de l'écran Applis sur l'écran d'accueil** pour activer la fonctionnalité. Le bouton Applis (▦) apparaitra au bas de l'écran d'accueil.

Modifier l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, touchez longuement une zone vide ou rapprochez vos doigts pour accéder aux différentes options d'édition.

- **Fond d'écran et style** : pour modifier les paramètres du papier peint de l'écran d'accueil et de l'écran verrouillé.
- **Thèmes** : pour modifier le thème de l'appareil. Les éléments visuels de l'interface, comme les couleurs, les icônes, et les papiers peints, varient selon le thème sélectionné.
- **Widgets** : les widgets sont de petits outils qui permettent d'accéder directement à des infos spécifiques (météo, actualité) depuis l'écran d'accueil. Sélectionnez un widget et touchez **Ajouter**. Le widget sera ajouté dans l'écran d'accueil.
- **Paramètres** : pour configurer les paramètres de l'écran d'accueil, comme la grille ou la disposition.

Vous pouvez définir le fond d'écran, ajouter des widgets, et plus encore. Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser les panneaux de l'écran d'accueil.

- Ajouter des panneaux : balayez vers la gauche et touchez l'icône Ajouter une page (+).
- Déplacer un panneau : tirez son aperçu vers son nouvel emplacement.
- Supprimer un panneau : touchez l'icône Supprimer (🗑) sur le panneau.

Afficher toutes les applications sur l'écran d'accueil

Au lieu d'utiliser un écran différent pour les applications, vous pouvez régler l'appareil de façon à afficher toutes les applications sur l'écran d'accueil. Depuis l'écran d'accueil, touchez longuement une zone vide de l'écran, et touchez **Paramètres** → **Disposition écran d'accueil** → **Écran d'accueil uniq.** → **Appliquer**.

Lancer Finder

Recherchez des applications ou du contenu sur l'appareil.

1 Depuis l'écran d'accueil, touchez **Finder**.

2 Saisissez un mot-clé.
Si vous touchez l'icône Rechercher (🔍) sur le clavier, vous pouvez rechercher d'autres contenus.

Déplacer des éléments

Tirez un élément à déplacer vers son nouvel emplacement. Pour déplacer l'élément vers un autre panneau, faites-le glisser vers le bord de l'écran. Si vous touchez longuement un élément, puis touchez **Sélect.**, vous pouvez sélectionner plusieurs éléments et les déplacer ensemble.

Pour ajouter un raccourci vers une application sur l'écran d'accueil, touchez longuement un élément sur la liste des applications, et touchez **Ajouter à Accueil**. Un raccourci vers l'application est ajouté sur l'écran d'accueil.

Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers la zone de raccourcis située au bas de l'écran d'accueil.

Créer des dossiers

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, touchez longuement une application, puis tirez-la vers une autre application.

Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé. Touchez **Nom du dossier** et nommez le dossier.

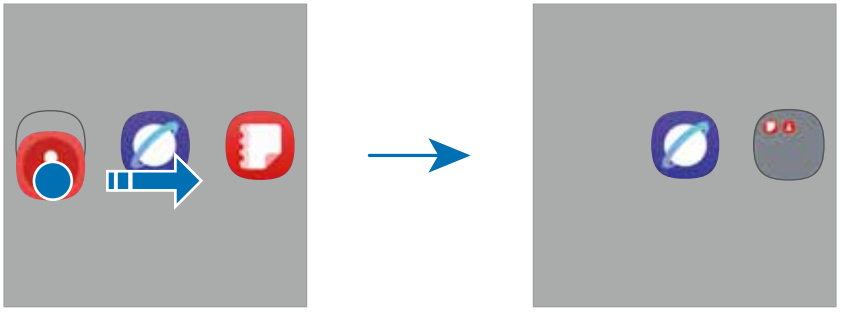

- **Ajouter d'autres applications**

  Touchez l'icône Ajouter des applications (⊕) dans le dossier. Cochez les applications à ajouter et touchez **Terminé**. Vous pouvez également ajouter une application en la tirant vers le dossier.

- **Déplacer des applications vers un dossier**

  Tirez une application à déplacer vers son nouvel emplacement.

- **Supprimer un dossier**

  Touchez longuement un dossier, et touchez **Supprimer**. Seul ce dossier sera supprimé. Les applications du dossier seront relocalisées dans la liste des applications.

Panneau latéral

Vous pouvez accéder à vos applications favorites et aux fonctionnalités depuis les panneaux latéraux.

Tirez l'onglet de l'écran latéral vers le centre de l'écran.

Si l'onglet de l'écran latéral n'apparait pas, lancez **Paramètres**, touchez **Affichage**, puis touchez le bouton **Panneaux latéraux** pour activer la fonctionnalité.

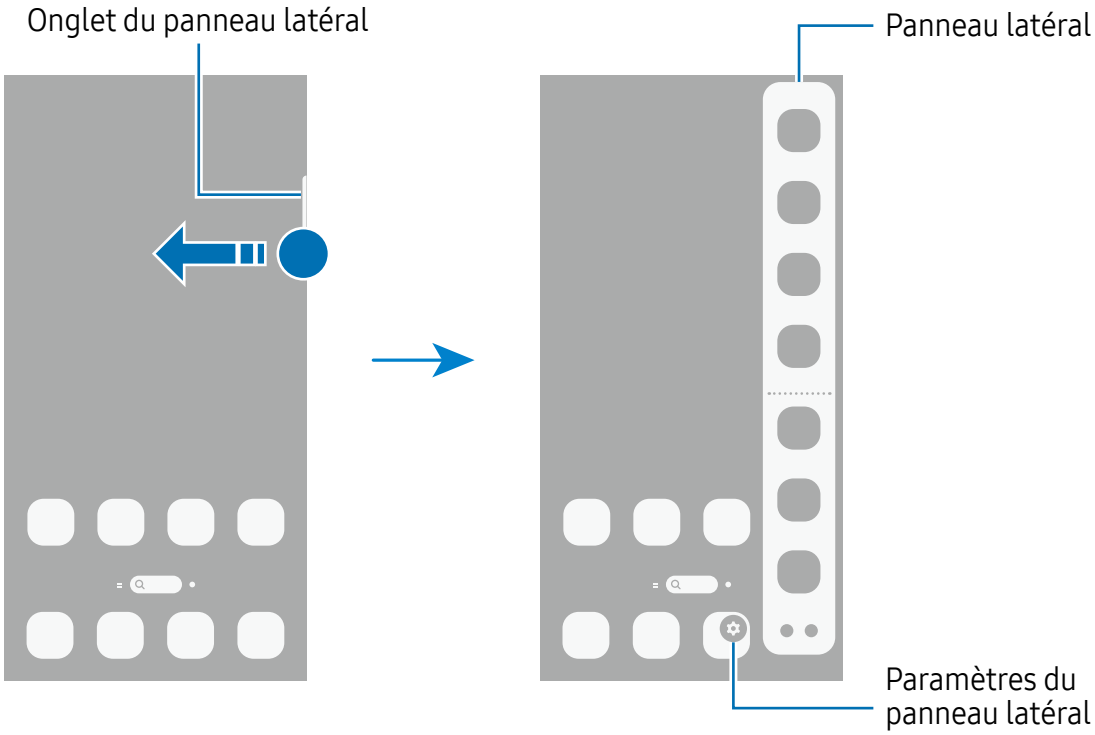

Écran verrouillé

Pressez le bouton latéral pour éteindre et verrouiller l'écran. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.

Pour déverrouiller l'écran, glissez un doigt dans n'importe quelle direction, sauf vers le bas, lorsque l'écran s'allume.

Si l'écran est éteint ou si la fonctionnalité Always On Display est activée, pressez le bouton latéral ou touchez deux fois l'écran. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Always On Display.

Modifier les raccourcis

Vous pouvez changer les raccourcis au bas de l'écran verrouillé vers d'autres applications ou fonctionnalités.

Touchez longuement l'écran verrouillé, touchez l'icône de raccourci, sélectionnez l'application ou la fonctionnalité de votre choix, puis touchez **Terminé**.

Modifier le type de verrouillage de l'écran

Pour changer le type de verrouillage de l'écran, lancez **Paramètres**, touchez **Écran de verrouillage et AOD** → **Verrouillage écran et biométrie**, puis sélectionnez un type de verrouillage de l'écran.

Lorsque vous définissez un modèle, un NIP, un mot de passe, ou vos données biométriques comme type de verrouillage de l'écran, vous protégez ainsi vos informations personnelles en empêchant l'accès à votre appareil. Une fois que vous aurez défini un type de verrouillage de l'écran, l'appareil requerra un code de déverrouillage pour le déverrouiller.

Vous pouvez configurer votre appareil afin qu'il effectue une réinitialisation aux données d'usine si vous saisissez un code de déverrouillage incorrect un nombre défini de fois de suite. Lancez **Paramètres**, touchez **Écran de verrouillage et AOD** → **Param. verrouillage sécurisé**, déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini, et touchez le bouton **Réinitialisation auto** pour activer la fonctionnalité.

Icônes d'information

Des icônes d'information peuvent apparaitre dans la barre d'état au haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Signification
•	Nouvelle notification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
G	Réseau GPRS connecté
E	Réseau EDGE connecté
3G	Réseau UMTS connecté
H	Réseau HSDPA connecté
H+	Réseau HSPA+ connecté
4G / LTE	Réseau LTE connecté
5G	Réseau 5G connecté
5G	Réseau LTE connecté dans un réseau LTE incluant un réseau 5G
	Wifi connecté
	Fonctionnalité Bluetooth activée
	Services de localisation utilisés
	Appel en cours
	Appel manqué
	Alarme activée
/	Profil Silencieux / Vibreur activé
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
84 / 84	Chargement de la batterie / Niveau de charge de la batterie

- Il se peut que rien ne s'affiche au haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher des éléments, glissez un doigt de haut en bas de l'écran.
- Certaines icônes apparaissent uniquement lorsque vous ouvrez le panneau de notifications.
- Certaines notifications sont affichées sous la forme d'un point.
- L'apparence des icônes d'information peut varier selon votre fournisseur de services ou votre modèle.

Panneau de notifications

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, des icônes d'information apparaissent en haut de votre écran. Ouvrez le panneau de notifications pour consulter les détails.

Pour ouvrir le panneau de notifications, balayez l'écran de haut en bas, à l'exception du côté droit. Pour refermer le panneau de notifications, balayez l'écran de bas en haut.

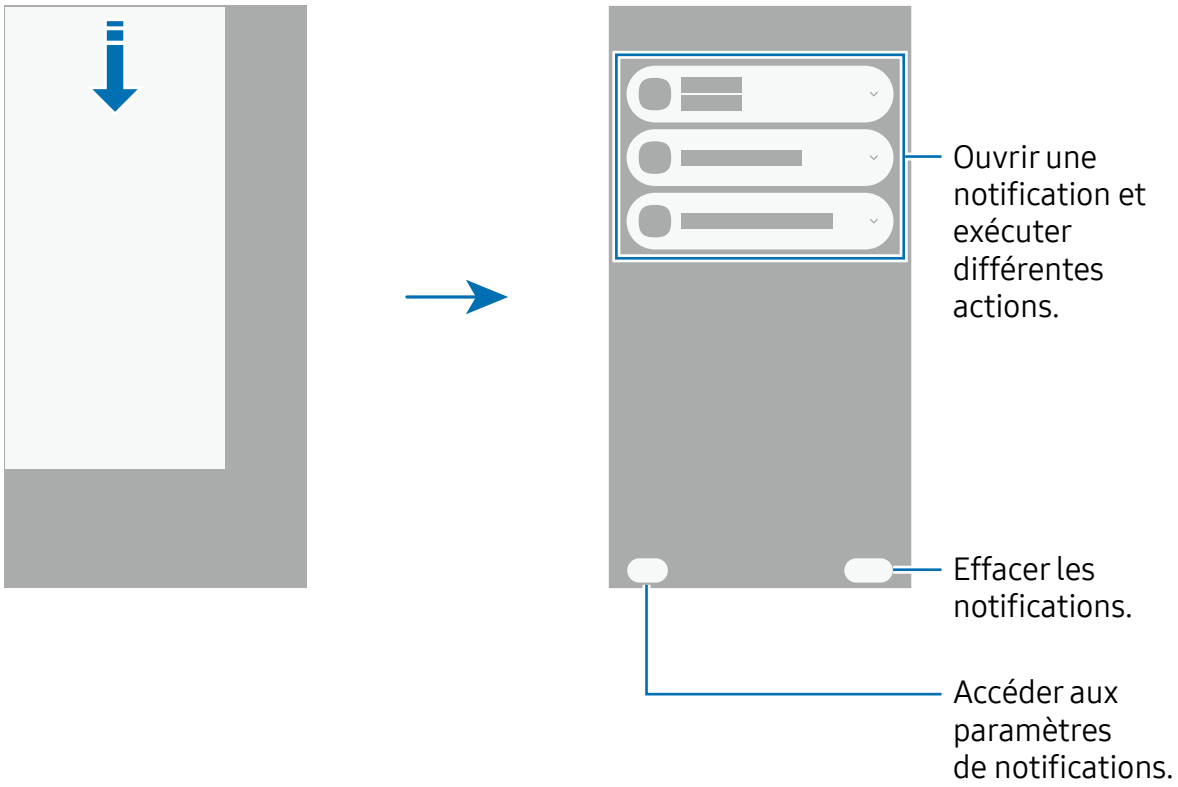

Panneau de paramétrage rapide

Vous pouvez activer ou désactiver des fonctions spécifiques, comme les fonctions Wifi ou Bluetooth, en touchant chaque bouton.

Pour ouvrir le panneau de paramétrage rapide, balayez vers le bas depuis le côté supérieur droit de l'écran. Pour fermer le panneau de paramétrage rapide, balayez l'écran vers le haut.

Pour consulter les détails des paramètres, touchez longuement le bouton. Pour modifier les boutons, touchez l'icône Modifier ( ) → **Modifier**.

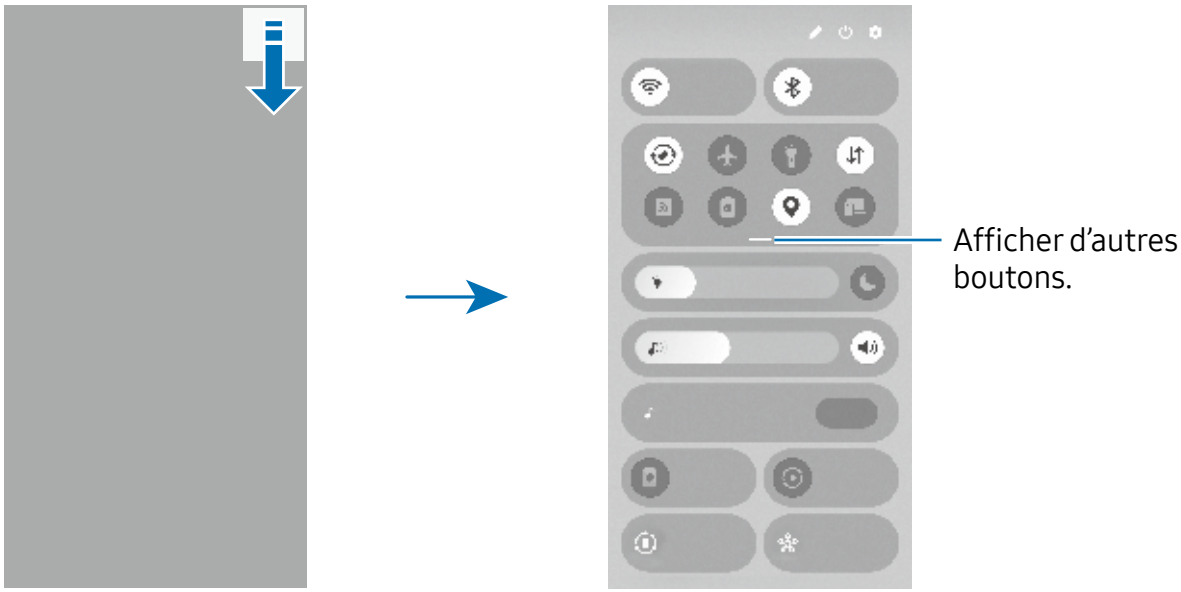

Cette image peut varier en fonction de la zone géographique et du modèle.

Contrôler la lecture des fichiers médias

Contrôlez la lecture de vos fichiers médias sur votre téléphone et les appareils connectés à proximité depuis le panneau de paramétrage rapide.

1 Ouvrez le panneau de paramétrage rapide et touchez **Sortie média**.

2 Touchez les icônes du contrôleur pour contrôler la lecture.

Contrôler les appareils à proximité

Contrôlez les appareils connectés à proximité ou connectez d'autres appareils à proximité depuis le panneau de paramétrage rapide.

1 Ouvrez le panneau de paramétrage rapide et touchez **Appareils à proximité**.

Les appareils connectés à proximité apparaissent avec une ligne les reliant au cercle autour de votre téléphone.

2 Sélectionnez un appareil à proximité pour le contrôler.

- Pour connecter d'autres appareils à proximité, faites glisser l'icône de l'appareil du panneau en bas de l'écran vers le cercle.
- Pour mettre fin à la connexion, faites glisser l'icône de l'appareil vers le panneau en bas de l'écran et touchez **Déconnecter**.

Contrôler les appareils fréquemment utilisés

Contrôlez l'appareil connecté à des applications de contrôle d'appareils, comme SmartThings, et configurez des routines manuelles sur le panneau de paramétrage rapide.

1 Ouvrez le panneau de paramétrage rapide et touchez **SmartThings**.

2 Touchez le bouton à côté de l'application désirée pour l'activer et touchez **Démarrer**.

Les appareils connectés et routines manuelles apparaitront.

3 Sélectionnez un appareil pour le contrôler ou une routine manuelle pour la lancer.

Capturer et enregistrer l'écran

Capture d'écran

Vous pouvez effectuer une capture d'écran en cours d'utilisation de l'appareil, puis écrire, dessiner dessus, rogner ou partager cette capture d'écran. Vous pouvez capturer l'écran en cours et la zone défilante.

Comment faire une capture d'écran

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour faire une capture d'écran. Vous pouvez voir les captures d'écran dans **Galerie**.

- Capture au moyen des boutons

  Pressez simultanément le bouton latéral et le bouton de réduction du volume.

- Capture par glissement

  Avec la tranche de votre main, balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec votre main.

  Si la capture d'écran par glissement n'est pas activée, lancez **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **Mouvements et gestes**, et touchez **Capture d'écran par glissement de paume** et touchez le bouton pour l'activer.

Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctionnalités.

Après la capture d'un écran, utilisez les options suivantes dans la barre d'outils au bas de l'écran :

- : pour capturer le contenu sur l'écran actuel et le contenu masqué d'une longue page, comme une page Web. Lorsque vous touchez l'icône Capture de l'écran (), l'écran défile automatiquement vers le bas et le contenu qui apparait est capturé.
- : pour écrire et dessiner sur la capture d'écran ou rogner une partie de la capture d'écran. Vous pouvez voir la zone rognée dans **Galerie**.
- # : pour ajouter des étiquettes sur la capture d'écran. Pour rechercher les captures d'écran par étiquettes, ouvrez l'application **Galerie** et touchez l'icône Rechercher (). Vous pouvez consulter la liste des étiquettes et rechercher la capture d'écran désirée.
- : pour partager l'écran capturé avec d'autres appareils.

- : pour sélectionner une zone et effectuer des actions, comme le partage ou l'enregistrement. Touchez ou dessinez un cercle autour du contenu que vous souhaitez sélectionner. Sélectionnez ensuite une option à utiliser avec la zone sélectionnée.

Si les options n'apparaissent pas sur la capture d'écran, lancez **Paramètres,** touchez **Fonctions avancées** → **Captures d'écran et enregistrements d'écran** et touchez le bouton **Voir barre d'outils après capture** pour activer la fonctionnalité.

Enregistreur d'écran

Enregistrez l'écran pendant l'utilisation de votre appareil.

1 Ouvrez le panneau de paramétrage rapide, touchez l'icône Agrandir (—), et touchez **Enreg. d'écran** ( ) pour l'activer.

2 Personnalisez les paramètres et touchez **Démarrer l'enregistrement**.
Après un décompte, l'enregistrement démarre.
- Pour écrire ou dessiner sur l'écran, touchez l'icône Dessiner ( ).
- Pour afficher le pointeur du S Pen sur l'écran, touchez l'icône Pointeur ( ). Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité uniquement lorsque le S Pen est retiré de l'appareil. (Galaxy S26 Ultra)
- Pour enregistrer l'écran en y superposant une vidéo de vous-même, touchez l'icône Égoportrait vidéo ( ).

3 Lorsque vous avez terminé d'enregistrer la vidéo, touchez l'icône Terminer ( ).
Vous pouvez visionner la vidéo dans **Galerie**.

Pour changer les paramètres d'enregistrement de l'écran, lancez **Paramètres,** touchez **Fonctions avancées** → **Captures d'écran et enregistrements d'écran**.

Saisir du texte

Disposition du clavier

Un clavier apparait automatiquement lorsque vous saisissez du texte.

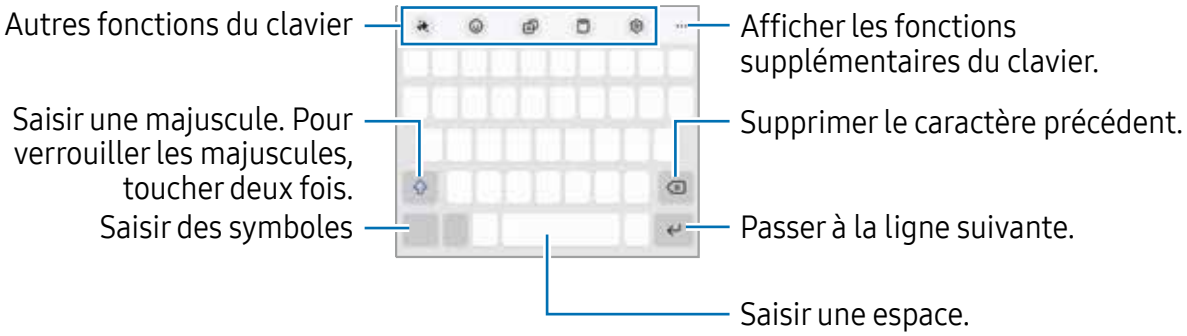

La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

Modifier la langue de saisie

Touchez l'icône Paramètres (⚙) → **Langues et types** → **Gérer les langues de saisie**, puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez au moins deux langues, vous pouvez passer de l'une à l'autre en touchant l'icône Changer la langue (🌐).

Pour changer le type de clavier, touchez l'icône Paramètres (⚙) → **Langues et types**, sélectionnez une langue, puis sélectionnez le type de clavier à utiliser.

Sur le **Clavier 3x4**, chaque touche correspond à trois ou quatre caractères. Pour saisir un caractère, touchez à plusieurs reprises la touche correspondante jusqu'à ce que le caractère correspondant s'affiche.

Utiliser le bouton du mode de saisie

Vous pouvez modifier la méthode de saisie du texte en touchant le bouton du mode de saisie dans la barre de navigation.
Pour modifier le bouton du mode de saisie dans la barre de navigation, touchez longuement le bouton du mode de saisie et sélectionnez l'option de votre choix.

- 🎙 : pour saisir du texte en le dictant.
- ⌨ : pour changer le clavier.

Si le bouton du mode de saisie n'apparait pas sur la barre de navigation, ouvrez **Paramètres**, touchez **Gestion globale** → **Clavier**, puis touchez le bouton **Afficher le bouton du mode de saisie dans la barre de navigation** pour activer la fonctionnalité.

Autres fonctions du clavier

- : pour modifier le style d'écriture, recevoir des suggestions orthographiques et grammaticales, générer automatiquement du texte sur un sujet décrit, et plus encore..
- : pour saisir des avatars, symboles, et encore plus. Vous pouvez saisir des symboles avatar qui vous ressemblent. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Utiliser les symboles Galaxy Avatar.
- : pour traduire le texte et le saisir.
- : pour ajouter un élément du presse-papier.
- : pour changer les paramètres du clavier.

Touchez l'icône Agrandir la barre d'outils (•••) pour accéder aux fonctions supplémentaires.

- : pour basculer en mode Saisie manuscrite
- : pour basculer en mode Utilisation à une main.
- : pour changer le mode du clavier.
- : pour modifier la liste des fonctionnalités du clavier.

La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre fournisseur de services et de votre modèle.

Copier et coller du texte

1 Touchez longuement le texte.

2 Tirez l'icône Sélection de gauche ( ) ou l'icône Sélection de droite ( ) pour sélectionner le texte voulu, ou touchez **Sélectionner tout** pour sélectionner l'intégralité du texte.

3 Touchez **Copier** ou **Couper**.
Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.

4 Touchez longuement l'endroit où le texte doit être inséré, puis touchez **Coller**.

Extraire du texte

Lors de l'utilisation de certaines applications, comme **Galerie** ou **Appareil photo**, vous pouvez extraire du texte des images et le copier ou le partager. Les actions suivantes sont un exemple d'extraction de texte dans l'application **Galerie**.

1 Lorsque vous consultez une image dans l'appli **Galerie**, touchez l'icône Extraction de texte ( ).

L'icône Extraction de texte ( ) apparait s'il y a du texte à extraire.

2 Sélectionnez la zone de texte à extraire.

3 Sélectionnez une option.

Applications et fonctionnalités

Installer ou désinstaller des applications

Galaxy Store

Achetez et téléchargez des applications. Vous pouvez télécharger des applications spécialement conçues pour les appareils Samsung Galaxy.

Lancez l'application **Store**. Parcourez les applications par catégorie ou touchez l'icône Rechercher (🔍) pour rechercher une application à l'aide d'un mot-clé.

- La disponibilité de cette application dépend de votre fournisseur de services et de votre modèle.
- Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, touchez **Menu** → l'icône Paramètres (⚙) → **Mise à jour automatique applis**, puis sélectionnez une option.

Play Store

Achetez et téléchargez des applications.

Lancez l'application **Play Store**. Parcourez les applications par catégorie ou recherchez une application à l'aide d'un mot-clé.

Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, touchez l'icône de votre compte, puis **Paramètres** → **Préférences de réseau** → **Mise à jour automatique des applis**, puis sélectionnez une option.

Gérer les applications

Désinstaller ou désactiver des applications

Touchez longuement une application et sélectionnez une option.

- **Désinst.** : pour désinstaller des applications téléchargées.
- **Désactiver** : pour désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil.

Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge cette fonctionnalité.

Activer les applications désactivées

Lancez **Paramètres**, touchez **Applications** → l'icône Trier ( ) → **Désactivé** → **OK**, sélectionnez une application, puis touchez **Activer**.

Configurer les autorisations d'application

Pour fonctionner adéquatement, certaines applications requièrent l'autorisation d'accéder à l'information de votre téléphone, ou d'utiliser cette information.

Pour voir les paramètres d'autorisation liés aux différentes applications, lancez **Paramètres** et touchez **Applications**. Sélectionnez une appli et touchez **Autorisations**. Vous pouvez afficher la liste des autorisations d'application et modifier les autorisations.

Pour voir ou changer les paramètres des autorisations d'application selon les catégories d'autorisation, lancez **Paramètres** et touchez **Applications** → l'icône Autres options ( ) → **Gestionnaire d'autorisations**. Sélectionnez un élément, puis une application.

Si vous n'accordez pas votre autorisation à certaines applications qui le requiert, les fonctionnalités de base de ces applications pourraient ne pas fonctionner correctement.

Galaxy AI

Introduction

Utilisez les fonctions intelligentes avancées pour vous aider à utiliser votre appareil.

- La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre zone géographique, de votre fournisseur de services et de votre modèle.
- Si vous souhaitez que les données soient traitées uniquement sur votre appareil afin de renforcer la protection de vos informations personnelles, ouvrez **Paramètres**, touchez **Galaxy AI**, puis touchez le bouton **Traiter données sur appareil uniquement** pour l'activer. Certaines fonctionnalités nécessitent un traitement en ligne pour de meilleurs résultats et traitement des données.

Améliorer vos communications

Traduction des appels téléphoniques en temps réel (Assistant Appel)

Bénéficiez d'une traduction en temps réel dans la langue sélectionnée lors des appels vocaux.

Pour utiliser cette fonctionnalité, ouvrez l'application **Téléphone**, touchez l'icône Autres options (⋮) → **Paramètres** → **Traduction en direct**, touchez le bouton pour l'activer et sélectionnez la langue désirée.

Lorsque vous passez ou recevez un appel vocal, touchez l'icône Assistant (✨) ou **Assistant d'appel** → **Traduction en direct**. Pour arrêter la traduction, touchez l'icône Arrêter la traduction (⏏).

Pour changer les paramètres supplémentaires, ouvrez l'application **Téléphone**, touchez l'icône Autres options (⋮) → **Paramètres** → **Traduction en direct**.

Traduction de messages dans les applis de messagerie (Assistant Message)

Vous pouvez traduire des messages texte dans les applis de messagerie.

1 Pendant que vous consultez ou rédigez un message, touchez l'icône Assistant (✨) sur le clavier Samsung et touchez **Traduction de la discussion**.

2 Sélectionnez les langues sur le panneau du traducteur au haut de l'écran.
Les traductions apparaitront sous chacun des messages.

Utilisation des outils de rédaction (Assistant Message)

Vous pouvez modifier le style d'écriture, obtenir des suggestions d'orthographe et de grammaire et générer automatiquement du texte sur un sujet donné, et plus encore.

Lorsque vous rédigez un message, touchez l'icône Assistant (✨) sur le clavier Samsung et sélectionnez l'option de votre choix.

- **Orthographe et grammaire** : obtenez des suggestions d'orthographe et de grammaire.
- **Style d'écriture** : modifiez le style d'écriture.
- **Résumer** : pour résumer le texte.
- **Puce** : pour organiser le contenu en sous-titres et ajouter des puces.
- **Tableau** : pour organiser le contenu en tableau.
- **Rédacteur** : Lorsque vous saisissez le sujet sur lequel vous souhaitez que l'appareil écrive, celui-ci composera des phrases dans le style que vous avez choisi.

Traduction de conversations (Interpréteur)

Obtenez une traduction en direct de vos conversations et restituez-la sous forme de discours ou de texte.

1 Tirez l'onglet du panneau latéral vers le centre de l'écran et touchez **Interpréteur**.

2 Sélectionnez votre langue et celle de votre interlocuteur.
Si la langue souhaitée ne figure pas dans la liste, touchez **Ajouter des langues** et téléchargez le module linguistique.

3 Touchez l'icône Microphone ( ) et commencez à converser.

Interprétation de conversations (Interpréteur)

Obtenez une traduction en direct de conférences, rencontres, et autres.

1 Tirez l'onglet du panneau latéral vers le centre de l'écran et touchez **Interpréteur**.

2 Touchez l'icône Boite de navigation ( ) → **Mode écoute**.

3 Sélectionnez les langues dans le panneau du traducteur en haut de l'écran.

4 Touchez l'icône Microphone ( ) pour lancer l'interprétation.

Augmenter votre productivité

Utilisation des fonctionnalités de l'assistant de note (Samsung Notes)

Formatez ou résumez automatiquement vos notes, corrigez les fautes d'orthographe ou traduisez vos notes. Vous pouvez également créer de nouvelles œuvres d'art à partir de vos dessins grâce à la fonction Studio création.

Ouvrez l'application **Notes**, créez une note, touchez l'icône Assistant ( ) dans la barre d'outils, et sélectionnez l'option désirée.

Conversion des enregistrements vocaux en texte (Samsung Notes)

Convertissez les enregistrements vocaux insérés dans les notes de l'application **Samsung Notes** en texte.

Ouvrez l'application **Notes**, sélectionnez une note comprenant un enregistrement vocal, touchez l'icône Assistant ( ) dans la barre d'outils, et touchez **Transcrire**.

Résumé et traduction des enregistrements vocaux (Dictaphone)

Convertissez les enregistrements vocaux en texte à l'écran et consultez les résumés. Vous pouvez également traduire le texte converti dans d'autres langues.

1 Ouvrez l'application **Dictaphone**.

2 Sélectionnez un enregistrement vocal.

3 Touchez l'icône Assistant ( ) ou **Transcrire**.
- Pour consulter les mots-clés et le résumé, touchez l'icône Assistant ( ) → **Résumer**.
- Pour traduire le texte converti, touchez l'icône Assistant ( ) → **Traduire**, sélectionnez une langue et touchez **Traduire**.
- Pour modifier le texte converti, touchez l'icône Autres options ( ) → **Modification du texte de la transcription**.

Résumé et conversion d'enregistrements d'appels en texte (Assistant Retranscription)

Vous pouvez enregistrer un appel, le convertir en transcription textuelle et le résumer.

1 Ouvrez l'application **Téléphone**, touchez l'icône Autres options ( ) → **Paramètres** → **Enregistrements des appels** → **Assistant Retranscription**, touchez le bouton **Transcrire auto appels enregistrés et messagerie voc. directe** pour activer la fonctionnalité.

2 Touchez **Langue de la transcription** et sélectionnez la langue désirée.

3 Pendant un appel vocal, touchez **Plus** → **Enregistrer** pour enregistrer la conversation.

4 Ouvrez l'application **Téléphone**, touchez **Récents**, et sélectionnez un appel enregistré avec une transcription.
L'icône Enregistrer l'appel ( ) s'affiche à côté des appels avec enregistrement.

5 Touchez les transcriptions converties.
Pour résumer les transcriptions, touchez **Résumer**.

Traduction et résumé des pages Web (Assistant Web)

Obtenez des résumés simples de textes de pages Web ainsi que des traductions complètes. Vous pouvez également configurer l'appareil afin d'activer la lecture à haute voix des points principaux de la page Web.

Ouvrez l'application **Internet**, touchez l'icône Assistant ( ), et sélectionnez l'option désirée.

Traduction de texte au moyen de l'appareil photo (Appareil photo)

Vous pouvez traduire du texte au moyen de l'appareil photo.

1 Ouvrez l'application **Appareil photo** et touchez **PHOTO** dans la liste des modes de prise de vue.

2 Dirigez l'objectif de l'appareil photo vers l'objet et touchez l'icône Numériser des documents et du texte ( ).
L'icône Numériser des documents et du texte ( ) s'affichera lorsqu'un document ou du texte est détecté.

3 Touchez l'icône Traduire ( ).
Le texte sera traduit dans la langue actuelle de l'appareil.

Encercler pour rechercher

Recherchez des informations sur une zone de l'image ou du texte à l'écran.

Touchez longuement le bouton Accueil ( ) et touchez ou dessinez un cercle autour de l'image ou du texte.

Créer des images et des vidéos mémorables

Retouche d'images au moyen de l'assistance photo (Galerie)

Modifiez les images en déplaçant, en supprimant ou en redimensionnant les personnes ou les objets qui s'y trouvent, puis générez un nouvel arrière-plan pour compléter les éléments manquants..

1 Ouvrez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.

2 Touchez l'icône Assistant ( ) → **Effacer**.

3 Touchez ou dessinez autour de ce que vous voulez supprimer ou déplacer.

4 Touchez **Effacer**.

5 Touchez **Enregistrer une copie** pour enregistrer l'image.
Si vous souhaitez utiliser des fonctionnalités supplémentaires de l'Assistant Photo, touchez **Suite modif.**.

Déplacement de personnes ou d'objets sur une image (Galerie)

Modifiez les images en déplaçant ou en redimensionnant les personnes ou les objets qui s'y trouvent, puis générez un nouvel arrière-plan pour compléter les éléments manquants.

1 Ouvrez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.

2 Touchez l'icône Assistant ( ) → **Déplacer**.

3 Touchez ou dessinez autour de ce que vous voulez supprimer ou déplacer.
Si vous souhaitez régler l'inclinaison, faites glisser la barre de réglage de l'inclinaison.

4 Touchez longuement la zone sélectionnée et faites-la glisser jusqu'à l'endroit souhaité.

5 Touchez **Générer**.

6 Touchez **Enregistrer copie** pour enregistrer l'image.
Si vous souhaitez utiliser des fonctionnalités supplémentaires de l'Assistant Photo, touchez **Suite modif.**.

Ajout d'objets sur une image (Galerie)

Ajoutez des objets sur des images en dessinant ou en décrivant ce que vous voulez. Vous pouvez également ajouter des objets provenant d'autres images en les extrayant de ces images.

1 Ouvrez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.

2 Touchez l'icône Assistant ( ) → **Créer**.

3 Sélectionnez une option.
- **Décrire élément à changer** : pour décrire ce que vous souhaitez modifier dans le texte. Vous pouvez égalemet sélectionner l'emplacement où ajouter un objet en dessinant sur l'écran avant de décrire l'objet dans le texte.
- : pour sélectionner une image dont vous souhaitez extraire des objets. Si vous souhaitez ajouter des objets supplémentaires aux objets extraits, touchez **Décrire comment fusionner les images** et décrivez ce que vous souhaitez ajouter.
- : pour dessiner sur l'écran.

4 Touchez **Générer**.

5 Touchez **Enregistrer copie** pour enregistrer l'image.
Si vous souhaitez utiliser des fonctionnalités supplémentaires de l'Assistant Photo, touchez **Suite modif.**.

Changement du style d'image (Galerie)

Vous pouvez changer le style d'image.

1 Ouvrez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.

2 Touchez l'icône Assistant ( ) → **Style**.
Si vous sélectionnez une image représentant des personnes ou des animaux domestiques (chats et chiens), touchez l'icône Assistant ( ) → **Style** → **Photo** ou **Portrait**.
- **Photo** : pour modifier le style général de l'image.
- **Portrait** : pour sélectionner une personne ou un animal domestique dans l'image et modifier le style.

3 Sélectionnez un style et touchez **Générer**.

4 Touchez **Enregistrer copie** pour enregistrer l'image.
Si vous souhaitez utiliser des fonctionnalités supplémentaires de l'Assistant Photo, touchez **Suite modif.**.

Créer des images tridimensionnelles (Galerie)

Vous pouvez appliquer l'effet stéréoscopique aux images.

1 Ouvrez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.

2 Balayez vers le haut et touchez **Effet de direct**.

3 Touchez l'icône Appliquer ( ) pour app;iquer l'effet.

Utilisation de la fonction de ralenti instantané (Galerie)

Lisez un segment de la vidéo au ralenti et visionnez-en les détails en le touchant longuement.

1 Ouvrez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.

2 Pendant la lecture de la vidéo, touchez longuement l'écran.

La disponibilité de cette fonctionnalité dépend du fichier.

Utilisation de la fonction Studio création

Générez une nouvelle œuvre d'art à partir d'un dessin, de descriptions de texte ou d'une image. Vous pouvez également créer des symboles, des invitations et bien plus encore à l'aide de Studio création.

1 Tirez l'onglet du panneau latéral vers le centre de l'écran et touchez **Studio création**.

Vous pouvez également toucher **Studio création** dans le panneau Commande aérienne. (Galaxy S26 Ultra)

2 Touchez l'icône Créer ( ).

Vous pouvez également réaliser des créations artistiques en sélectionnant des éléments dans **Studio de création**.

3 Sélectionnez une option.

- : pour dessiner sur l'écran.
- : pour sélectionner une image.
- : pour sélectionner un style.
- **Décrire ce que vous souhaitez créer** : pour décrire ce que vous voulez ajouter en texte.

4 Touchez **Générer**.

5 Touchez l'icône Enregistrer ( ) → **Enregistrement dans la Galerie** pour enregistrer l'image.

- Pour enregistrer l'image sous forme de symbole, touchez **Enregistrer en tant que symboles**. Vous pouvez utiliser les symboles sur le clavier Samsung.
- Pour définir l'image comme fond d'écran, touchez **Définir comme fond d'écran**.

Utilisation de la fonction Sélection IA

Sélectionnez une zone de l'écran et utilisez différentes fonctionnalités intelligentes.

1 Touchez longuement l'onglet du panneau latéral pour lancer **Sélection IA**.

Vous pouvez également toucher **Sélection IA** dans le panneau Commande aérienne. (Galaxy S26 Ultra)

2 Touchez ou dessinez un cercle autour du contenu que vous souhaitez sélectionner.

3 Sélectionnez une option à utiliser avec la zone sélectionnée.

Modification de sons dans une vidéo (Gomme audio)

Éliminez les bruits parasites dans les vidéos en réglant le volume des voix, du vent et d'autres sons.

1 Ouvrez l'application **Galerie** et sélectionnez une vidéo à modifier.

2 Touchez l'icône Modifier ( ) → l'icône Gomme audio ( ) → **Gomme audio**.

3 Sélectionnez un type de son et touchez **Sourdine** pour couper le son ou tirez la barre de réglage pour ajuster le volume.

4 Touchez **Appliquer modif.** → **Enregistrer copie** pour enregistrer la vidéo.

Création de votre propre fond d'écran

Créez des fonds d'écran en sélectionnant des catégories et des mots-clés ou changez automatiquement le fond d'écran de l'écran verrouillé en fonction de l'heure et de la météo. Vous pouvez également créer vos fonds d'écran à l'aide de la fonctionnalité Studio création.

1 Ouvrez l'application **Paramètres** et touchez **Fond d'écran et style**.

2 Touchez **Changement de fonds d'écran** → **Création avec l'IA** et sélectionnez une option.

- **Génératif** : pour générer des fonds d'écran à partir de catégories et de mots-clés.
- **Studio création** : pour générer des fonds d'écran à partir de dessins, descriptions de texte ou d'une image.
- **Météo** : pour changer le fond d'écran de l'écran verrouillé en fonction de l'heure et de la météo.

Génération d'une nouvelle carte de profil (Contacts)

Vous pouvez modifier votre carte de profil en y générant de nouveaux portraits.

1 Ouvrez l'application **Contacts** et touchez votre profil.

2 Touchez la carte de profil et touchez **Modifier** → **Image**.

3 Sélectionnez un portrait et touchez **Style** → **Photo** ou **Portrait**.

4 Sélectionnez un style et touchez **Générer**.

5 Touchez **Appliquer** → **Terminé**.

Pour mieux vous connaitre

Now brief

Obtenez un récapitulatif généré par l'IA en fonction de vos centres d'intérêt.

Tirez l'onglet du panneau latéral vers le centre de l'écran et touchez **Now brief**.

Pour personnaliser les paramètres Now brief, touchez l'icône Paramètres (⚙).

S Pen (Galaxy S26 Ultra)

Utiliser le stylet S Pen

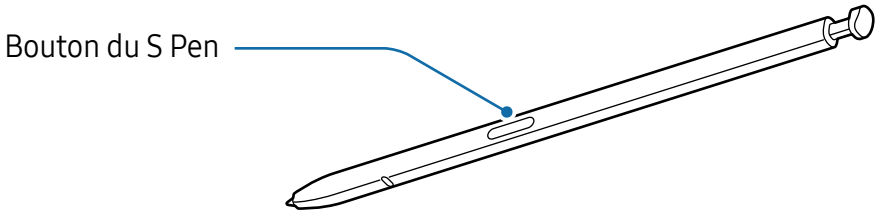

- Ne pliez pas et n'exercez pas de pression excessive sur le stylet S Pen lorsque vous l'utilisez. Le stylet S Pen pourrait être endommagé, ou la pointe pourrait être émoussée.
- N'appuyez pas trop fort sur l'écran avec le stylet S Pen. La pointe du stylet S Pen pourrait se déformer.

- S'il y a un aimant près de l'appareil, certaines actions du stylet S Pen, comme l'appui sur l'écran, peuvent ne pas fonctionner.
- Si vous utilisez le stylet S Pen à angle prononcé sur l'écran, il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas les actions du stylet S Pen.
- Si de l'eau entre dans le logement du stylet S Pen, secouez doucement l'appareil pour en faire sortir l'eau avant de l'utiliser.
- Si le stylet S Pen ne fonctionne pas correctement, apportez-le dans un centre de services après-ventes Samsung ou un centre de services autorisé.

Retirer le stylet S Pen

Appuyez sur l'extrémité du stylet S Pen pour le dégager. Ensuite, tirez le stylet S Pen de son logement. Pour ranger le stylet S Pen, réinsérez-le dans son logement et appuyez dessus jusqu'au déclic.

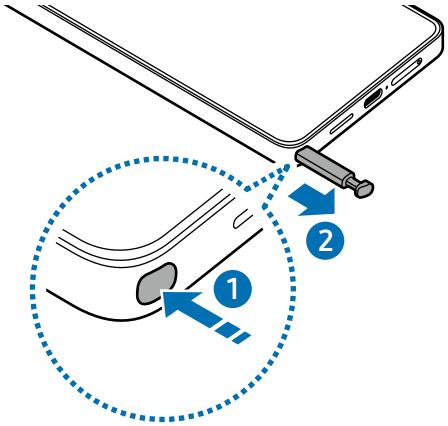

Si vous souhaitez définir une action à effectuer lorsque vous retirez le stylet S Pen, ouvrez **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **S Pen** → **Lors du retrait du S Pen**, puis sélectionnez une option.

Autoriser l'utilisation de plusieurs stylets S Pen

Ouvrez l'application **Paramètres** et touchez **Fonctions avancées** → **S Pen** → **Autres paramètres du S Pen**. Touchez le bouton **Autorisation de plusieurs S Pen** pour activer la fonctionnalité.

Commande aérienne

(Lancer rapidement les fonctionnalités et les applications du S Pen)

Commande aérienne est un menu offrant les fonctionnalités du stylet S Pen ainsi qu'un accès rapide aux applications les plus utilisées.

Touchez l'icône Commande aérienne ( ) avec le stylet S Pen pour ouvrir l'écran Commande aérienne et sélectionnez une fonctionnalité ou une application.

Pour déplacer l'icône Commande aérienne ( ), tirez l'icône Commande aérienne ( ) vers un nouvel emplacement. Pour retirer l'icône, tirez l'icône Commande aérienne ( ) vers **Retirer** au bas de l'écran.

Si l'icône Commande aérienne n'apparait pas à l'écran, ouvrez **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **S Pen** → **Commande aérienne**, puis touchez **Affichage de l'icône Commande aérienne** pour l'activer. Si vous activez le bouton **Ouvr. Commande aérienne av. bouton du stylet**, vous pouvez ouvrir le panneau de commande Air en survolant l'écran avec le S Pen et en pressant le bouton du S Pen.

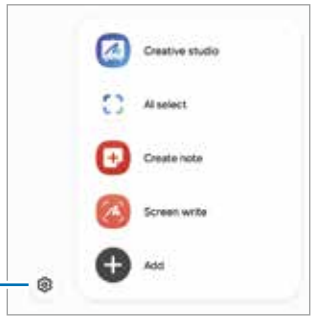

- **Studio création** : pour générer une nouvelle œuvre d'art à partir d'un dessin, de descriptions de texte ou d'une image. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Utilisation de la fonction Studio création.
- **Sélection IA** : pour sélectionner une zone et exécuter des actions comme le partage ou l'enregistrement. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Sélection IA.
- **Créer une note** : pour créer des notes dans une fenêtre contextuelle. Vous pouvez également lancer cette fonctionnalité en touchant deux fois l'écran tout en pressant le bouton du stylet S Pen. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Samsung Notes.
- **Afficher toutes notes** : pour voirtoutes les notes de l'application **Samsung Notes**.
- **Capture** : pour effectuer des captures d'écran afin d'y écrire ou d'y dessiner, ou de rogner une zone de l'image capturée. Vous pouvez aussi capturer le contenu sur l'écran actuel et le contenu masqué d'une longue page, comme une page Web. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Capture.
- **Traduction** : pour obtenir la traduction en différentes langues du mot survolé par le stylet S Pen. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Traduction.
- **Agrandissement** : pour effectuer un survol d'une zone de l'écran afin de l'agrandir.
- **PENUP** : pour publier vos œuvres d'art, voir celles d'autres personnes et accéder à diverses astuces de dessin.
- **Écrire sur le calendrier** : pour lancer l'appli **Calendrier** et écrire ou dessiner sur l'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Écrire sur le calendrier.
- **Ajouter** : pour ajouter des raccourcis vers les applications fréquemment utilisées dans l'écran Commande aérienne.

Sélection IA

Sélectionnez une zone et réaliser des actions, comme le partage ou l'enregistrement.

1 Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez conserver, comme une portion d'image, ouvrez l'écran Commande aérienne et touchez **Sélection IA**.

2 Touchez ou encerclez le contenu que vous souhaitez sélectionner.

3 Choisissez une option à utiliser avec la zone sélectionnée.

Capture

Effectuez des captures d'écran pour écrire ou dessiner dessus ou rogner une zone de l'image capturée.

1 Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez capturer, ouvrez l'écran Commande aérienne et touchez **Capture**.

L'écran affiché est automatiquement capturé et la barre d'outils d'édition apparait à l'écran.

2 Rédigez une note sur la capture d'écran.

3 Partagez ou enregistrez la capture d'écran.

Vous pouvez voir les captures d'écran dans **Galerie**.

Il n'est pas possible d'effectuer une capture d'écran pendant l'utilisation de certaines applications.

Traduction

Survolez un mot avec le stylet S Pen pour le traduire. Les unités incluses dans le texte seront également converties.

1 Si vous souhaitez traduire du texte, ouvrez l'écran Commande aérienne et touchez **Traduction**.

2 Sélectionnez les langues dans le panneau de traduction au haut de l'écran.

Vous pouvez sélectionner des mots ou des phrases en touchant l'icône Texte (T) ou l'icône Phrase (☰).

3 Survolez avec le stylet S Pen le mot que vous voulez traduire ou l'unité que vous voulez convertir.

Le texte traduit apparaitra au-dessus du texte source. Pour entendre la prononciation du texte source, touchez l'icône Lire (▶).

L'icône Lire (▶) pourrait ne pas s'afficher selon la langue que vous sélectionnez.

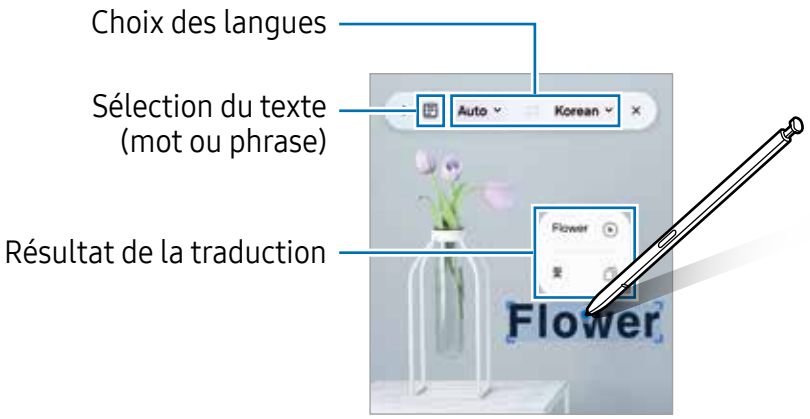

- Cette fonctionnalité ne prend pas en charge certaines langues.
- Cette fonctionnalité est offerte seulement lorsque du texte est détecté sur l'écran.

Écrire sur le calendrier

Inscrivez vos activités en écrivant ou en dessinant sur l'écran du calendrier.

Ouvrez l'écran Commande aérienne, touchez **Écrire sur le calendrier**, et saisissez l'information sur le calendrier. Lorsque vous avez terminé, touchez **Enregistrer**.

S Pen pour écrire

Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il convertisse en texte tout ce que vous écrivez avec le stylet S Pen.

1 Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **S Pen** → **S Pen pour écrire**, et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

Pour savoir comment modifier du texte avec le S Pen, touchez **Procédure d'édition**.

2 Écrivez dans un champ de saisie de texte, comme un champ de recherche ou une barre d'adresse, à l'aide du S Pen.
L'écriture manuscrite sera convertie en texte.

Air View

Survolez un élément à l'écran à l'aide du stylet S Pen pour afficher un aperçu du contenu ou des informations dans une fenêtre contextuelle.

Dans certaines applications, les touches Action s'afficheront dans la fenêtre d'aperçu.

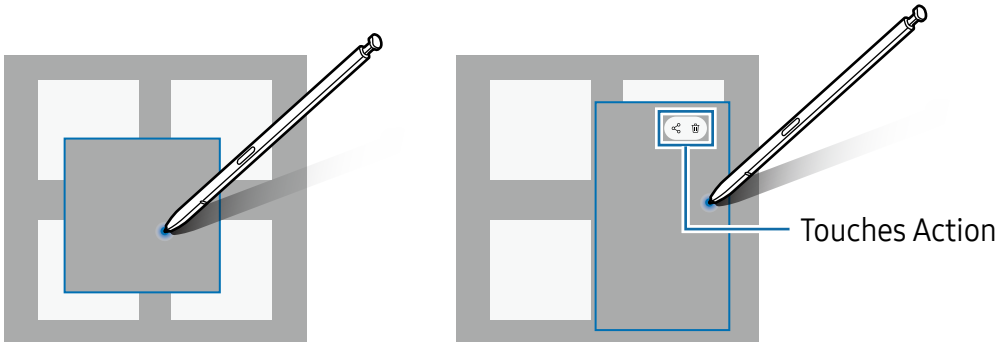

Si cette fonctionnalité n'est pas activée, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **S Pen**, puis touchez le bouton **Air View** pour activer la fonctionnalité.

Effectuer une sélection à l'aide du stylet S Pen

(Sélectionner des éléments au moyen du S Pen)

Tout en pressant le bouton du stylet S Pen, glissez le stylet S Pen sur des listes de textes ou d'éléments pour sélectionner plusieurs éléments ou plusieurs textes. Vous pouvez également copier et coller les éléments ou les textes sélectionnés dans une autre application ou les partager.

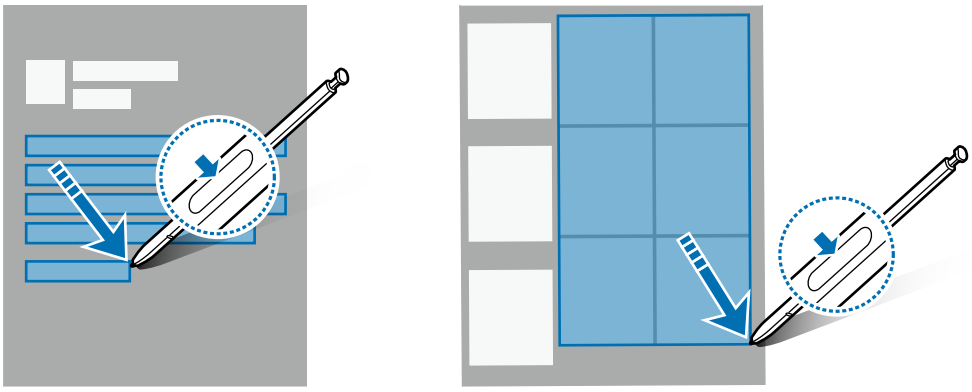

Notes Express

Vous pouvez créer des notes en écrivant sur l'écran sans même l'allumer.

Lorsque l'écran est éteint, retirez le stylet S Pen de son logement ou touchez deux fois l'écran avec le stylet S Pen tout en pressant le bouton du stylet S Pen.

Pour enregistrer le mémo, touchez **Enregistrer** ou réinsérez le stylet S Pen dans son logement. Le mémo sera enregistré dans **Samsung Notes**.

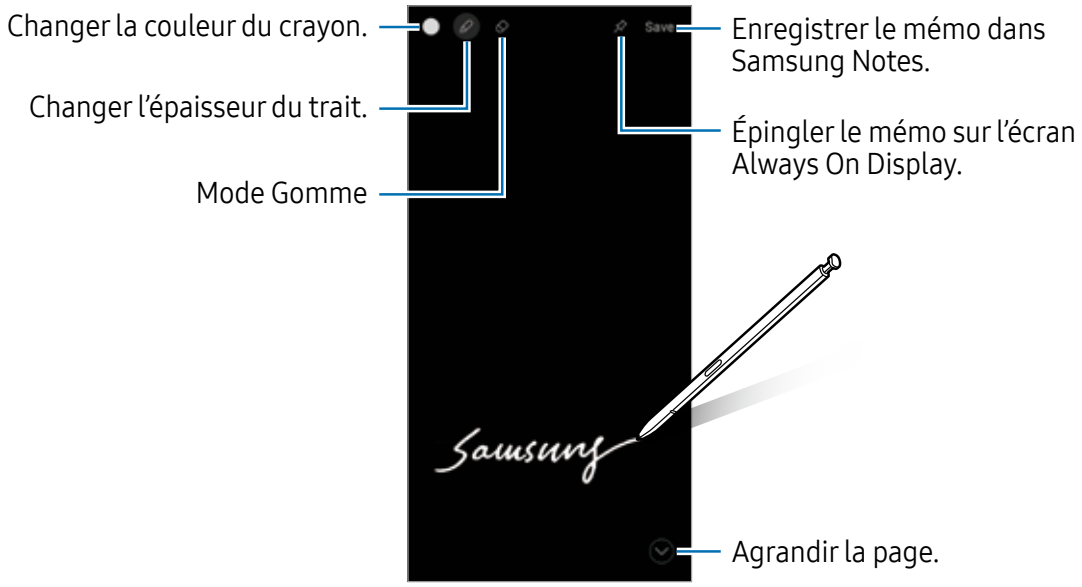

Si cette fonctionnalité n'est pas activée, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **S Pen**, puis touchez le bouton **Notes Express** pour activer la fonctionnalité.

Épingler un mémo sur l'écran Always On Display

Pour épingler un mémo sur l'écran Always On Display, touchez l'icône Épingler sur Always On Display ( ). Le mémo épinglé ne sera pas enregistré.

Pour modifier un mémo épinglé, touchez deux fois l'icône Modifier ( ).

Pour minimiser le mémo épinglé, touchez deux fois l'icône Réduire ( ). Le mémo s'affichera avec l'icône Mémo épinglé ( ) sur l'écran Always On Display. Pour voir de nouveau le mémo, touchez deux fois Mémo épinglé ( ).

Si vous n'exécutez aucune action pendant un certain temps après l'ouverture d'un mémo, le mémo sera réduit automatiquement.

Téléphone

Introduction

Passez des appels vocaux et vidéos et répondez aux appels que vous recevez.

Faire des appels

1 Lancez l'application **Téléphone** et touchez **Clavier**.

2 Saisissez un numéro de téléphone.

3 Touchez l'icône Appel vocal ( ) pour passer un appel vocal, ou touchez l'icône Appel vidéo ( ) ou l'icône Appel vidéo Meet ( ) pour faire un appel vidéo.

Passer des appels depuis le journal d'appels ou votre liste de contacts

Lancez l'application **Téléphone**, touchez **Récents** ou **Contacts**, puis balayez vers la droite sur le nom d'un contact ou sur un numéro de téléphone pour passer un appel.

Si la fonctionnalité est désactivée, touchez l'icône Autres options ( ) → **Paramètres** → **Autres paramètres d'appel**, et touchez le bouton **Glissement pour appel/envoi msg** pour activer la fonctionnalité.

Utiliser la numérotation abrégée

Pour définir un numéro abrégé, lancez l'application **Téléphone,** touchez **Clavier** → l'icône Autres options ( ) → **Numéros abrégés**, sélectionnez un numéro abrégé, puis ajoutez un numéro de téléphone.

Pour passer un appel, touchez longuement un numéro abrégé sur le clavier. Pour un numéro abrégé supérieur ou égal à 10, touchez le premier chiffre du numéro, puis touchez longuement le dernier chiffre.

Par exemple, si vous avez défini le numéro **123** comme numéro abrégé, touchez **1**, puis **2**, et touchez longuement le chiffre **3**.

Appeler un numéro à l'étranger

1 Lancez l'application **Téléphone** et touchez **Clavier**.

2 Touchez longuement **0** jusqu'à ce que le signe **+** apparaisse.

3 Composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis touchez l'icône Appel ( ).

Recevoir des appels

Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, glissez l'icône Répondre ( ) hors du cercle.

Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, glissez l'icône Refuser ( ) hors du cercle.

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, tirez la barre **Envoyer message** vers le haut et sélectionnez un message à envoyer. Si vous touchez l'icône Rappel ( ) et envoyez le message, vous recevrez un rappel une heure plus tard.

Pour créer divers messages de rejet, lancez l'application **Téléphone**, touchez l'icône Autres options ( ) → **Paramètres** → **Messages rapides de refus**. Touchez l'icône Ajouter (+), saisissez un message, puis touchez **Enregistrer.**

Bloquer des numéros de téléphone

Vous pouvez bloquer des appels provenant de numéros ajoutés à votre liste de numéros bloqués.

Lancez l'application **Téléphone** et touchez l'icône Autres options ( ) → **Paramètres** → **Bloquer des numéros**, et sélectionnez les contacts ou des numéros de téléphone à enregistrer dans la liste de numéros bloqués.

Si des numéros bloqués essaient de vous contacter, vous ne recevrez aucune notification. Les appels seront consignés dans le journal d'appels.

Vous pouvez également bloquer un appel entrant dont l'identifiant est masqué. Touchez le bouton **Blocage des appels de numéros inconnus** pour activer la fonctionnalité.

Options en cours d'appel

- : pour passer en appel vidéo.
- → **Appel texte** : pour communiquer avec l'autre partie par le biais d'un texte. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Appel texte.
- → **Traduction instantanée** : pour bénéficier d'une traduction en temps réel dans la langue de votre choix pendant vos appels vocaux. Pour utiliser cette fonction, ouvrez l'application **Téléphone**, touchez l'icône Autres options () → **Paramètres** → **Traduction instantanée**, et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Traduction des appels téléphoniques en temps réel (Assistant Appel).
- **Ajouter un appel** : pour passer un second appel. Le premier appel est mis en attente. Lorsque vous mettez fin au deuxième appel, vous revenez au premier appel.
- **Mettre l'appel en attente** : pour mettre l'appel en attente.
- **Désactiver micro** : pour désactiver le microphone de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.
- **Bluetooth** : pour activer un casque Bluetooth, à condition qu'il soit connecté à l'appareil.
- **HP** : pour activer ou désactiver le hautparleur. Lorsque vous utilisez le hautparleur, éloignez l'appareil de vos oreilles.
- **Clavier / Masquer** : pour ouvrir ou fermer le clavier.
- **Plus** : pour utiliser des fonctions additionnelles.
- : pour mettre fin à l'appel.
- : pour passer en appel vocal pendant un appel vidéo.
- : pour régler l'appareil afin qu'il modifie automatiquement l'angle et le zoom en reconnaissant et en suivant les personnes pendant un appel vidéo.
- : pour verrouiller l'écran pendant un appel vidéo.
- **Effets** : pour appliquer différents effets pendant un appel vidéo.
- : pour changer le format d'écran pendant un appel vidéo.
- **Caméra** : pour désactiver la caméra pendant un appel vidéo de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous voir.
- **Permuter** : pour basculer entre l'objectif avant et l'objectif arrière pendant un appel vidéo.

La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre fournisseur de services et de votre modèle.

Assistant d'appel

Filtrage des appels

Un assistant IA répond aux appels à votre place et demande à l'appelant qui il est et quel est l'objet de son appel.

Pour utiliser cette fonction, ouvrez l'application **Téléphone**, touchez l'icône Autres options (⋮) → **Paramètres** → **Filtrage des appels**, et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité. Puis, touchez **Filtrage auto des appels**, touchez le bouton pour activer la fonctionnalité, et suivez les instructions à l'écran compléter la configuration.

Lors de la réception d'un appel, un message vocal automatisé est diffusé à l'appelant et ses propos sont enregistrés.

Si vous souhaitez vérifier le contenu d'un appel en cours en temps réel, ouvrez le panneau de notification et touchez la notification de l'appel. Vous pouvez également répondre à l'appel ou passer à un appel texte.

Pour vérifier le message laissé par l'appelant après la fin de l'appel, ouvrez l'application **Téléphone**, touchez **Récents**, puis sélectionnez l'appel. L'icône Filtrage des appels ( ) s'affiche à côté des appels.

Appel texte

Communiquez avec votre interlocuteur par le biais d'un texte.

Pour utiliser cette fonctionnalité, lancez l'application **Téléphone** et touchez l'icône Autres options (⋮) → **Paramètres** → **Appel texte** et touchez le bouton pour l'activer. Lorsque vous passez un appel vocal ou pendant l'appel, touchez l'icône Assistant ( ) → **Appel texte**.

Lorsque l'appel est connecté, un message d'accueil vocal est automatiquement transmis l'interlocuteur et ce qu'il dit s'affiche sous forme de texte sur votre écran.

Si vous sélectionnez une réponse dans la liste de réponses rapides ou si vous saisissez du texte, celui-ci sera transmis vocalement à votre interlocuteur.

Pour passer à un appel vocal, touchez l'icône Basculer sur appel vocal ( ).

Pour changer les paramètres, lancez l'application **Téléphone** et touchez l'icône Autres options (⋮) → **Paramètres** → **Appel texte**.

Traduction en direct

Bénéficiez d'une traduction en temps réel dans la langue sélectionnée lors des appels vocaux. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Traduction des appels téléphoniques en temps réel (Assistant Appel).

Contacts

Introduction

Créez de nouveaux contacts et gérez-les sur l'appareil.

Ajouter des contacts

Créer un contact

1 Lancez l'application **Contacts** et touchez l'icône Créer (+).

2 Sélectionnez un emplacement de stockage voulu.
Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité pour la première fois, vous pouvez définir l'emplacement de stockage par défaut. Pour modifier l'emplacement de stockage par défaut, touchez l'icône Autres options (⋮) → **Paramètres** → **Emplacement de stockage par défaut**, puis sélectionnez l'emplacement souhaité.

3 Saisissez les coordonnées du contact et touchez **Enreg.**.

Importer des contacts

Ajoutez des contacts en les important depuis les services de stockage vers votre appareil.

1 Lancez l'application **Contacts** et touchez l'icône Autres options (⋮) → **Paramètres** → **Importer contacts**.

2 Suivez les instructions à l'écran pour importer les contacts.

Synchroniser les contacts avec vos comptes Web

Synchronisez les contacts de votre appareil avec les contacts de vos comptes Web, comme ceux de votre compte Samsung.

1 Lancez **Paramètres**, touchez **Comptes et sauvegarde** → **Gestion des comptes** et sélectionnez le compte avec lequel le synchroniser.

2 Touchez **Synchronisation du compte** et touchez le bouton **Contacts** pour activer la fonctionnalité.

Rechercher des contacts

Lancez l'application **Contacts**. Touchez l'icône Rechercher (🔍) tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez le nom recherché.

Touchez la photo de profil du contact. Puis choisissez l'une des options suivantes :

- : pour passer un appel vocal.
- : pour rédiger un message.
- / : pour passer un appel vidéo.
- : pour rédiger un courriel.

Supprimer des contacts

1 Lancez l'application **Contacts** et touchez l'icône Autres options (⋮) → **Sélectionner**.

2 Cochez les contacts, puis touchez **Supprimer**.

Pour supprimer des contacts individuellement, touchez la photo de profil du contact dans la liste des contacts et touchez **Plus** → **Supprimer**.

Partager des contacts

Vous pouvez partager des contacts avec d'autres personnes grâce à diverses options de partage.

1 Lancez l'application **Contacts** et touchez l'icône Autres options (⋮) → **Sélectionner**.

2 Cochez les contacts, puis touchez **Partager**.

3 Sélectionnez les coordonnées du contact à partager et touchez **Terminé**.

4 Sélectionnez une méthode de partage.

Créer un groupe

Vous pouvez ajouter des groupes, comme des membres de votre famille ou des amis, et gérer les contacts organisés par groupe.

1 Lancez l'application **Contacts** et touchez **Groupes** → l'icône Créer (+).

2 Suivez les instructions à l'écran pour créer un groupe.

Fusionner les contacts en double

Si votre liste de contacts contient des contacts en double, fusionnez-les pour créer un seul contact.

1 Lancez l'application **Contacts** et touchez l'icône Autres options (⋮) → **Paramètres** → **Fusionner contacts en double**.

2 Cochez les contacts, puis touchez **Fusionner**.

Configurer votre profil

Vous pouvez configurer l'image et les infos de votre profil.

1 Ouvrez l'application **Contacts** et touchez votre profil.

2 Touchez **Créer une carte de profil**.

3 Suivez les instructions à l'écran pour configurer votre carte de profil.
Cochez **Carte de profil** ou **Photo** et l'image que vous sélectionnez pour la carte de profil sera également appliquée comme votre photo de profil.

4 Pour modifier votre image de profil, touchez la photo de profil et touchez **Modifier** sur la photo de profil.

5 Suivez les instructions à l'écran pour définir votre image de profil.

Partage de votre profil

Pour afficher votre profil sur l'appareil de personnes que vous appelez ou qui consultent vos coordonnées.

1 Ouvrez l'application **Contacts** et touchez votre profil.

2 Touchez **Carte et photo de profil** et touchez le bouton **Partage de carte et photo profil** pour activer la fonctionnalité.

Appareil photo

Introduction

Prenez des photos et enregistrez des vidéos à l'aide des divers modes et paramètres offerts.

Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos de personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

Prendre une photo

1 Lancez l'application **Appareil photo**.

Vous pouvez également lancer l'appareil photo en pressant deux fois rapidement le bouton latéral ou en glissant l'icône Appareil photo ( ) vers la gauche depuis l'écran verrouillé.

- Certaines fonctionnalités de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous lancez l'application **Appareil photo** depuis l'écran verrouillé, ou lorsque l'écran est éteint et que le verrouillage de l'écran est activé.
- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- La disponibilité de ces méthodes dépend de votre fournisseur de services et de votre modèle.

2 Touchez l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.

Pour régler la luminosité des photos, tirez la barre de réglage apparaissant au-dessous ou au-dessous du cadre circulaire.

3 Touchez l'icône Prendre une photo ( ) pour prendre une photo.

Pour changer le mode de prise de vue, faites glisser la liste des modes de prise de vue vers la gauche ou la droite, ou balayez-la vers la gauche ou la droite dans l'écran d'aperçu.

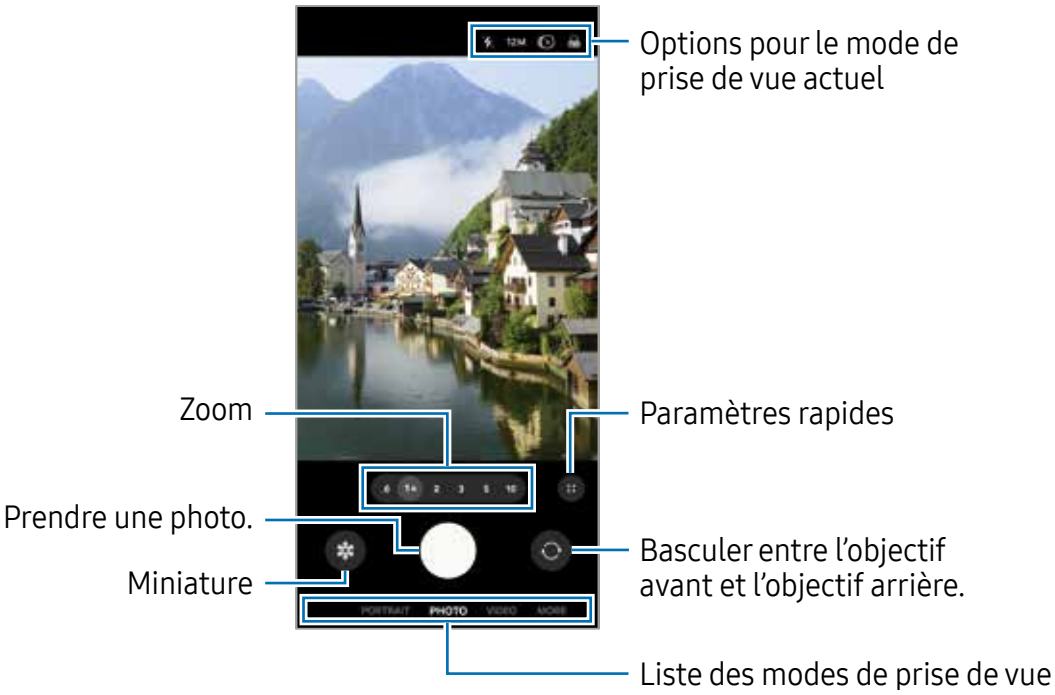

- L'écran d'aperçu peut varier selon le mode de prise de vue et l'appareil photo utilisés.
- La mise au point peut être floue si le sujet est trop près. Prenez des photos ou des vidéos à une bonne distance du sujet.
- Si les photos que vous prenez semblent floues, nettoyez l'objectif de l'appareil et essayez à nouveau.
- Assurez-vous que l'objectif n'est pas endommagé ou sale. Si l'objectif est souillé, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant une haute résolution.
- L'appareil photo de votre appareil est doté d'un objectif grand angle. Il se peut qu'une distorsion mineure se produise sur les photos ou vidéos grand-angles ; cela ne traduit pas un malfonctionnement de l'appareil.
- L'appareil photo peut s'embuer ou former de la condensation si l'appareil est exposé à des changements soudains de la température de l'air. En effet, il y a une différence de température entre l'extérieur et l'intérieur le cache de l'appareil photo. Essayez d'éviter de telles conditions lorsque vous prévoyez utiliser l'appareil photo. Si de la buée se forme, laissez l'appareil photo sécher naturellement à température ambiante avant de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos, sinon les résultats risquent d'être flous.
- L'image peut varier selon votre modèle.

Utiliser le bouton de l'appareil photo

- Touchez longuement le bouton de l'appareil photo pour enregistrer une vidéo.
- Si vous faites glisser le bouton de l'appareil photo sur l'icône Verrouiller ( ), vous pouvez enregistrer une vidéo sans avoir à maintenir le bouton.
- Pour prendre des photos en rafale, faites glisser le bouton de l'appareil photo vers le bord de l'écran et touchez-le longuement.
- Si vous ajoutez un autre bouton d'appareil photo, vous pouvez le déplacer n'importe où sur l'écran et prendre des photos de manière plus pratique. Depuis l'écran d'aperçu, touchez l'icône Contrôles rapides ( ) → l'icône Paramètres ( ) → **Modes de prise de vue** et touchez le bouton **Déclencheur flottant** pour activer la fonctionnalité.

Modifier la liste des modes de prise de vue

Pour modifier la liste des modes de prise de vue, touchez **PLUS** dans la liste, touchez **Modifier**, puis faites glisser les modes à l'emplacement souhaité.

Utiliser les fonctionnalités de zoom

Pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous utilisez l'objectif arrière, sélectionnez l'icône de zoom souhaitée sur l'écran d'aperçu.

Vous pouvez également sélectionner le niveau de zoom souhaité dans la liste des niveaux de zoom qui s'affiche lorsque vous touchez l'icône de zoom.

Pour ajuster le zoom plus précisément, faites glisser l'icône de zoom, rapprochez ou écartez deux doigts sur l'écran d'aperçu.

Si le niveau de zoom dépasse une certaine valeur, une grille repère s'affiche pour indiquer l'endroit où vous effectuez un zoom avant sur l'image.

La disponibilité de certaines fonctionnalités peut varier selon le modèle.

Verrouiller la mise au point (AF) et l'exposition (AE)

Vous pouvez verrouiller la mise au point ou l'exposition sur une zone sélectionnée afin d'empêcher l'appareil photo de faire un réglage automatique selon les changements de sujets ou de sources lumineuses.

Touchez longuement la zone de mise au point. Le cadre AF/AE apparait, et les réglages de mise au point et d'exposition sont verrouillés. Même après la prise de vue, le verrouillage reste actif.

La disponibilité de cette option peut varier selon le mode de prise de vue utilisé.

Options pour le mode de prise de vue actuel

Dans l'écran d'aperçu, utilisez les options suivantes. Pour utiliser d'autres fonctionnalités, touchez l'icône Contrôles rapide ( ).

- : pour activer ou désactiver le flash.
- **12M** : pour sélectionner la résolution des photos.
- : pour activer ou désactiver la fonction de photo avec mouvement. Si vous activez la fonction, un clip vidéo sera également pris quelques secondes avant de toucher le bouton de l'appareil photo.
- : pour appliquer un effet de filtre.
- : pour activer ou désactiver la fonction Super stabilité.
- : En mode **PORTRAIT**, pour ajuster l'intensité de la lumière. Cette option peut ne pas être disponible selon l'effet d'arrière-plan sélectionné.
- AUTO : pour sélectionner une fréquence d'images des vidéos hyperlapses.
- FHD 30 / FHD 240 / **FHD** : pour sélectionner une résolution pour les vidéos.
- HDR : pour activer ou désactiver la fonction HDR. Si vous l'activez, vous pouvez enregistrer des vidéos HDR 10 bits avec une gamme de couleurs et de contrastes plus étendue.
- : pour sélectionner une méthode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. **Mesure pondérée centrale ( )** mesure la valeur de la lumière au centre de la scène. **Mesure de matrice ( )** calcule la valeur moyenne de la lumière de la scène tout entière. **Mesure par zone ( )** mesure la valeur de la lumière sur une zone particulière de la scène.
- : En mode **VIDÉO PRO**, pour sélectionner la direction dont vous souhaitez enregistrer le son à un niveau plus élevé. Vous pouvez également utiliser un microphone USB ou Bluetooth en le connectant à votre appareil.

- : En mode **PRO** or **VIDÉO PRO**, pour changer l'option pour le moniteur d'exposition. Sélectionnez une option pour afficher les niveaux surexposés ou sous-exposés avec un motif ou une couleur sur l'écran d'aperçu.
- : pour activer ou désactiver la fonction d'enregistrement vidéo. Si vous l'activez, vous pouvez enregistrer des vidéos avec une plage dynamique plus large pour plus de flexibilité lors de l'édition.
- : pour faire la mise au point à l'intérieur du cadre et laisser floue la zone extérieure au cadre circulaire en mode **NOURRITURE**.

Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue utilisé.

Mode Photo

La caméra ajuste les options de prise de vue automatiquement selon l'environnement.

Dans la liste de prise de vue, touchez **PHOTO** et touchez l'icône Prendre une photo ( ) pour prendre une photo.

Changer la résolution

Prenez des photos haute résolution.

Dans la liste des options de prise de vue, touchez **12M** pour changer la résolution et prenez une photo.

La résolution peut varier selon le modèle.

Suggestions de prise de vue

La caméra suggère une composition idéale pour la photo en reconnaissant la position et l'angle de votre sujet.

Dans l'écran d'aperçu, touchez l'icône Contrôles rapides ( ) → l'icône Paramètres ( ) et touchez le bouton **Suggestions de prise de vue** pour activer la fonctionnalité.

1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PHOTO**.
Un repère apparait dans l'écran d'aperçu.

2 Pointez le viseur vers le sujet en utilisant le repère dans l'écran d'aperçu.
La caméra reconnait la composition, et la composition recommandée apparait dans l'écran d'aperçu.

3 Déplacez l'appareil afin que le repère corresponde à la composition recommandée.
Lorsque la composition optimale est atteinte, le repère passe au jaune.

4 Touchez l'icône Prendre une photo (◯) pour prendre une photo.

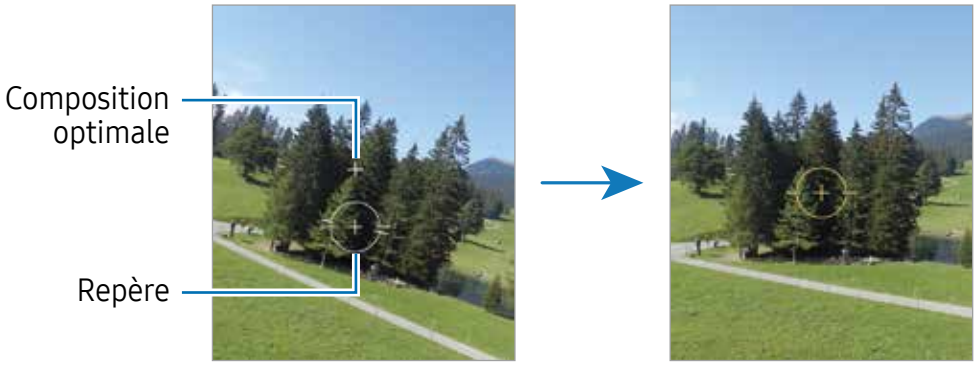

Prendre des égoportraits

Vous pouvez prendre des égoportraits avec l'objectif avant.

1 Dans l'écran d'aperçu, balayez vers le haut ou le bas, ou touchez l'icône Basculer sur l'objectif avant (◯) pour basculer sur l'objectif avant afin de prendre des égoportraits.

2 Faites face à l'objectif avant.
Pour prendre des égoportraits grand-angles afin d'inclure un paysage ou plusieurs personnes, touchez l'icône Basculer sur grand-angle (◯).

3 Touchez l'icône Prendre une photo (◯) pour prendre une photo.

Prendre des gros plans nets de votre sujet (Galaxy S26 Ultra)

Prenez de gros plans de votre sujet.

1 Dans l'écran d'aperçu, touchez **1x**.

2 Posez le viseur près du sujet.

3 Lorsque l'icône Gros plan du sujet activé (◯) apparait, touchez l'icône Prendre une photo (◯) pour prendre une photo.

Si cette fonctionnalité n'est pas activée, touchez l'icône Gros plan du sujet désactivé (◯) pour l'activer.

Numériser des documents ou du texte

Vous pouvez numériser des documents ou du texte.

1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PHOTO**.

2 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **Numériser**.
Numériser apparaitra seulement quand un document ou un texte est détecté.
- Pour changer la zone de numérisation, touchez l'icône Ajuster ( ).
- Pour changer l'effet de filtre, touchez l'icône Filtre ( ).
- Pour utiliser les options de suppression, touchez l'icône Supprimer ( ).

3 Touchez **Enregistrer**.

Mode Vidéo

La caméra ajuste les options de prise de vue automatiquement selon l'environnement.

1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **VIDÉO** → l'icône Démarrer l'enregistrement ( ) pour enregistrer une vidéo.
- Pour basculer entre l'objectif avant et l'objectif arrière pendant l'enregistrement, balayez vers le haut ou vers le bas dans l'écran d'aperçu ou touchez l'icône Basculer sur l'objectif avant ( ).
- Pour capturer une image de la vidéo pendant l'enregistrement, touchez l'icône Capture ( ).
- Pour enregistrer à plus haut volume un son provenant d'une direction en particulier, pointez le viseur dans la direction voulue et faites un zoom avant. Si cette fonctionnalité n'est pas activée, sur l'écran d'aperçu, touchez l'icône Contrôles rapides ( ) → l'icône Paramètres ( ) → **Options audio**, puis touchez le bouton **Zoom avant du micro** pour l'activer.

2 Touchez l'icône Arrêter l'enregistrement ( ) pour arrêter l'enregistrement de la vidéo.

Le zoom optique peut ne pas fonctionner dans des conditions de faible éclairage.

Changer la résolution

Capturez des vidéos de haute qualité avec une résolution maximale de 8 K.

Dans la liste des options de prise de vue, touchez l'icône FHD 30 fps (FHD 30) pour changer la résolution et enregistrez une vidéo.

Lorsque vous avez terminé l'enregistrement d'une vidéo, faites jouer la vidéo à partir de l'application **Galerie**. Lorsque vous touchez l'icône Capture ( ) sur le cadre désiré, celui-ci sera enregistré sous forme d'image haute résolution.

Stabilisation vidéo (Super stabilité)

Lorsque vous enregistrez des vidéos, éliminez le mouvement de l'appareil au moyen de la fonctionnalité Super stabilité.

Dans la la liste des modes de prise de vue, touchez **VIDÉO** → l'icône Super stabilité ( ) → l'icône Super stabilité activée ( ) ou l'icône Super stabilité avec verroullage horizontal ( ), puis enregistrez une vidéo.

Utiliser la fonctionnalité Cadrage automatique

(Changer l'angle de prise de vue et le zoom en suivant une personne)

Vous pouvez régler l'appareil pour faire un zoom automatique par le cadrage et le suivi des personnes pendant l'enregistrement des vidéos.

Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **VIDÉO** → l'icône Contrôles rapides ( ) → l'icône Cadrage automatique ( ) pour activer la fonctionnalité, et enregistrez une vidéo.

Pour suivre et régler l'angle de prise de vue et faire un zoom avant sur une personne sélectionnée, touchez le cadre qui s'affiche autour de la personne. Pour désactiver le suivi, touchez à nouveau le cadre.

Utiliser la fonctionnalité Double enregistrement

Enregistrez des vidéos au moyen des deux objectifs simultanément. Vous pouvez enregistrer les vidéos des objectifs avant et arrière séparément et les éditer. Vous pouvez également regarder les vidéos de différentes manières, par exemple, en vue fractionnée ou en vue image par image.

Dans la la liste des modes de prise de vue, touchez **VIDÉO** → l'icône Contrôles rapides ( ) → l'icône Double enregistrement ( ). Puis, touchez l'icône Image sur image ( ) ou l'icône Vue fractionnée ( ) et enregistrez une vidéo.

Lorsque vous sélectionnez l'icône Image sur image ( ) , vous pouvez modifier la taille ou l'emplacement de la fenêtre Image sur image avant.

Pour enregistrer les vidéos de chacun des objectifs séparément, touchez l'icône Contrôles rapides ( ) → l'icône Paramètres ( ) → **Double enregistrement** → **Enregistrer dans des fichiers séparés**.

Mode Portrait / Mode Vidéo portrait

Ces modes vous permettent de prendre des photos ou des vidéos avec une mise au point à l'avant-plan et un arrière-plan flou afin de mettre en valeur le sujet. Vous pouvez également appliquer un effet en arrière-plan et le modifier après la prise de la photo.

1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PORTRAIT** ou touchez **PLUS** → **VIDÉO PORTRAIT**.

2 Touchez l'icône Portrait ( ) et sélectionnez un effet en arrière-plan ou tirez la barre de réglage pour ajuster l'intensité de l'effet en arrière-plan.

3 Quand le message **Prêt** apparait dans l'écran d'aperçu, touchez l'icône Prendre une photo ( ) pour prendre une photo ou touchez l'icône Démarrer l'enregistrement ( ) pour enregistrer une vidéo.

- Les options offertes varient selon le mode de prise de vue sélectionné.
- Utilisez cette fonctionnalité dans un lieu suffisamment éclairé.
- Le flou en arrière-plan peut ne pas s'appliquer correctement dans les conditions suivantes :
  - L'appareil ou le sujet sont instables.
  - Le sujet est allongé ou transparent.
  - La couleur ou la forme du sujet sont similaires à celles de l'arrière-plan.
  - Le sujet ou l'arrière-plan sont d'une couleur unie.

Mode Pro / Mode Vidéo Pro

Prenez des photos tout en réglant manuellement certaines options de prise de vue, comme la valeur d'exposition et la valeur ISO.

Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PLUS** → **PRO** ou **VIDÉO PRO**. Sélectionnez les options et personnalisez les paramètres, puis touchez l'icône Prendre une photo ( ) pour prendre une photo ou touchez l'icône Démarrer l'enregistrement ( ) pour enregistrer une vidéo.

Si vous souhaitez vérifier les informations relatives à une option, sélectionnez-la et touchez l'icône À propos du paramètre sélectionné ( ). Pour réinitialiser les options que vous avez définies, touchez l'icône Réinitialiser ( ).

Changer la résolution

Capturez des vidéos de haute qualité avec une résolution maximale de 8 K.

Dans les options de prise de vue, touchez l'icône FHD 30 fps (FHD 30) pour changer la résolution et enregistrez une vidéo.

Lorsque vous avez terminé l'enregistrement d'une vidéo, faites jouer la vidéo à partir de l'application **Galerie**. Lorsque vous touchez l'icône Capture ( ) sur le cadre désiré, celui-ci sera enregistré sous forme d'image haute résolution.

Séparer la zone de mise au point et la zone d'exposition

Vous pouvez séparer la zone de mise au point et la zone d'exposition.

Touchez l'écran d'aperçu sur la zone où vous souhaitez verrouiller la zone de mise au point et maintenez votre doigt appuyé jusqu'à ce que le cadre Verr. AF/AE apparaisse sur l'écran, se sépare entre les cadres de verrouillage AF et AE et redevienne un seul cadre. Touchez-le de nouveau et tirez le cadre Verr. AE vers la zone où vous souhaitez verrouiller la zone d'exposition.

Mode Nourriture

Prenez des photos de vos repas avec des contours flous et des couleurs vives.

1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PLUS** → **NOURRITURE**.

Un cadre apparait sur l'écran, et la zone extérieure au cadre devient floue.

2 Pour redimensionner le cadre, tirez sa bordure.
Touchez la zone désirée ou tirez le cadre pour le déplacer.

3 Touchez l'icône Contrôles rapides ( ) → l'icône Température de couleur ( ) et tirez le curseur pour régler la température de couleur.

4 Touchez l'icône Prendre une photo ( ) pour prendre une photo.

Mode Panorama

Utilisez le mode Panorama pour prendre une série de photos, puis assemblez-les pour obtenir une vue élargie.

1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PLUS** → **PANORAMA**.

2 Touchez l'icône Prendre une photo (◯) et déplacez lentement l'appareil dans une direction.

Maintenez l'image à l'intérieur du cadre qui apparait dans le viseur de l'appareil photo. Si l'aperçu est à l'extérieur du cadre guide ou si vous cessez de bouger l'appareil, l'appareil va cesser automatiquement de prendre des photos.

3 Touchez l'icône Terminé (■) pour arrêter de prendre des photos.

Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans uniformes, comme un ciel ou un pan de mur uni.

Mode Ralenti

Enregistrez une vidéo et visionnez-la au ralenti. Vous pouvez indiquer quels segments de vos vidéos sont à visionner au ralenti.

1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PLUS** → **RALENTI** et touchez l'icône Démarrer l'enregistrement (●) pour commencer l'enregistrement.

2 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, touchez l'icône Arrêter l'enregistrement (■) pour l'arrêter.

3 Dans l'écran d'aperçu, touchez la miniature.

Le segment le plus rapide de la vidéo sera défini comme segment de ralenti et la vidéo commencera à jouer. Un ou deux segments de ralenti seront créés à partir de la vidéo.

Pour modifier le segment en ralenti, touchez l'icône Modifier (✎) → l'icône Vitesse (⏲) et tirez la barre de modifications du segment vers la gauche ou la droite.

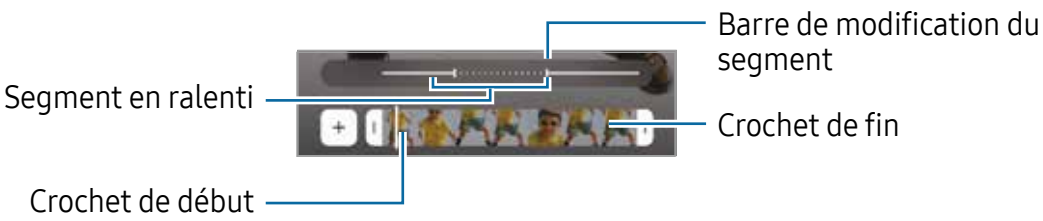

Mode Hyperlapse

Enregistrez des scènes, comme des personnes en mouvement ou des véhicules en déplacement, et visionnez-les en accéléré.

1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PLUS** → **HYPERLAPSE**.

2 Touchez l'icône Vitesse (AUTO) et sélectionnez une option de fréquence d'images.
- Si vous définissez la fréquence d'images sur **AUTO**, l'appareil ajustera automatiquement la fréquence d'images à l'évolution de la vitesse de la scène.
- Si vous souhaitez enregistrer des trainées d'étoiles, réglez la fréquence d'images sur l'icône Nuit trois-cents fois plus rapide (**300**) et touchez l'icône Trainées d'étoiles ( ).

3 Touchez l'icône Démarrer l'enregistrement ( ) pour commencer l'enregistrement.

4 Touchez l'icône Arrêter l'enregistrement ( ) pour arrêter l'enregistrement.

Vous pouvez utiliser la fonction hyperlapse nocturne en touchant l'icône Vitesse (AUTO) → l'icône Nuit quinze fois plus rapide (**15**) ou l'icône Nuit quarante-cinq fois plus rapide (**45**) sur les options de prise de vue. Cette fonction permet de réaliser des vidéos de choses telles que des trainées d'étoiles dans le ciel nocturne.

Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Dans l'écran d'aperçu, touchez l'icône Contrôles rapides ( ) → l'icône Paramètres ( ). La disponibilité de certaines options dépend du mode de prise de vue sélectionné.

Fonctions intelligentes

- **Balayage** : pour numériser des documents, du texte ou des codes QR depuis l'écran d'aperçu.
- **Suggestions de prise de vue** : pour afficher des suggestions de composition idéale pour la photo au moyen de la reconnaissance et de l'angle du sujet.
- **Optimiseur de photos**
  - **Prioriser la qualité / Équilibré / Prioriser la vitesse** : pour sélectionner une option de qualité.
  - **Détecteur de scène** : pour ajuster les paramètres de couleur et appliquer l'effet optimal automatiquement en fonction du sujet ou de la scène.
- **Filtres personnalisés** : pour créer votre propre filtre à l'aide d'une image dont la couleur vous plait dans la **Galerie**.

Photos

- **Format Photo** : pour sélectionner le format d'enregistrement de vos photos.
  - **Photos haute performance** : pour prendre des photos en format HEIF (High Efficiency Image Format).
  - **Format de photo du mode Pro** : pour sélectionner le format de fichier pour enregistrer les photos prises en mode Pro. Les fichiers au format RAW contiennent les données non traitées du capteur d'image destinées à être traitées à l'aide de logiciel de traitement. Ils nécessitent davantage d'espace de stockage. Si vous sélectionnez **Formats RAW et JPEG**, chaque photo est enregistrée sous deux formats, DNG et JPG.
- **Filigrane** : pour ajouter un filigrane dans le coin inférieur gauche lorsque vous prenez des photos.
- **Photo avec mouvement** : pour prendre un clip vidéo commençant quelques secondes avant ou à la fois avant et après avoir appuyé sur le bouton de l'appareil photo. Vous pouvez également configurer les options de commentaires audio.

Vidéos

- **Format vidéo**
  - **HEVC (haute performance)** / **H.264 (most compatible)** : pour sélectionner le format de la vidéo.
  - **Vidéos haut débit** : pour augmenter le débit des vidéos. Si vous utilisez cette fonction, la taille du fichier peut être supérieure à celle des vidéos normales.
  - **HDR** : pour ajouter les options HDR sur l'écran d'aperçu.
  - **Log** : pour ajouter l'option log vidéo sur l'écran d'aperçu.
  - **APV** : pour ajouter l'option APV à l'écran d'aperçu. Lorsque vous activez cette fonctionnalité, vous pouvez enregistrer et modifier des vidéos de qualité cinématographique à l'aide du codec Advanced Professional Video (APV).

- Il est possible que vous ne puissiez pas visionner les vidéos HEVC sur d'autres appareils ou les partager en ligne.
- Vous ne pouvez pas enregistrer de vidéos au format HEVC dans certains modes de prise de vue.
- Pour lire correctement une vidéo HDR, l'appareil doit prendre en charge la fonctionnalité HDR.

- **Nombre d'IPS automatique** : pour enregistrer des vidéos plus claires dans des conditions de faible éclairage en optimisant automatiquement la fréquence d'images.

- **Stabilisation vidéo** : pour activer le stabilisateur afin de réduire ou d'éliminer l'effet de flou provoqué par les mouvements de l'appareil photo lors de l'enregistrement d'une vidéo.
- **Doubles enregistrements** : pour changer l'option d'enregistrement lors du double enregistrement.
- **Options audio**
  - **Zoom avant du micro** : pour enregistrer le son de la direction du zoom avant à un volume plus élevé pendant l'enregistrement d'une vidéo.
  - **Enregistrement audio à 360°** : pour enregistrer des vidéos au son 3D plus immersif, à écouter avec un casque Bluetooth prenant en charge la fonction d'enregistrement audio à 360°.
  - **Lecture audio** : pour lire des fichiers multimédias sans pause pendant l'enregistrement de vidéos. Le média se met en pause lorsque la fonction d'enregistrement audio à 360° est activée.
- **Enreg. dans stockage externe** : pour enregistrer les vidéos sur le périphérique externe connecté.

Général

- **Mise au point auto. avec suivi** : pour effectuer une mise au point avec suivi du sujet sélectionné. Lorsque vous sélectionnez un sujet sur l'écran d'aperçu, l'appareil effectue la mise au point sur le sujet même s'il est en mouvement ou si vous changez l'appareil de position.

  Le suivi d'un sujet ne fonctionnera pas dans les conditions suivantes :
  - Le sujet est trop gros ou trop petit.
  - Le sujet bouge beaucoup.
  - Le sujet est à contrejour ou vous filmez un endroit très sombre.
  - Les couleurs et les formes du sujet et de l'arrière-plan sont similaires.
  - Le sujet est composé de motifs horizontaux comme des stores.
  - L'appareil bouge beaucoup.
  - La résolution de la vidéo est élevée.
  - Lors de l'utilisation du zoom avant ou arrière avec le zoom optique.
- **Guide de composition** : pour afficher une grille-repère dans l'écran d'aperçu afin de faciliter la composition de la photo.
- **Balises de localisation** : pour joindre des données de géolocalisation GPS à la photo.

- Pour une meilleure réception du signal GPS, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être limité, par exemple, entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
- Votre localisation est susceptible d'apparaitre sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de balise de localisation.

- **Enregistr. égoportraits comme aperçus** : pour enregistrer les photos ou les vidéos prises avec l'objectif avant comme elles apparaissent dans l'écran d'aperçu sans les inverser.
- **Glisser aperçu vers haut/bas pour** : pour changer d'objectif en balayant l'écran d'aperçu vers le haut ou le bas.
- **Modes de prise de vue** : pour sélectionner un mode de prise de vue supplémentaire pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.
  - **Pression du bouton de volume pour** : pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos, faire un zoom avant ou arrière, ou contrôler le volume à l'aide des boutons de volume.
  - **Commandes vocales** : pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos au moyen de commandes vocales.
  - **Déclencheur flottant** : pour ajouter un autre bouton mobile n'importe où sur l'écran pour prendre des photos.
  - **Afficher la paume** : pour mettre votre paume devant l'objectif avant afin de prendre des égoportraits ou commencer à enregistrer des vidéos.
- **Paramètres à conserver** : pour conserver les derniers réglages que vous avez utilisés, comme le mode de prise de vue, lorsque vous lancez l'application Appareil photo.
- **Retour vibration** : pour activer la vibration dans certaines conditions, par exemple, lorsque vous touchez le bouton de l'appareil photo.
- **Camera Assistant** : pour télécharger l'appli Camera Assistant et configurer des paramètres supplémentaires de l'appareil photo.

Confidentialité

- **Autorisations** : pour afficher l'avis de confidentialité.
- **Réinitialisation des paramètres** : pour réinitialiser les paramètres de l'appareil photo.
- **À propos de l'appareil photo** : pour voir la version logicielle et les mentions légales de l'appareil photo.
- **Nous contacter** : pour poser une question ou consulter la foire aux questions.

Les fonctionnalités offertes peuvent varier en fonction de votre modèle.

Galerie

Introduction

Affichez les photos et les vidéos stockées dans l'appareil. Vous pouvez aussi gérer les images et vidéos par album ou créer des histoires.

Utiliser l'application Galerie

Lancez l'application **Galerie**.

Autres options

Rechercher des images et des vidéos.

Synchroniser les images et les vidéos.

Afficher des photos

Lancez l'application **Galerie** et sélectionnez une image. Pour afficher d'autres images, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.

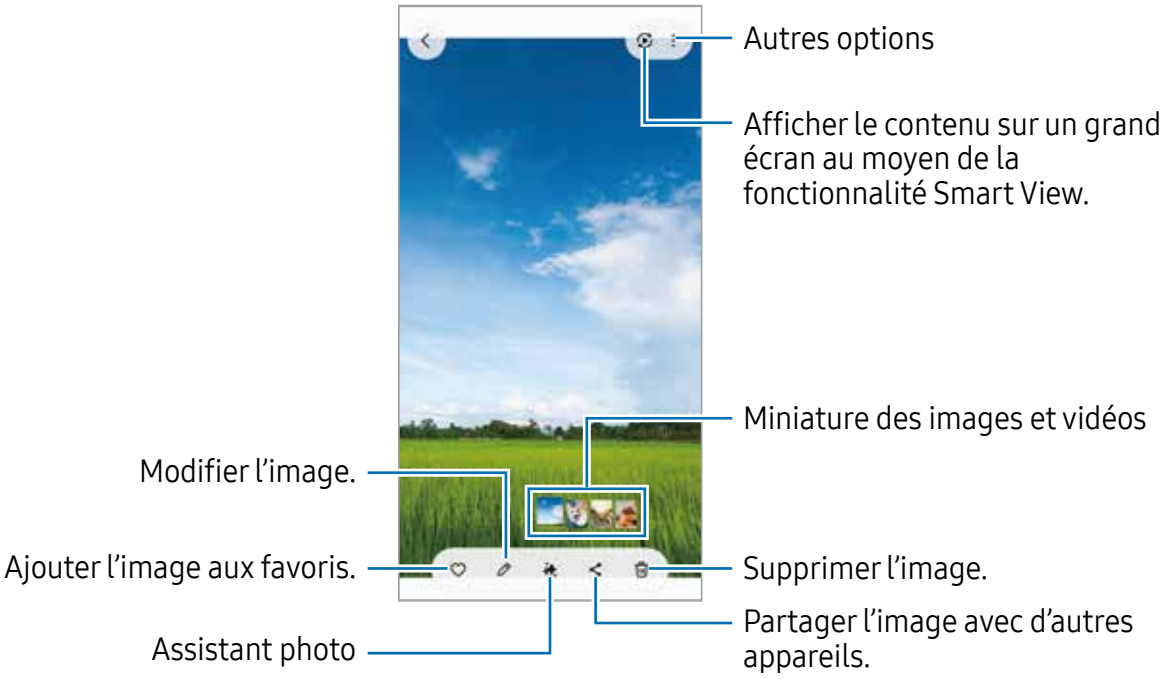

Rematricer les images

Vous pouvez améliorer les images ternes, floues ou de faible résolution.

1 Ouvrez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.

2 Balayez l'écran vers le haut et touchez **Rematricer**.
Vous pouvez comparer avant et après.

3 Touchez l'icône Enregistrer (⬇) pour enregistrer l'image rematricée.

Extraire des objets d'images

Séparez un objet de l'arrière-plan et extrayez-le. Vous pouvez copier l'image extraite ou l'utiliser de diverses manières en l'enregistrant sous forme de symbole ou d'image.

1 Lancez l'application **Galerie** et sélectionnez une image ou une vidéo.

2 Touchez longuement l'objet que vous souhaitez extraire et sélectionnez une option.
Lorsque vous sélectionnez une image prise avec la fonction de photo avec mouvement, la fonction **Enreg. en GIF** s'affiche. Si vous souhaitez enregistrer l'image extraite sous forme de GIF, touchez **Enreg. en GIF**.

Pour les vidéos, cette fonctionnalité n'est disponible que lorsqu'elles sont en pause.

Extraire un agrandissement d'image

1 Lancez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.

2 Écartez deux doigts sur la zone que vous voulez agrandir et extraire, et touchez l'icône Rognage rapide ( ).
La zone extraite sera enregistrée dans un fichier.

Visionner des vidéos

Lancez l'application **Galerie** et sélectionnez une vidéo à lire. Pour afficher d'autres vidéos, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.

Pour utiliser d'autres options pendant la lecture, touchez l'icône Autres options ( ) → **Ouvrir dans Lecteur vidéo**.

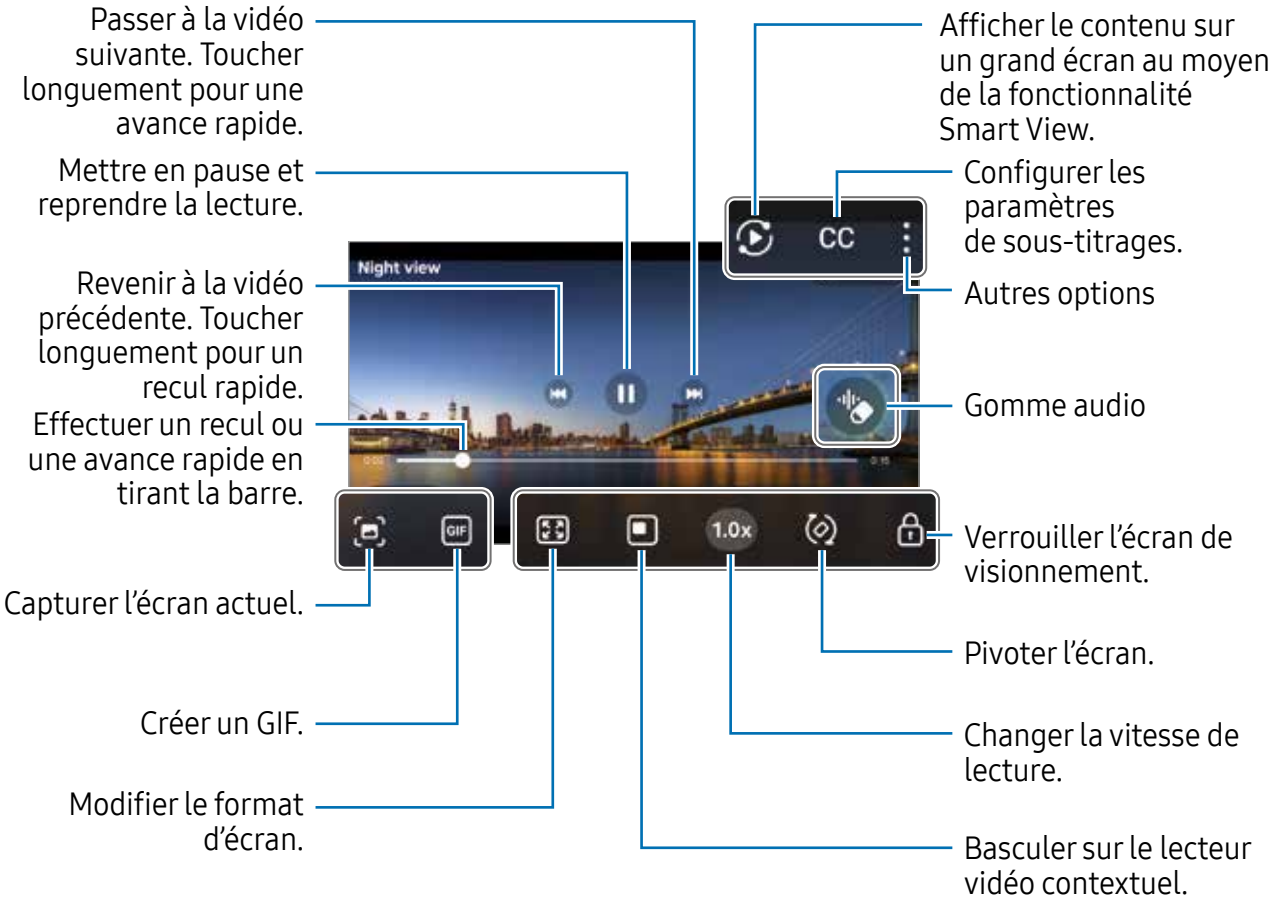

Balayez vers le haut ou le bas sur le côté gauche de l'écran de lecture pour régler la luminosité, ou balayez vers le haut ou le bas sur le côté droit de l'écran de lecture pour régler le volume.

Pour effectuer un retour ou une avance rapide, balayez l'écran de lecture vers la gauche ou la droite.

Visionner des vidéos plus brillantes et plus claires

Améliorez la qualité de l'image de vos vidéos afin de profiter de couleurs plus brillantes et vives. Lancez **Paramètres** → **Fonctions avancées** → **Luminosité des vidéos** → **Clair**.

- Cette fonctionnalité est offerte pour certaines applications seulement.
- L'utilisation de cette application augmentera la consommation d'énergie de la batterie.

Albums

Lancez l'application **Galerie**, touchez **Albums** → touchez l'icône Créer (+), et sélectionnez un type d'album.

- **Album** : pour créer de nouveaux albums et ajouter manuellement des images et des vidéos.
- **Album automatique** : pour créer des albums qui rassemblent automatiquement les images des personnes ou d'animaux que vous sélectionnez.
- **Groupe** : pour créer un groupe d'albums apparentés.
- **Album partagé** : pour créer des albums que vous pouvez partager avec d'autres.

La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre zone géographique et du modèle.

Collections

Les images et les vidéos seront automatiquement classées dans les catégories Histoires, Captures d'écran, Personnes, Lieux et Documents.

Lancez l'application **Galerie** et touchez **Collections**, et sélectionnez une collection. Si vous souhaitez modifier les catégories affichées à l'écran ou changer leur ordre, touchez **Modifier les collections**.

Supprimer des images ou des vidéos

Lancez l'application **Galerie**, touchez longuement une image, une vidéo ou un album à supprimer, et touchez **Suppr.**.

Utiliser la corbeille

Vous pouvez conserver les images et les vidéos supprimées dans la corbeille. Les fichiers y seront supprimés après un certain temps.

Pour afficher les fichiers dans la corbeille, lancez l'application **Galerie**, touchez **Menu** → **Corbeille**. Pour restaurer des fichiers, touchez **Sélectionner**, sélectionnez des fichiers, puis touchez **Restaurer**.

Bixby

Bixby est une interface utilisateur qui vous aide à utiliser votre appareil.

Vous pouvez dire ce que vous recherchez à Bixby. Bixby lancera la fonction que vous énoncez ou affichera l'information désirée. Pour tout renseignement supplémentaire, visitez www.samsung.com/bixby.

Bixby n'est offert que dans certaines langues, et certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles selon votre zone géographique.

Activer Bixby

Tout en pressant longuement le bouton latéral, dites ce que vous recherchez. Pour utiliser cette fonctionnalité, lancez **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **Bouton latéral** → **Appui prolongé** → **Bixby**.

Ou, dites la phrase d'activation comme «Hi, Bixby» ou «Bixby», et dites ce que vous recherchez.

Définir la phrase d'activation

1 Lancez **Paramètres** et touchez **Fonctions avancées** → **Bixby** → **Enregistrement de la voix**.

2 Sélectionnez une phrase d'activation sous **Réveil vocal**.

Lorsque vous utilisez cette application pour la première fois ou que vous la redémarrez après une réinitialisation des données, suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration initiale.

Fonction multifenêtre

(Utiliser plusieurs applications simultanément)

Exécutez des applications en même temps sur l'écran multifenêtre ou plusieurs applications simultanément dans l'affichage contextuel.

Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonctionnalité.

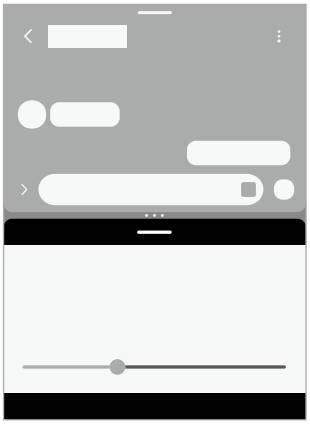

Écran multifenêtre

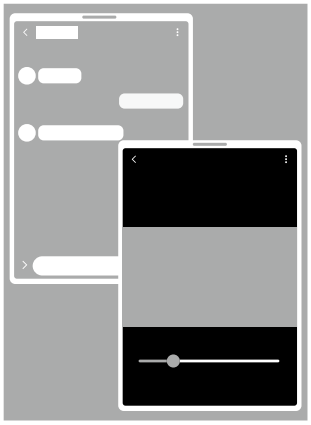

Affichage contextuel

Lancer la fonction multifenêtre

- Bouton Applis récentes

  Touchez le bouton Applis récentes (|||), touchez l'icône d'une application, et touchez **Ouvrir en affichage fractionné** ou **Ouvrir dans l'affichage contextuel**.

- Balayer l'écran

  Lancez **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **Mutifenêtres**, puis touchez le bouton **Glissement pour écran fractionné** ou **Glissement pour affichage contextuel** pour activer la fonctionnalité.

- Tirez les points (• • •) entre les fenêtres d'applications pour régler la taille des fenêtres.
- Touchez les points (• • •) entre les fenêtres d'applications et touchez l'icône Ajouter une paire d'applications ☆. Les applications que vous utilisez dans l'écran fractionné sont enregistrées sous la forme d'une paire d'applications.
- Tirez l'onglet de la multifenêtre (—) vers un nouvel emplacement pour déplacer la fenêtre de l'application.
- Lorsque vous touchez l'onglet de la multifenêtre (—), les menus disponibles s'affichent.

Samsung Internet

Naviguez sur Internet pour rechercher des informations et enregistrez vos pages Web préférées en tant que favoris afin d'y accéder plus facilement.

1 Lancez l'application **Internet**.

2 Saisissez une adresse Web ou un mot-clé, puis touchez **Ouvrir**.

Si la barre d'outils ne s'affiche pas, balayez vers le bas de l'écran.

Pour passer d'un onglet à l'autre, touchez l'icône Onglets ( ) ou balayez vers la gauche ou la droite dans le champ d'adresse.

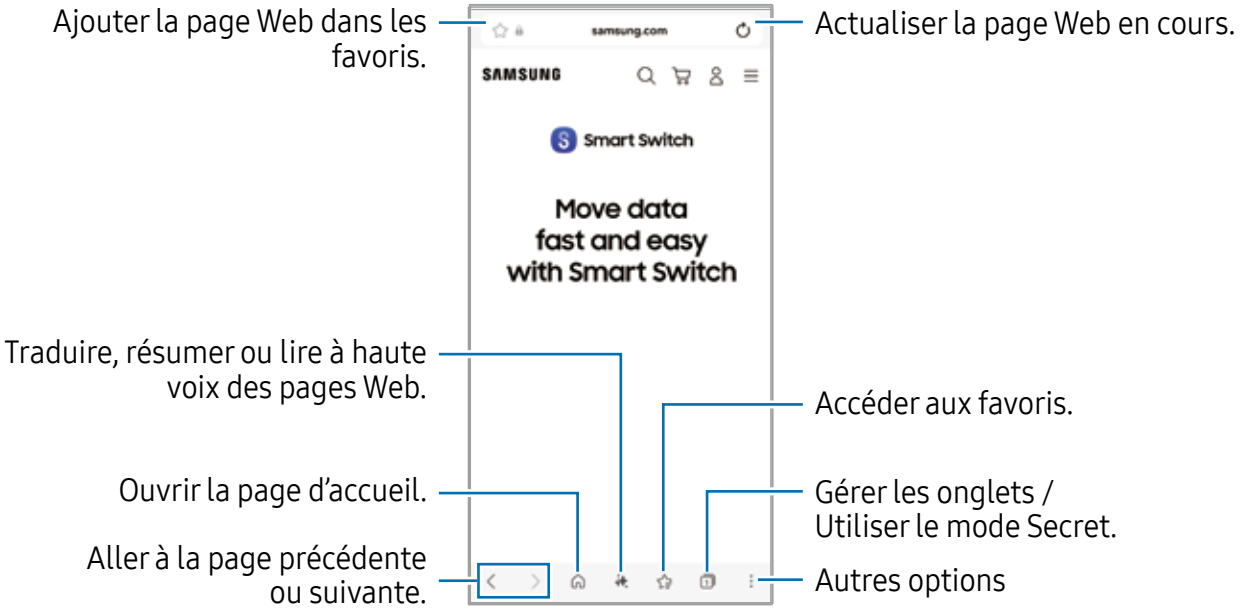

Utiliser le mode Secret

En définissant un mot de passe pour le mode Secret, vous pouvez empêcher d'autres personnes de voir votre historique de recherche, de parcourir votre historique et vos pages enregistrées.

1 Touchez l'icône Onglets ( ) → l'icône Activer le mode Secret ( ).

2 Touchez le bouton **Verrouillage du mode Secret** pour activer la fonctionnalité, et définissez un mot de passe.
En mode Secret, l'appareil modifiera la couleur de la barre d'outils. Pour désactiver le mode Secret, touchez l'icône Onglets ( ) → l'icône Onglets ( ).

Samsung Wallet

Introduction

Utilisez diverses fonctionnalités pratiques dans Samsung Wallet. Vous pouvez effectuer un paiement, confirmer votre identité grâce à vos données biométriques, vérifier des billets ou des cartes d'embarquement, et plus encore.

Vous pouvez obtenir de plus amples informations, notamment sur les cartes qui prennent en charge cette fonctionnalité, à l'adresse suivante : www.samsung.com/samsung-wallet.

Lancez l'application **Wallet** et sélectionnez une fonctionnalité.

- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique.
- La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre zone géographique.

Configurer Samsung Wallet

Lorsque vous utilisez cette appli pour la première fois, ou après avoir effectué une réinitialisation des données, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration initiale.

1 Lancez l'application **Wallet**.

2 Connectez-vous à votre compte Samsung et lisez et acceptez les conditions d'utilisation.

3 Enregistrez votre empreinte ou un NIP que vous utiliserez pour effectuer les paiements.
Ce NIP sera utilisé pour vérifier les diverses actions dans Samsung Wallet, comme l'exécution du paiement ou le déverrouillage de l'application.

Utiliser Samsung Pay

Enregistrez les cartes dans Samsung Pay pour effectuer des paiements en ligne et hors ligne.

- Le paiement avec Samsung Pay peut requérir une connexion à un réseau Wifi ou mobile selon votre zone géographique.
- La disponibilité de cette fonctionnalité dépend de votre fournisseur de services et de votre modèle.
- Les procédures de configuration initiale et d'enregistrement de la carte varient selon votre fournisseur de services et votre modèle.

Enregistrer des cartes

Lancez l'application **Wallet** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour compléter l'enregistrement de votre carte.

Effectuer un paiement

1 Touchez longuement une image de carte au bas de l'écran et tirez-la vers le haut. Vous pouvez aussi lancer l'application **Wallet**. Depuis la liste de cartes, glissez un doigt vers la gauche ou la droite et sélectionnez une carte.

2 Balayez votre empreinte ou saisissez le NIP de paiement défini.

3 Posez la partie inférieure du dos de votre appareil sur le lecteur de carte.
Lorsque le lecteur de carte reconnait l'information de la carte, le paiement est traité.

- Certains paiements peuvent ne pas être traités selon la connexion réseau.
- La méthode de vérification des paiements varie selon les lecteurs de carte.

Annuler un paiement

Vous pouvez annuler un paiement en vous rendant au commerce où vous avez effectué le paiement.

Depuis la liste de cartes, balayez vers la gauche ou la droite pour sélectionner la carte utilisée. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à l'annulation du paiement.

Utiliser Samsung Pass

Enregistrez vos données biométriques dans Samsung Pass et confirmez votre identité lors de l'utilisation de services nécessitant votre connexion ou vos informations personnelles. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Samsung Pass.

Utiliser des billets

Ajoutez des cartes d'embarquement et des billets de cinéma, de sport et autres, pour y accéder et les utiliser en un seul endroit.

Utiliser une clé numérique

Enregistrez la clé numérique de votre véhicule sur votre téléphone pour pouvoir déverrouiller ou verrouiller la porte du véhicule et démarrer le véhicule.

Commencez à enregistrer une clé numérique en installant l'application de clé numérique de votre véhicule ou en utilisant le message guide envoyé par courriel ou message texte par le fabricant de votre véhicule. Ensuite, suivez les instructions sur l'écran de navigation de votre véhicule et sur l'écran Samsung Wallet de votre téléphone pour terminer l'enregistrement.

- La disponibilité de cette fonctionnalité dépend de votre zone géographique et de votre modèle.
- Pour utiliser cette fonctionnalité, le véhicule doit prendre en charge la fonction de clé numérique. Vérifiez auprès du fabricant de votre véhicule si la clé numérique est prise en charge.
- La clé numérique enregistrée n'est sauvegardée que sur votre téléphone et, en cas de remplacement du téléphone, la clé numérique doit être enregistrée à nouveau.
- Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles en fonction du véhicule. Consultez le fabricant de votre véhicule pour plus d'informations

Utiliser une clé numérique avec la fonctionnalité NFC

Touchez la zone de l'antenne NFC du téléphone avec la clé numérique enregistrée sur la porte du véhicule. La porte se déverrouille ou se verrouille.

Une fois que vous avez placé le téléphone sur le socle de chargement sans fil du véhicule et que la clé numérique est authentifiée, vous pouvez démarrer le véhicule à l'aide du bouton de démarrage.

Si la clé numérique n'est pas authentifiée, essayez de modifier légèrement la position ou l'orientation du téléphone.

- Pour utiliser cette fonctionnalité, le téléphone et le véhicule doivent prendre en charge la fonctionnalité NFC.
- Pour activer la fonctionnalité NFC sur le téléphone, lancez **Paramètres**, touchez **Connexions** → **Paiements NFC et sans contact**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- Pour connaitre l'emplacement du socle de recharge sans fil et savoir quelles portes de votre véhicule prennent en charge la fonction NFC, reportez-vous au mode d'utilisation de votre véhicule.

Utiliser une clé numérique avec votre bande ultra large (UWB) (Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26+)

La porte du véhicule sera déverrouillée lorsque vous approchez du véhicule avec votre téléphone, et se verrouillera lorsque vous vous en éloignez.

Une fois la clé numérique authentifiée lorsque vous êtes à l'intérieur du véhicule, vous pouvez démarrer le véhicule à l'aide du bouton Démarrer.

- Pour utiliser cette fonction, le téléphone et le véhicule doivent prendre en charge les fonctions Bluetooth et UWB. Lancez **Paramètres**, touchez **Connexions**, puis touchez le bouton **Bluetooth** et le bouton **Ultra large bande** pour les activer.
- Si le véhicule prend en charge les fonctions NFC et UWB, vous pouvez choisir la méthode que vous souhaitez. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre véhicule pour plus d'informations.
- La fonctionnalité UWB peut ne pas être disponible selon la région.
- Les méthodes de déverrouillage et de verrouillage des portes peuvent varier en fonction du véhicule. Consultez le fabricant de votre véhicule pour plus d'informations.
- L'utilisation de cette fonctionnalité augmente la consommation de la batterie.

Supprimer la clé numérique

Vous pouvez supprimer la clé numérique enregistrée de votre téléphone.

Lancez l'application **Wallet**, la clé numérique enregistrée, puis touchez l'icône Autres options (⋮) → **Supprimer**.

Samsung Health

Cette application permet de gérer votre état de santé et votre mise en forme. Définissez des objectifs de remise en forme, effectuez un suivi régulier et vérifiez vos progrès. Vous pouvez aussi comparer votre nombre de pas avec les utilisateurs Samsung Health et consulter des astuces relatives à la santé.

Lancez l'application **Health**.

Pour en savoir davantage, rendez-vous à www.samsung.com/samsung-health.

Samsung Notes

Introduction

Créez des notes en saisissant du texte à partir du clavier, de la saisie manuscrite ou en dessinant à l'écran. Vous pouvez également insérer des images ou des messages vocaux dans vos notes.

La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre modèle.

Rédiger des notes

1 Lancez l'application **Notes**, touchez l'icône Créer ( ) et rédigez une note.

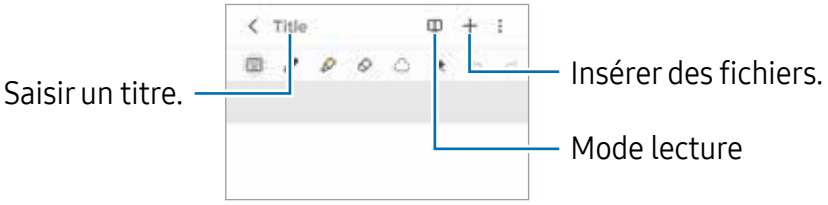

2 Lorsque vous avez terminé de rédiger la note, touchez le bouton Retour pour l'enregistrer.
Si vous souhaitez enregistrer la note dans un autre format de fichier, touchez l'icône Autres options ( ) → **Enr. fichier**.

Supprimer une note

Touchez longuement la note à supprimer et touchez **Suppr.**.

Synchroniser des notes

Vous pouvez consulter et modifier des notes sur tous vos appareils connectés au même compte Samsung.

Lancez l'application **Notes**, touchez l'icône Boite de navigation (☰) → l'icône Paramètres (⚙) et touchez le bouton **Synchroniser avec Samsung Cloud** pour activer la fonctionnalité.

Rédiger une note en mode Saisie manuscrite

Dans l'écran de composition, dessinez ou écrivez à l'aide de la saisie manuscrite.

Vous pouvez faire une saisie manuscrite plus facilement si vous agrandissez l'écran en y écartant deux doigts.

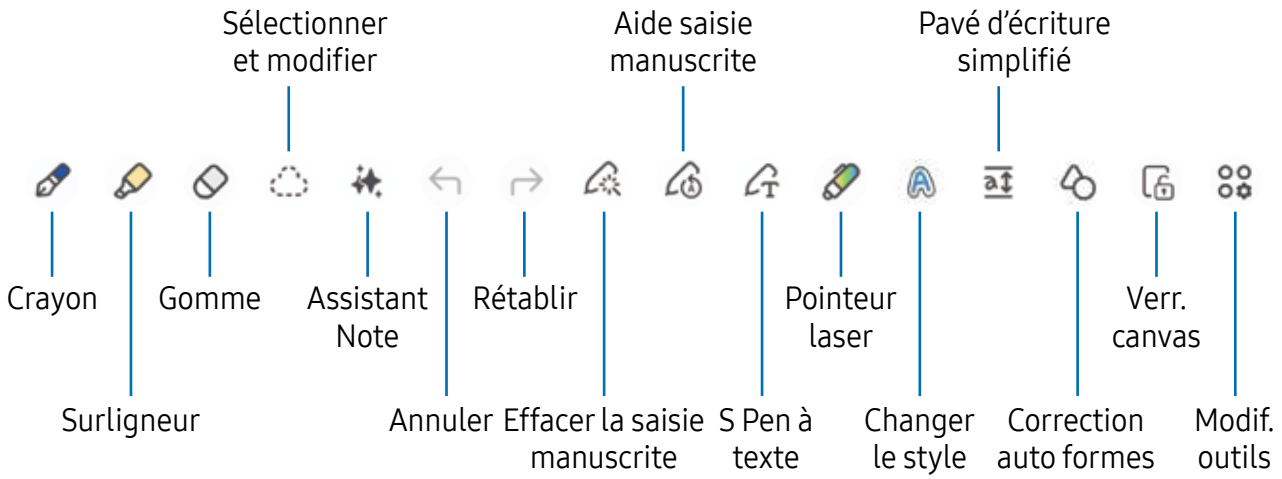

Si la saisie digitale ne fonctionne pas dans un mode prendant en charge le stylet S Pen, touchez l'icône Autres options (⋮) → **Activation du dessin avec doigt**.

Utiliser la gomme

Lorsque vous voulez effacer de l'écriture manuscrite d'une note, touchez l'icône Mode Gomme (◇) et sélectionnez une zone à effacer. Vous pouvez aussi sélectionner une zone tout en pressant longuement le bouton du stylet S Pen.

Pour changer le type de gomme, touchez de nouveau l'icône Mode Gomme (◇).

- **Gomme de trait** : pour effacer la ligne sélectionnée.
- **Gomme de zone** : pour effacer seulement la zone sélectionnée. Vous pouvez ajuster la taille de la gomme en tirant la barre de réglage.

Même avec une gomme plus petite, il est possible que vous ne puissiez pas effacer précisément la partie que vous souhaitez supprimer.

Modifier des notes manuscrites

Modifiez les notes manuscrites à l'aide de différentes options d'édition, comme couper, déplacer ou redimensionner.

1 Lorsque la note comporte une entrée manuscrite ou dessinée, touchez l'icône Mode Sélection ( ).

Pour changer la forme d'une sélection, touchez de nouveau l'icône Mode Sélection ( ).

2 Touchez la saisie ou tracez une ligne autour de celle-ci pour la sélectionner.

- Pour déplacer la saisie vers un autre emplacement, sélectionnez-la, puis faites-la glisser vers un nouvel emplacement.
- Pour modifier la taille de la sélection, touchez la saisie et faites glisser un des coins du cadre qui s'affiche.

3 Modifiez la saisie à l'aide des options disponibles.

Aligner la saisie manuscrite ou convertir en caractère d'imprimerie

Pour aligner horizontalement la saisie manuscrite ou les dessins, touchez l'icône Effacer la saisie manuscrite ( ) → **Aligner la saisie manuscrite**.

Pour convertir votre saisie manuscrite en texte, touchez l'icône Effacer la saisie manuscrite ( ) → **Conversion**. Lorsque l'écran d'aperçu s'affiche, touchez **Ajouter à** et sélectionnez une option.

Si vous souhaitez convertir votre saisie manuscrite en texte immédiatement, touchez l'icône S Pen à texte ( ), puis écrivez sur l'écran à l'aide du stylet S Pen.

Changer le style

Vous pouvez changer le style de votre saisie manuscrite et de vos dessins.

Après avoir écrit ou dessiné sur l'écran, touchez deux fois l'icône Changer le style ( ) et sélectionnez une couleur ou une épaisseur de trait. Puis, touchez la zone où vous souhaitez appliquer le style.

Utiliser le pavé d'écriture simplifié

Dans l'écran de composition, touchez l'icône Pavé d'écriture simplifié ( ). Le champ de saisie est agrandi et apparait comme le pavé d'écriture simplifié.

Corriger automatiquement les formes

Touchez l'icône Correction automatique des formes ( ) et dessinez une forme. La forme sera corrigée.

Créer une note au moyen d'un enregistrement vocal

Créez une note écrite en la dictant. La note écrite et l'enregistrement vocal seront alors synchronisés.

Dans l'écran de composition, touchez l'icône Insérer (+) → **Enregistrement vocal** et dictez la note.

Sélectionnez une note dans la liste et touchez l'icône Ouvrir le dictaphone (ıılıı) → l'icône Lire (▶) pour faire jouer l'enregistrement. Le contenu que vous avez dicté s'affichera alors à l'écran pendant l'écoute de l'enregistrement.

Épingler une note dans l'écran d'accueil

Épinglez une note dans l'écran d'accueil pour y accéder rapidement ou l'ouvrir et la modifier.

1 Lancez l'application **Notes**.

2 Sélectionnez une note et touchez l'icône Autres options (⋮) → **Ajouter à** → **Écran d'accueil** → **Ajouter**.
La note sera ajoutée dans l'écran d'accueil.

Épingler du contenu

Vous pouvez ajouter rapidement du contenu, comme un lien vers une page web ou une image, à une note.

1 Lorsque vous souhaitez épingler du contenu dans les applications **Internet** ou **Galerie**, lancez l'application **Notes** en mode écran multifenêtre ou en mode affichage contextuel. Pour plus d'informations sur les modes écran multifenêtre ou affichage contextuel, reportez-vous à la rubrique Fonction multifenêtre.

Vous pouvez également toucher deux fois l'écran tout en pressant le bouton S Pen, ou ouvrir le panneau de commande aérienne puis toucher **Créer une note**.

Les options que vous pouvez utiliser apparaissent au bas de l'écran de composition de la note.

2 Sélectionnez une option.

Samsung Members

Samsung Members offre des services de soutien aux consommateurs, comme pour diagnostiquer un problème de téléphone, et permet aux utilisateurs de soumettre des questions et des rapports d'erreur. Vous pouvez également partager de l'information avec d'autres utilisateurs de la communauté Galaxy ou consulter les plus récentes nouvelles et astuces de Galaxy. **Samsung Members** peut aider à résoudre tout problème que vous éprouvez lors de l'utilisation de votre appareil.

Lancez l'application **Members**.

Si vous avez des questions lors de l'utilisation d'autres applications Samsung, accédez au menu des paramètres de l'application et sélectionnez l'option Contactez-nous.

- **Découverte** : pour obtenir des informations officielles de Samsung, comme les lancements de produits Galaxy et les ninfolettres.
- **Communauté** : pour communiquer avec d'autres utilisateurs Galaxy sur divers sujets et partager des informations avec eux.
- **Assistance** : pourutiliser les services d'assistance à la clientèle, comme les commentaires ou les diagnostics téléphoniques, qui peuvent vous aider à vérifier si votre appareil fonctionne correctement.

La disponibilité des fonctionnalités varie selon la version logicielle, la version de l'application ou le modèle.

Samsung Kids

Lorsque vos enfants utilisent l'appareil, vous pouvez restreindre l'accès à certaines applications, définir une durée d'utilisation et configurer les paramètres afin de leur offrir un environnement amusant tout en étant sécuritaire.

Lancez **Paramètres** et touchez **Applications** → **Samsung Kids** → **Ouvrir**. Lorsque vous lancez Samsung Kids pour la première fois ou après avoir effectué une réinitialisation aux données d'usine, suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration.

Dans l'écran Samsung Kids, sélectionnez l'application à utiliser.

Le type de déverrouillage de l'écran prédéfini ou votre NIP seront utilisés lorsque vous activez la fonctionnalité de **Contrôles parentaux** ou fermez Samsung Kids.

Utiliser les fonctionnalités de contrôle parental

Vous pouvez configurer les paramètres pour l'appli Samsung Kids et afficher l'historique d'utilisation.

Dans l'écran Samsung Kids, touchez l'icône Autres options (⋮) → **Contrôles parentaux** et saisissez le code de déverrouillage.

Fermer Samsung Kids

Pour fermer Samsung Kids, touchez le bouton Retour ou touchez l'icône Autres options (⋮) → **Fermer Samsung Kids**, et saisissez votre code de déverrouillage.

Samsung Global Goals

Les objectifs mondiaux, qui ont été établis par l'Assemblée générale des Nations unies en 2015, sont des objectifs qui visent à créer une société durable. L'adhésion à ces objectifs permet de lutter contre la pauvreté, les inégalités et le changement climatique.

Avec Samsung Global Goals, apprenez-en davantage sur les objectifs mondiaux et rejoignez le mouvement pour un avenir meilleur.

Samsung TV Plus

Sélectionnez les chaines comme vous le feriez avec un téléviseur et profitez gratuitement de divers contenus vidéos.

Lancez l'application **TV**.

La disponibilité de cette application varie selon votre fournisseur de services et votre modèle.

Samsung Find

Vous pouvez localiser votre appareil même s'il n'est pas connecté à un réseau. Vous pouvez également partager votre position avec d'autres personnes que vous avez prédéfinies.

Lancez l'application **Find**.

Samsung Shop

Samsung Shop est le service de d'achat mobile proposé par Samsung. Obtenez des offres ou des informations sur les produits et services de Samsung et de ses partenaires.

Lancez l'application **Samsung Shop**.

La disponibilité de cette application varie selon votre fournisseur de services et votre modèle.

Samsung News

Obtenez les manchettes et les dernières actualités provenant de diverses sources. Vous pouvez sélectionner et suivre divers sujets et sources qui vous intéressent.

Lancez Samsung News à l'aide de l'une des méthodes suivantes.

- Lancez l'application **News**.
- Balayez vers la droite sur l'écran d'accueil. Si l'écran Samsung News n'apparait pas, ouvrez **Paramètres** et touchez **Écran d'accueil** → **Ajouter une page multimédia à l'écran d'accueil** → **Samsung News**. Vous pouvez également toucher longuement une zone vide de l'écran d'accueil, balayer vers la droite, puis touchez **Samsung News**.
- Touchez le widget **News** sur l'écran d'accueil. Si le widget ne se trouve pas sur l'écran d'accueil, sur l'écran Samsung News, touchez l'icône Autres options (⋮) → **Paramètres** → **Ajouter un widget à l'écran d'accueil** → **Ajouter**. Vous pouvez également toucher longuement une zone vide de l'écran d'accueil, toucher **Widgets** → **News**, sélectionner un widget, puis toucher **Ajouter**.

La disponibilité des fonctionnalités varie selon la version logicielle, la version de l'application ou le modèle.

Galaxy Shop

Accédez au site Web de Samsung et consultez diverses informations relatives aux produits..

Lancez l'application **Galaxy Shop**.

La disponibilité de cette application varie selon votre fournisseur de services et votre modèle.

Galaxy Wearable

Galaxy Wearable est une application permettant de gérer vos appareils portables. Une fois votre appareil mobile connecté à votre appareil portable, vous pouvez personnaliser les paramètres et les applications de l' appareil portable.

Lancez l'application **Wearable**.

Touchez **Démarrer** pour connecter votre appareil à l' appareil portable. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration. Consultez le guide utilisateur de l' appareil portable pour en savoir davantage sur les façons de connecter et d'utiliser l' appareil portable avec votre appareil mobile.

PENUP (Galaxy S26 Ultra)

PENUP est un service de réseau social pour le partage d'œuvres d'art réalisées avec le stylet S Pen. Publiez votre d'œuvre d'art, voyez les œuvres d'art des autres et obtenez des astuces utiles pour le dessin.

Lancez l'application **PENUP**.

Calendrier

Gérez votre agenda en y entrant vos évènements ou rappels à venir.

Lancez l'application **Calendrier** et touchez l'icône Ajouter un évènement (+) ou touchez deux fois une date. Si la date comporte déjà des évènements ou tâches, touchez la date, puis l'icône Ajouter un évènement (+).

Synchroniser les évènements avec vos comptes

1 Lancez **Paramètres**, touchez **Comptes et sauvegarde** → **Gestion des comptes**, et sélectionnez le compte que vous souhaitez synchroniser.

2 Touchez **Synchronisation du compte** et touchez le bouton **Calendrier** pour activer cette option.

Pour ajouter des comptes à synchroniser, lancez l'application **Calendrier** et touchez l'icône Barre de navigation (☰) → **Gestion calendriers** → l'icône Autres options (⋮) → **Ajouter un compte**. Sélectionnez ensuite un compte avec lequel effectuer la synchronisation et ouvrez une session.

Reminder

Créez des rappels pour vos tâches à faire et recevez des notifications selon les conditions prédéfinies.

Lancez **Paramètres** et touchez **Applications** → **Reminder** → **Ouvrir**. L'écran Reminder apparaitra et l'icône de l'application Reminder ( ) sera ajoutée dans la liste des applications.

- Pour recevoir des notifications plus précises, vous devez connecter votre appareil à un réseau Wifi ou mobile.
- L'utilisation des rappels de localisation requiert l'activation de la fonctionnalité GPS.

Utiliser l'application Reminder

Lancez l'application **Reminder**.

- Pour créer des rappels, touchez **Ajouter un rappel**.
- Pour marquer un rappel comme terminé, touchez l'icône Cocher une case ( ) ou sélectionnez un rappel et touchez **Terminer**.
- Pour restaurer des rappels, touchez **Terminé**, sélectionnez un rappel à restaurer et touchez **Restaurer**.
- Pour supprimer un rappel, sélectionnez un rappel et touchez **Supprimer**.

Dictaphone

Enregistrez ou écoutez des mémos vocaux.

1 Lancez l'application **Dictaphone**.

2 Touchez l'icône Enregistrer ( ) pour commencer l'enregistrement. Parlez dans le microphone.
   - Pour mettre en pause l'enregistrement, touchez l'icône Pause ( ).
   - Pendant l'enregistrement d'un mémo vocal, touchez l'icône Ajouter un favori ( ) pour caractériser un passage comme favori.

3 Touchez l'icône Arrêter ( ) pour arrêter l'enregistrement.

4 Saisissez un nom et touchez **Enreg.**.

Changer le mode d'enregistrement

Touchez l'icône Boite de navigation (☰) → l'icône Paramètres (⚙) → **Mode enregistrement** et sélectionnez un mode.

- **Standard** : c'est le mode d'enregistrement normal.
- **Entretien** : l'appareil enregistre le son provenant du haut et du bas de l'appareil à haut volume tout en réduisant le volume du son provenant des côtés.

Écouter les mémos vocaux

Lorsque vous écoutez un entretien dans un mémo vocal, vous pouvez activer ou désactiver certaines sources sonores de l'enregistrement.

1 Touchez **Liste**, puis sélectionnez un mémo vocal enregistré en mode interview.

2 Pour désactiver certaines sources sonores, touchez **ON** dans le sens correspondant au son à désactiver.
L'icône passe **OFF** et le son est désactivé.

Mes fichiers

(Consulter et gérer les fichiers)

Accédez à divers fichiers stockés dans l'appareil et gérez-les.

Lancez l'application **Mes fichiers**.

Pour vérifier les données inutiles et libérer de l'espace de stockage, touchez **Gestion du stockage**.

Pour chercher des fichiers ou des dossiers, touchez **Rechercher**.

Horloge

Configurez les alarmes, vérifiez l'heure dans plusieurs villes du monde, chronométrez un évènement ou définissez un minuteur.

Lancez l'application **Horloge**.

Calculatrice

Exécutez des calculs simples ou complexes.

Lancez l'application **Calculatrice**.

- : pour afficher l'historique des calculs. Pour effacer l'historique, touchez **Effacer l'historique**. Pour fermer le panneau de l'historique des calculs, touchez l'icône Clavier ( ).
- : pour utiliser l'outil de conversion d'unités. Vous pouvez convertir les unités de diverses mesures, comme l'aire, la longueur, ou la température.
- : pour afficher la calculatrice scientifique.

Météo

Vous pouvez consulter les informations météorologiques pour votre position actuelle ou autres lieux spécifiques que vous avez définis.

- Pour obtenir les informations météorologiques relatives à votre position actuelle, vous devez activer la fonction GPS et autoriser l'application Météo à collecter et utiliser votre position actuelle.
- Pour obtenir des informations météorologiques précises, vous devez autoriser l'application Météo à accéder à votre position
- La disponibilité des fonctionnalités varie selon la version logicielle, la version de l'application ou le modèle.

Lancer l'appli Météo

Lancez l'application Météo à l'aide d'une de ces méthodes.

- Touchez le widget Météo sur l'écran d'accueil. Si le widget n'apparait pas à l'écran, touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil, touchez **Widgets** → **Météo**, sélectionnez un widget, puis touchez **Ajouter**.
- Lancez l'appli **Météo**. Si l'icône de l'application n'apparait pas à l'écran, touchez **Rechercher** dans l'écran Applications, recherchez **Météo**, puis lancez l'application. Si vous souhaitez ajouter l'icône de l'application à l'écran Applications, dans l'écran Météo, touchez le menu Météo, puis l'icône de la liste des villes ( ) → l'icône Autres options ( ) → **Paramètres**, puis touchez le bouton **Afficher la météo sur l'écran Applications** pour l'activer.

Utiliser les principales fonctionnalités

- Pour ajouter les lieux dont vous souhaitez consulter la météo, touchez l'icône Rechercher (🔍) dans l'écran Météo.
- Pour définir un lieu principal à afficher dans le widget, touchez longuement le widget, puis touchez **Paramètres**. Puis, touchez **Modifier**, sélectionnez le lieu, puis touchez **Enregistrer**.
- Pour obtenir des prévisions personnalisées en fonction de vos habitudes de sommeil, dans l'écran Météo, touchez le menu Météo, puis l'icône de la liste des villes (☰) → l'icône Autres options (⋮) → **Paramètres**, puis touchez le bouton **Service de personnalisation** pour l'activer.

Gaming Hub

Gaming Hub regroupe vos jeux téléchargés en un même endroit. Vous pouvez parcourir les jeux populaires de différents genres et découvrir les dernières tendances. Vous pouvez également jouer à des jeux sans les installer sur votre appareil grâce à Instant Plays.

Lancez l'application **Gaming Hub**.

La disponibilité des fonctionnalités varie selon la version logicielle, la version de l'application ou le modèle.

Jouer à des jeux téléchargés

Les jeux téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Store** s'afficheront automatiquement sur l'écran Gaming Hub. Vous pouvez également télécharger des jeux depuis Gaming Hub en touchant les jeux accompagnés de l'icône Télécharger (⬇) .

Depuis l'écran Gaming Hub, sélectionnez un jeu.

Si vos jeux n'apparaissent pas, touchez **Mes jeux** → l'icône Autres options (⋮) → **Ajouter des jeux**.

Pour ajouter aux favoris du contenu que vous utilisez souvent lorsque vous jouez, comme des images ou des applications, sur l'écran Gaming Hub, touchez l'icône Autres options (⋮) → **Favoris** → l'icône Ajouter un favori (+).

Jouer depuis Instant Plays

Depuis l'écran Gaming Hub, sélectionnez le jeu accompagné de l'icône Instant Plays (⚡).

Consulter les évènements

Depuis l'écran Gaming Hub, touchez l'icône Évènements (). Vous pouvez consulter les notifications concernant divers évènements liés aux jeux et les avantages exclusifs réservés aux utilisateurs du Galaxy Store.

Game Booster

(Configurer l'environnement de jeu)

Game Booster vous permet de jouer à des jeux dans un environnement optimal. Vous pouvez accéder à diverses options dans le panneau Game Booster.

Pour ouvrir le panneau Game Booster pendant que vous jouez à des jeux, touchez l'icône Game Booster () au bas de l'écran. Si l'icône est masquée, glissez un doigt du bas de l'écran vers le haut pour l'afficher.

Utiliser les options Game Booster

Ouvrez le panneau Game Booster et utilisez les options suivantes. Vous pouvez également consulter l'état du système de l'appareil au haut du panneau Game Booster.

- **Performances** : pour offrir la meilleure performance possible pendant que vous jouez à des jeux. Si vous utilisez ce mode, votre appareil risque de chauffer en raison de la consommation accrue de la batterie.
- **Équilibré** : pour trouver l'équilibre entre la performance et l'utilisation de la batterie.
- **Économiseur de batterie** : pour réduire la consommation de la batterie pendant que vous jouez à des jeux.
- **Mode Jeu** : pour activer ou désactiver le mode jeu que vous avez défini.
- **Moniteur système** : pour afficher le moniteur système à l'écran.
- **Menu flottant** : pour afficher le menu flottant qui contient des raccourcis vers les options fréquemment utilisées à l'écran. Le menu flottant apparait lorsque vous fermez le panneau Game Booster. Pour modifier les raccourcis du menu, touchez longuement le menu flottant.
- **Optimiseur d'appui** : pour augmenter la sensibilité tactile e l'écran pour une meilleure reconnaissance tactile lorsque vous jouez à des jeux.
- **Protection contre les appuis accidentels** : pour verrouiller l'écran pendant le jeu. Pour déverrouiller l'écran, tirez l'icône verrou dans n'importe quelle direction.
- **Capture d'écran** : pour faire une capture d'écran.

- **Enregistrer** : pour enregistrer les séances de jeu. Pour arrêter l'enregistrement, touchez l'icône Arrêter (■).
- **Bloquer boutons de navigation** : pour masquer les boutons de la barre de navigation. Pour afficher les boutons, touchez l'icône Verrouiller le bouton de navigation ( ) sur la barre de navigation.
- **Bloquer le panneau latéral** : pour masquer l'onglet du panneau latéral pendant les jeux.
- **Bloquer la luminosité auto.** : pour désactiver les réglages automatiques de la luminosité de l'écran pendant les jeux.
- **Bloquer Bixby** : pour désactiver Bixby pendant les jeux.
- : pour modifier les options et la liste des applications à jouer dans les fenêtres contextuelles..
- : pour configurer les paramètres de Game Booster.

- Les options offertes peuvent varier selon le jeu.
- Les performances du jeu peuvent être limitées pour contrôler la température de l'appareil si celle-ci dépasse un certain niveau.
- L'autonomie de la batterie peut varier selon les jeux.

Lancer une application dans une fenêtre contextuelle pendant le jeu

Vous pouvez lancer des applications dans des fenêtres contextuelles pendant que vous jouez.

Ouvrez le panneau Game Booster et sélectionnez une application dans la liste.

SmartThings

Contrôlez et gérez les appareils intelligents et les produits de l'Internet des objets (IdO).

Lancez l'application **SmartThings**. Pour plus d'information, touchez **Menu** → **Utilisation**.

- **Accueil** : pour ajouter et gérer des appareils, des routines ou des services fréquemment utilisés.
- **Appareils** : pour ajouter et gérer des appareils.
- **Vie** : pour utiliser divers services, comme la vérification de l'état de l'appareil, la consommation d'énergie, et l'économie d'énergie au moyen du mode d'énergie IA.
- **Routines** : pour ajouter et gérer des routines.
- **Menu** : pour consulter les informations utiles, les appareils pris en charge, la manière d'utiliser certaines fonctionnalités, etc.

- Les appareils pouvant être connectés peuvent varier selon la zone géographique. La disponibilité des fonctionnalités peut varier selon l'appareil connecté.
- Les erreurs et les défaillances propres à l'appareil connecté ne sont pas couvertes par la garantie de Samsung. Si des erreurs ou des défaillances se produisent sur l'appareil connecté, contactez le fabricant de l'appareil en question.

Partager du contenu

Vous pouvez partager du contenu au moyen de plusieurs options. Voici un exemple de la procédure à suivre pour partager des images.

1 Lancez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.

2 Touchez ⟨ et sélectionnez une méthode de partage.

Des frais supplémentaires pourraient vous être facturés lors du téléchargement de fichiers par un réseau mobile.

Quick Share

Partagez le contenu avec d'autres appareils à proximité ou personnes dans vos contacts.

1 Lancez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.

2 Sur l'autre appareil, lancez **Paramètres** et touchez **Appareils connectés** → **Quick Share** → **Qui peut partager avec vous** → **Vos appareils**, **Contacts** ou **Tout le monde** → **OK**.

3 Touchez l'icône Partager (⟨) → **Quick Share** et sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.

- Pour partager le lien au moyen d'un code QR, touchez **Code QR ou lien** et balayez le code QR.
- Pour partager avec des contacts, touchez **Partage avec les contacts**.
- Pour partager du contenu crypté, touchez l'icône Autres options (⋮) → **Activer Partage privé**. Le contenu partagé ne peut être enregistré, copié ou transféré par le destinataire.

4 Acceptez la demande de transfert de fichiers sur l'autre appareil.

Configurer qui peut détecter votre téléphone

Définissez qui est autorisé à trouver votre téléphone et à y envoyer du contenu.

1 Lancez **Paramètres** et touchez **Appareils connectés** → **Quick Share** → **Qui peut partager avec vous**.

2 Sélectionnez une option.

- **Personne** : aucune personne n'est autorisée à détecter votre appareil.
- **Vos appareils** : pour autoriser uniquement les appareils connectés au même compte Samsung ou Google à détecter votre appareil à des fins de partage.
- **Contacts** : pour partager avec les personnes enregistrées dans vos contacts.

- **Tout le monde** : pour autoriser tous les appareils à proximité à détecter votre appareil à des fins de partage.

Music Share

La fonctionnalité Music Share vous permet de partager facilement avec d'autres personnes un hautparleur Bluetooth qui est déjà connecté à votre appareil. Par exemple, vous pouvez écouter la même musique sur vos Galaxy Buds et deux d'une autre personne.

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les appareils prenant en charge la fonctionnalité Music Share.

Partager un hautparleur Bluetooth

Sur votre appareil, lancez **Paramètres**, touchez **Appareils connectés**, et touchez le bouton **Music Share** pour activer la fonctionnalité.

Suivez les instructions à l'écran pour partager le hautparleur Bluetooth.

Écouter de la musique ensemble avec les Galaxy Buds

Vous pouvez écouter ensemble la musique stockée sur votre appareil au moyen de vos écouteurs Buds et ceux de vos amis.

Cette fonctionnalité n'est prise en charge que sur les séries de produits Galaxy Buds.

1. Assurez-vous que chaque appareil et paire d'écouteurs Buds sont connectés.

   Pour en savoir plus sur la méthode de connexion, reportez-vous à la rubrique Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth.

2. Sur l'appareil de votre ami, lancez **Paramètres**, touchez **Appareils connectés**, et touchez le bouton **Music Share** pour activer la fonctionnalité.

   Vous pouvez utiliser des fonctionnalités supplémentaires, comme définir avec qui vous souhaitez partager la musique de votre appareil, en touchant **Music Share**.

3. Sur votre appareil, ouvrez le panneau de paramétrage rapide et touchez **Sortie média**.
4. Sélectionnez les écouteurs Buds de votre ami dans la liste des appareils détectés.
5. Sur l'appareil de votre ami, acceptez la demande de connexion.

   Lorsque vous écoutez de la musique depuis votre appareil, vous pouvez l'écouter ensemble au moyen de vos écouteurs Buds.

Smart View

(Répliquer sur l'écran du téléviseur)

Affichez le contenu de votre appareil sur un grand écran en le connectant à un téléviseur ou moniteur prenant en charge la réplication d'écran.

1 Ouvrez le panneau de paramétrage rapide, tirez-le vers le bas, et touchez **Smart View**.

2 Sélectionnez un appareil sur lequel répliquer l'écran de votre appareil.

Lorsque vous regardez une vidéo avec Smart View, la résolution peut varier en fonction du modèle du téléviseur.

Diffuser les applications à l'écran

N'affichez la vidéo sur l'écran connecté que lorsque vous consultez des messages privés ou utilisez d'autres fonctions de votre téléphone en même temps.

Ouvrez l'application pour diffuser une vidéo sur l'écran connecté et touchez l'icône Smart View ( ) → l'icône Diffuser l'application ( ).

Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge cette fonctionnalité.

Samsung DeX

Avec Samsung DeX, vous pouvez utiliser votre appareil mobile comme un ordinateur en le connectant à un écran externe, comme un téléviseur ou un moniteur. Lorsque vous utilisez Samsung DeX, vous pouvez utiliser simultanément votre appareil mobile.

Pour plus d'information, visitez www.samsung.com/samsung-dex.

- Lorsque vous démarrez ou fermez Samsung DeX, les applications en cours d'exécution peuvent être fermées.
- Certaines applications ou fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles lors de l'utilisation de Samsung DeX.

Connecter l'appareil à un écran externe au moyen d'une connexion sans fil

Sur votre appareil mobile, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Appareils connectés** → **Samsung DeX** → **Connexion sans fil**. Suivez les instructions à l'écran pour établir la connexion. Certains téléviseurs ou moniteurs ne sont détectés que lorsque le mode réplication d'écran est activé.

Connecter l'appareil à un écran externe au moyen d'un câble

Vous pouvez connecter votre appareil à un écran externe au moyen d'un adaptateur HDMI (USB de type C à HDMI).

Utilisez uniquement les accessoires Samsung DeX pris en charge et fournis par Samsung. Les problèmes de performance et de malfonctionnement causés par l'utilisation d'accessoires non pris en charge ne sont pas couverts par la garantie.

Contrôler l'écran depuis un écran externe

Utilisez les méthodes suivantes pour contrôler l'écran Samsung DeX sur un écran externe.

- Contrôler à l'aide d'un clavier et d'une souris externes

  Vous pouvez utiliser un clavier ou une souris sans fil.

Vous pouvez régler le pointeur de la souris afin de la déplacer de l'écran externe à l'écran de votre appareil. Lancez l'application **Paramètres**, sélectionnez **Appareils connectés** → **Samsung DeX** → **Affichage connecté**, puis sélectionnez le bouton **Déplacer pointeur sur téléphone** pour activer la fonctionnalité.

- Utiliser votre appareil comme pavé tactile

  Sur votre appareil, touchez l'icône Clavier (▬) dans la barre de navigation. Si vous avez configuré la barre de navigation pour utiliser **Gestes de glissement**, ouvrez le panneau de notifications et touchez **Utiliser tél. comme pavé tactile**.

- Utiliser le clavier virtuel

  Lorsque vous saisissez du texte pour envoyer un message, créer des notes ou exécuter d'autres tâches, un clavier virtuel apparait automatiquement sur l'écran de l'appareil sans se connecter à un écran externe.

Applications Google

Google fournit des applications de divertissement, de réseaux sociaux et des applications à caractère professionnel. Vous aurez éventuellement besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications.

Pour afficher plus d'informations sur les applications, accédez au menu d'aide de chaque application.

- **Chrome** : Recherchez des informations et naviguez dans des pages Web.
- **Gmail** : Envoyez et recevez des courriels au moyen du service Gmail.
- **Maps** : Localisez votre position sur une carte, effectuez une recherche sur la mappemonde et affichez des informations de localisation.
- **YT Music** : Profitez des différentes musiques et vidéos fournies par YouTube Music. Vous pouvez également consulter les collections de musique stockées sur votre appareil et les lire.
- **Google TV** : Achetez ou louez des vidéos, comme des films et des séries télé, depuis **Play Store**.
- **Disque** : Stockez vos données sur le nuage, accédez-y où que vous soyez et partagez-les avec d'autres personnes.
- **YouTube** : Regardez ou créez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.
- **Google** : Recherchez rapidement des informations sur Internet ou sur votre appareil.
- **Meet** : Faites un appel vidéo, ou créez ou rejoignez une vidéoconférence.
- **Messages** : Envoyez et recevez des messages sur votre appareil ou votre ordinateur et partagez du contenu, comme des images ou des vidéos.
- **Gemini** : Clavardez avec Gemini pour utiliser diverses fonctions, comme la recherche d'informations, la création d'images personnalisées et la rédaction de contenu.

La disponibilité de certaines applications dépend de votre fournisseur de services et de votre modèle.

Paramètres

Introduction

Personnalisez les paramètres de votre appareil.

Depuis l'écran Applications, touchez Paramètres. Ou, ouvrez le panneau de notifications et touchez l'icône Paramètres (⚙).

Pour rechercher des paramètres en saisissant des mots-clés, touchez **Rechercher**. Vous pouvez également rechercher des paramètres en sélectionnant un sujet.

Vous connecter à votre Galaxy

Connectez-vous à votre compte Samsung et gérez-le.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Vous connecter à votre Galaxy**.

Connexions

Options

Modifiez les paramètres de divers types de connexions, comme les fonctionnalités Wifi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions**.

- **Wifi** : Activez la fonctionnalité Wifi pour permettre la connexion à un réseau Wifi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Wifi.
- **Bluetooth** : Utilisez la fonctionnalité Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédias avec d'autres appareils compatibles Bluetooth. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Bluetooth.
- **Paiements NFC et sans contact** : Autorisez la lecture des étiquettes NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez également effectuer des paiements après avoir téléchargé les applications requises. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Paiements NFC et sans contact.

- **Ultra large bande (UWB)** : pour activer la fonctionnalité Ultra large bande (UWB).
- **Mode Hors-ligne** : Désactivez toutes les fonctionnalités sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors réseau, c'est-à-dire les fonctionnalités autres que les fonctionnalités d'appel, Wifi et Bluetooth.

  Respectez les règlements mis en place par les compagnies aériennes et suivez les instructions des membres de l'équipage. Si vous avez la permission d'utiliser votre appareil, assurez-vous d'activer le mode Hors-ligne.
- **Gestionnaire SIM** : pour activer vos cartes nano-SIM et personnaliser les paramètres de la carte SIM. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Gestionnaire SIM.
- **Réseaux mobiles** : Configurez les paramètres de votre réseau mobile.
- **Utilisation des données** : Effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données. Réglez l'appareil afin qu'il désactive automatiquement la connexion de données mobiles lorsque la quantité de données mobiles utilisée atteint une certaine limite.

  Vous pouvez activer la fonctionnalité Économie des données pour empêcher certaines applications en arrière-plan d'envoyer ou de recevoir des données. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Économie des données.

  Vous pouvez aussi définir des applications qui utiliseront uniquement une connexion Wifi, une connexion mobile ou les deux. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Réseaux autorisés pour les applis.
- **Point d'accès mobile et modem** : Utilisez l'appareil comme point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec d'autres appareils. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Point d'accès mobile.

  Des frais additionnels peuvent vous être facturés lorsque vous utilisez cette fonctionnalité.
- **Autres paramètres de connexion** : Personnalisez les paramètres de contrôle des autres fonctionnalités. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Autres paramètres de connexion.

La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre modèle.

Wifi

Activez la fonctionnalité Wifi pour permettre la connexion à un réseau Wifi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.

Établir une connexion à un réseau Wifi

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Wifi**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wifi détectés.
Les réseaux signalés par une icône en forme de verrou requièrent un mot de passe.

- Une fois que l'appareil s'est connecté à un réseau Wifi, il se reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans réclamer de mot de passe. Pour empêcher l'appareil de se connecter automatiquement au réseau, touchez l'icône Paramètres (⚙) à côté du nom du réseau, puis touchez le bouton **Reconnexion automatique** pour désactiver la fonctionnalité. Pour supprimer les informations de connexion enregistrées d'un réseau, touchez l'icône Paramètres (⚙) à côté du nom du réseau et touchez **Oublier**.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau Wifi, redémarrez la fonctionnalité Wifi de l'appareil ou le routeur sans fil.

Partager les mots de passe du réseau Wifi

Si vous demandez à une personne qui est connectée à un réseau Wifi sécurisé de partager son mot de passe, vous pouvez vous connecter au réseau sans avoir à saisir le mot de passe. Cette fonctionnalité est disponible entre des appareils partageant mutuellement leurs contacts et lorsque l'écran du second appareil est allumé.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Wifi**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wifi.

3 Touchez **Demander le mot de passe**.

4 Acceptez la demande de partage sur l'autre appareil.
Le mot de passe Wifi est saisi sur votre appareil, ce dernier se connecte au réseau.

Wifi Direct

Le Wifi Direct autorise la connexion directe entre des appareils via un réseau Wifi sans passer par un point d'accès.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Wifi**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

2 Touchez l'icône Autres options (⋮) → **Wifi Direct**.
La liste des appareils détectés apparait.
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas dans la liste, activez la fonctionnalité Wifi Direct sur l'appareil.

3 Sélectionnez l'appareil avec lequel vous souhaitez établir une connexion.
Les appareils se connectent lorsque la demande de connexion Wifi Direct est acceptée sur l'autre appareil.
Pour mettre fin à la connexion, sélectionnez l'appareil à déconnecter dans la liste.

Bluetooth

Utilisez la fonctionnalité Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédias avec d'autres appareils compatibles Bluetooth.

Précautions à prendre pour l'utilisation de Bluetooth

- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues au moyen de la fonctionnalité Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonctionnalité Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales).
- Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonctionnalité Bluetooth.

Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Bluetooth**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

Une liste des appareils détectés apparait.

2 Sélectionnez un appareil auquel vous associer.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, vérifiez que la fonction Bluetooth y est activée. Reportez-vous au guide utilisateur de l'autre appareil.

Votre appareil est visible par d'autres appareils lorsque l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.

3 Pour confirmer, acceptez la demande de connexion Bluetooth sur votre appareil.

Les appareils se connectent lorsque la demande de connexion Bluetooth est acceptée sur l'autre appareil.

Pour dissocier les appareils, touchez l'icône Paramètres (⚙) à côté du nom de l'appareil à dissocier et touchez **Découpler**.

Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données au moyen de la fonctionnalité Bluetooth. Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédias, avec d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

1 Lancez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.

2 Touchez l'icône Partage (<) → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, activez l'option de visibilité sur l'appareil.

3 Acceptez la demande de connexion Bluetooth sur l'autre appareil.

Paiements NFC et sans contact

Utilisez votre appareil pour lire les étiquettes NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez également effectuer des paiements après avoir téléchargé les applications requises.

L'appareil comporte une antenne NFC intégrée. Manipulez l'appareil avec précaution afin de ne pas endommager l'antenne NFC.

Lire l'information des étiquettes NFC

Utilisez la fonctionnalité NFC pour lire des informations sur le produit depuis les étiquettes NFC.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** et touchez le bouton **Paiements NFC et sans contact** pour activer la fonctionnalité.

2 Rapprochez la zone de l'antenne NFC située sur le dos de votre appareil près de l'étiquette NFC.
Les informations figurant sur l'étiquette apparaissent à l'écran.

Assurez-vous que l'écran de l'appareil est déverrouillé. Sinon, l'appareil ne pourra pas lire les étiquettes NFC ou recevoir des données.

Effectuer des paiements avec la fonctionnalité NFC

Pour pouvoir effectuer des paiements à l'aide de la fonctionnalité NFC, vous devez d'abord vous inscrire à un service de paiement mobile. Pour vous inscrire ou obtenir plus d'informations sur les services offerts, contactez votre fournisseur de services.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** et touchez le bouton **Paiements NFC et sans contact** pour activer la fonctionnalité.

2 Tapez la zone de l'antenne NFC située sur le dos de votre appareil sur le lecteur de carte NFC.

Pour définir l'application de paiement par défaut, depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Paiements NFC et sans contact** → **Appli de portefeuille par défaut**, puis sélectionnez une application.

- La liste des services de paiement pourrait ne pas inclure toutes les applications de paiements offertes.
- Si vous mettez à jour l'application de paiement ou en installez une nouvelle, les services de paiement que vous utilisiez auparavant peuvent ne pas fonctionner correctement. Si tel est le cas, depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Paiements NFC et sans contact** → **Appli de portefeuille par défaut** ou **Autres services NFC** et mettez à jour l'application. Ou bien, sélectionnez une autre application au lieu de l'application nouvellement installée ou désélectionnez l'application sélectionnée.

Économie des données

Réduisez l'utilisation des données en empêchant certaines applications en arrière-plan d'envoyer ou de recevoir des données.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Utilisation des données** → **Économie des données** et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

Si la fonctionnalité Économie des données est activée, l'icône Économie des données ( ) apparait dans la barre d'état.

Pour sélectionner les applications qui peuvent utiliser les données sans restrictions, touchez **Appli pouvant tjrs utiliser données** et sélectionnez les applications.

Réseaux autorisés pour les applis

Définissez les applications qui utiliseront uniquement une connexion Wifi, une connexion mobile ou les deux.

Par exemple, vous pouvez configurer l'appareil de façon à utiliser uniquement les données mobiles pour les applications qui doivent être sécurisées ou pour la diffusion d'applications qui peuvent être déconnectées. Même si vous ne désactivez pas la fonctionnalité Wifi, ces applications seront lancées avec les données mobiles.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Utilisation des données** → **Réseaux autorisés pour applis**. Touchez une application de la liste des applications et sélectionnez une option de réseau.

L'utilisation de données mobiles peut entrainer des frais supplémentaires.

Point d'accès mobile

Utilisez votre téléphone comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Point d'accès mobile et modem** → **Point d'accès mobile**.

2 Touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

Vous pouvez changer le nom du réseau, le mot de passe, et plus.

L'icône Point d'accès ( ) apparait dans la barre d'état.

3 Sur l'écran de l'autre appareil, recherchez et sélectionnez votre appareil dans la liste des réseaux Wifi.

Ou, touchez **Code QR** sur l'écran du point d'accès mobile et balayez le code QR avec l'autre appareil.

- Si l'appareil ne trouve pas le point d'accès mobile, sur votre appareil, définissez **Bande** à **2.4 GHz**, touchez **Paramètres avancés** et touchez le bouton **Réseau masqué** pour désactiver la fonctionnalité.
- Si vous activez **Point d'accès automatique**, vous pouvez partager la connexion de données mobiles de votre appareil avec d'autres appareils connectés à votre compte Samsung.

Autres paramètres de connexion

Personnalisez les paramètres de contrôle des autres fonctionnalités de connexion.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Autres paramètres de connexion**.

- **Recherche d'appareils à proximité** : pour régler l'appareil afin qu'il recherche des appareils à proximité auxquels se connecter.
- **Impression** : pour configurer les paramètres pour les modules d'extension pour imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Impression.
- **VPN** : pour configurer des réseaux privés virtuels (RPV) sur votre appareil afin de protéger votre connexion Internet et votre confidentialité.
- **DNS privé** : pour utiliser un réseau interne privé sécurisé.
- **Ethernet** : pour utiliser un réseau câblé et configurer les paramètres du réseau lorsqu'un adaptateur Ethernet est connecté.
- **Mettre à jour automatiquement les configurations système** : pour autoriser les modifications automatiques de configuration afin d'assurer le fonctionnement normal des fonctions de connexion au réseau.

Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension pour imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez connecter l'appareil à une imprimante au moyen de Wifi ou Wifi Direct, puis imprimer des images ou des documents.

Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

Ajouter des modules d'extension pour imprimante

Ajoutez des modules d'extension pour les imprimantes que vous souhaitez utiliser.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Autres paramètres de connexion** → **Impression** → **Téléchargement d'un plugiciel**.

2 Sélectionnez un module d'extension et installez-le.

3 Sélectionnez le plugiciel pour imprimante installée.
L'appareil recherche automatiquement les imprimantes connectées au même réseau Wifi que lui.

4 Sélectionnez une imprimante à ajouter.

Pour ajouter des imprimantes manuellement, touchez l'icône Autres options (⋮) → **Ajouter une imprimante**.

Imprimer du contenu

En mode affichage d'une image ou d'un document, par exemple, touchez **Imprimer** → l'icône Menu déroulant (▼) → **Toutes les imprimantes...**, puis sélectionnez une imprimante.

Les méthodes d'impression peuvent varier selon le type de contenu.

Appareils connectés

Modifiez les paramètres pour la connexion de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Appareils connectés**.

- **Quick Share**: pour changer les paramètres de Quick Share. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Quick Share.
- **Music Share** : pour changer les paramètres de Music Share. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Music Share.
- **Diffusion audio** : pour diffuser de la musique, des voix ou d'autres contenus audio depuis votre appareil à l'aide de la norme Auracast. Lorsque vous connectez des appareils compatibles Bluetooth LE Audio, comme des hautparleurs, des écouteurs ou des appareils auditifs, vous pouvez écouter d'autres diffusions audio.
- **Basculement automatique sur les Buds** : pour configurer les Galaxy Buds afin qu'ils basculent d'un autre appareil à votre ordiphone lorsque vous passez ou répondez à un appel, lisez des médias, etc. Vous ne pouvez utiliser cette fonction que si vous êtes connecté au même compte Samsung sur l'autre appareil et que vous portez vos Galaxy Buds.
- **Appels/textos sur les autres appareils** : pour connecter d'autres appareils, comme votre tablette, à votre téléphone afin d'utiliser les fonctions d'appel et de messagerie sur ces appareils avec votre numéro de téléphone. Vous devez vous connecter au même compte Samsung sur les appareils connectés et le téléphone. Certaines fonctions d'appel et de messagerie peuvent ne pas être disponibles.
- **Basculer sur d'autres appareils** : pour utiliser les applications et fonctionnalités de votre téléphone sur d'autres appareils connectés à votre compte Samsung.
- **Partage de l'appareil photo** : pour bénéficier de cette fonctionnalité, il est impératif que les deux dispositifs soient liés à un seul et même compte Samsung. De plus, assurez-vous d'activer les options Wifi, Bluetooth et Partage d'appareil photo sur chacun des appareils.
- **Partage du stockage** : pour partager les fichiers de votre téléphone avec Samsung Phone, Samsung TV, Galaxy Book, et plus encore. Pour utiliser cette fonction, les deux appareils doivent être connectés au même compte Samsung et les fonctions Wifi, Bluetooth et Partage de stockage doivent être activées.
- **Lien avec Windows** : pour utiliser des applications et consulter les notifications de votre appareil mobile sur un ordinateur Windows. Un compte Microsoft est nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Visitez le site https://aka.ms/setupltw pour en savoir plus.

- **Contrôle multiple** : pour utiliser une souris et un clavier connecté à un ordinateur Samsung prenant en charge cette fonctionnalité.
- **Samsung DeX** : pour utiliser votre appareil mobile dans une interface similaire à celui d'un ordinateur. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Samsung DeX.
- **Smart View** : pour visualiser le contenu affiché de votre appareil sur un grand écran en connectant votre appareil à un téléviseur ou à un moniteur doté d'une fonctionnalité de réplication d'écran. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Smart View.
- **Galaxy Wearable** : Lorsque vous connectez votre appareil au dispositif portable, vous pouvez personnaliser les paramètres et les applications du dispositif portable. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Galaxy Wearable.
- **SmartThings** : pour contrôler et gérer les appareils intelligents et les produits de l'Internet des objets (IoT). Pour en savoir plus, consultez la rubrique SmartThings.
- **Android Auto** : pour connecter votre appareil à un véhicule et contrôler certaines de ses fonctionnalités depuis le tableau de bord du véhicule.

La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre modèle.

Galaxy AI

Utilisez les fonctions intelligentes avancées pour vous aider à utiliser votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Galaxy AI**. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Galaxy AI.

Modes et routines

Utiliser des modes

Ajoutez un mode en fonction de votre activité ou de votre emplacement. Les paramètres de votre appareil changeront en fonction de votre activité ou de votre situation. Vous pouvez activer ou désactiver le mode à partir du panneau de paramétrage rapide.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Modes et routines**.

Ajouter des modes

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Modes et routines** → **Modes**.

2 Sélectionnez un mode ou touchez **Ajout d'un mode** pour ajouter vos propres modes.

Exécuter des modes

Les modes s'exécuteront automatiquement dès que leurs conditions sont détectées. Vous pouvez également les exécuter manuellement en touchant le bouton quand vous le voulez.

Pour exécuter les modes manuellement, sélectionnez un mode et touchez **Activer**.

Pour désactiver un mode en cours d'exécution, touchez le mode et touchez **Désactiver**.

Vous pouvez également ouvrir le panneau de paramétrage rapide, touchez **Modes**, puis sélectionnez un mode pour l'activer. Pour désactiver le mode, touchez le bouton du mode dans le panneau de paramétrage rapide.

Utiliser des routines

Ajouter des routines

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Modes et routines** → **Routines**.

2 Touchez l'icône Créer (+) et ajoutez votre propre routine ou touchez **Découverte** pour sélectionner une routine.
Si vous souhaitez définir la condition d'exécution de la routine à manuelle, touchez **Démarrer manuellement**. Cette option apparaitra uniquement si aucune condition d'exécution n'est définie.

Exécuter des routines

Les routines automatiques s'exécuteront automatiquement dès que leurs conditions sont détectées. Pour les routines dont la condition d'exécution est définie par **Démarrer manuellement**, vous pouvez les exécuter manuellement en touchant le bouton quand vous le voulez.

Pour exécuter les routines manuellement, touchez l'icône Démarrer (▶) correspondant à la routine que vous souhaitez exécuter. Si vous souhaitez utiliser un widget, touchez une routine sous **Routines manuelles** et touchez **Plus** → **Ajouter à Écran d'accueil** → **Ajouter**. La routine sera ajoutée en tant que widget à l'écran d'accueil et vous pourrez l'exécuter en touchant le widget.

Pour désactiver une routine, touchez l'icône Liste des routine (>), touchez la routine sous **En marche** et touchez **Arrêter** ou touchez le widget de la routine dans l'écran d'accueil.

Sons et vibrations

Options

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sons et vibrations**.

- **Son / Vibreur / Silencieux** : pour configurer le mode sonore à utiliser (Son, Vibreur ou Silencieux).
- **Vibreur et sonnerie** : pour configurer l'appareil afin qu'il vibre et émette une sonnerie lors de la réception d'un appel.
- **Désactiv. temporaire son** : pour activer le mode Silencieux pour une période prédéfinie.
- **Sonnerie** : pour modifier les paramètres des sonneries.
- **Son de notification** : pour modifier le son des notifications.
- **Son système** : pour régler le son de certaines actions, comme lors de la recharge de l'appareil.
- **Volume** : pour ajuster le niveau sonore de l'appareil.
- **Vibration d'appel** : pour modifier les paramètres de vibreur pour les appels entrants.
- **Vibration pour notification** : pour modifier les paramètres de vibreur pour les notifications.
- **Vibration système** : pour configurer l'appareil afin qu'il vibre lors d'actions prédéfinies.
- **Intensité du vibreur** : pour régler l'intensité du vibreur lors de nouvelles notifications.
- **Qualité et effets sonores** : pour définir la qualité du son et les effets sonores de l'appareil. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Qualité et effets sonores.
- **Son d'application séparé** : pour faire jouer les sons multimédias d'une application spécifique sur un autre appareil audio. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Son d'application séparé.

La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre modèle.

Qualité et effets sonores

Définissez la qualité et les effets sonores de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sons et vibrations** → **Qualité et effets sonores**.

- **Dolby Atmos** : pour sélectionner un mode d'ambiance optimal pour divers types de son, comme les films, la musique et la parole. Dolby Atmos vous permet de ressentir les vibrations provenant de toutes les directions.
- **Égaliseur** : pour sélectionner une option pour un genre musical spécifique et profiter d'un son optimisé.
- **Normalisation du niveau sonore** : pour réduire les différences de volume entre différents contenus. L'appareil augmente automatiquement le volume des contenus à faible niveau sonore.
- **Paramètres audio de l'appli** : pour vérifier et gérer les paramètres sonores optimisés que vous avez enregistrés pour chaque application multimédia. Pour régler les paramètres sonores de chaque application, ouvrez le panneau de paramétrage rapide pendant la lecture du contenu de l'application, touchez longuement la barre de réglage du volume, puis modifiez les paramètres. Les mêmes paramètres seront appliqués la prochaine fois que vous lancerez l'application.
- **Adapt sound** : pour choisir le meilleur son pour vous.
- **Convertisseur UHQ** : pour améliorer la résolution sonore de la musique et des vidéos lorsque vous utilisez un casque d'écoute filaire ou casque Bluetooth prenant en charge UHQ.

Selon votre modèle, vous devrez brancher des écouteurs pour utiliser certaines fonctionnalités.

Son d'application séparé

Faites jouer le son d'une application sur le hautparleur ou le casque Bluetooth.

Par exemple, vous pouvez entendre l'application Navigation sur le hautparleur de votre appareil tout en écoutant l'application Musique sur le hautparleur Bluetooth de votre véhicule.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sons et vibrations** → **Son d'application séparé** et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

2 Sélectionnez l'application qui fera jouer les sons médias séparément, et touchez le bouton Retour (<).

3 Sélectionnez un appareil sur lequel vous ferez jouer les sons médias de l'application sélectionnée.

Notifications

Modifiez les paramètres de notification.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Notifications**.

- **Notifications de l'application** : pour sélectionner les applications pour lesquelles vous souhaitez recevoir les notifications.
- **Style de notification contextuelle** : pour sélectionner un style de notification contextuelle et modifier les paramètres.
- **Masquer contenu si verrouillé** : pour afficher ou masquer le contenu des notifications sur l'écran verrouillé.
- **Trier et filtrer notifications** : pour sélectionner une méthode de tri et de filtrage des notifications.
- **Intelligence des notifications** : pour hiérarchiser les notifications importantes ou afficher un résumé des notifications.
- **Barre d'état** : pour comment afficher les icônes dans la barre d'état.
- **Écran verrouillé** : pour définir la façon d'afficher les notifications sur l'écran verrouillé.
- **Ne pas déranger** : pour couper tous les sons, à l'exception des options sélectionnées.
- **Paramètres avancés** : pour configurer les paramètres avancés pour les notifications.

Affichage

Options

Modifiez les paramètres d'affichage et de l'écran d'accueil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Affichage**.

- **Clair** / **Sombre** : pour activer ou désactiver le mode Sombre.
- **Paramètres du mode Sombre** : pour réduire la fatigue oculaire en appliquant un thème sombre lorsque vous utilisez l'appareil la nuit ou dans un lieu sombre. Vous pouvez programmer l'activation du mode Sombre.

  Le thème sombre peut ne pas être disponible dans certaines applications.
- **Luminosité** : pour régler la luminosité de l'écran.
- **Luminosité adaptative** : pour faire le suivi de vos préférences de luminosité et les appliquer automatiquement en des conditions d'éclairage similaires.

- **Luminosité supplémentaire** : pour régler la luminosité de l'écran à un niveau supérieur à la luminosité maximale. Cette fonctionnalité est disponible lorsque vous désactivez la fonctionnalité **Luminosité adaptative**.
- **Affichage confidentiel**: pour limiter la visibilité de l'écran depuis les angles latéraux afin de protéger votre vie privée.
- **Fluidité des mouvements** : pour modifier la fréquence de rafraichissement de l'écran. L'activation de la fréquence de rafraichissement élevée facilite le défilement de l'écran. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Fluidité des mouvements.
- **Protection du confort visuel** : pour réduire la fatigue oculaire en limitant la lumière bleue émise par l'écran. Vous pouvez programmer l'activation de cette fonctionnalité.
- **Ton de couleurs adaptatif** : pour ajuster les couleurs et l'équilibre des blancs en fonction des conditions d'éclairage ambiantes pour que les couleurs paraissent plus naturelles dans différents environnements.
- **Mode d'écran** : pour ajuster la couleur de l'écran et le contraste. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Changer le mode d'écran ou ajuster la couleur d'affichage.
- **Taille et style de police** : pour changer la taille et le type de police. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Fond d'écran et style.
- **Zoom écran** : pour agrandir ou réduire les éléments à l'écran.
- **Résolution d'écran** : pour changer la résolution de l'écran. Les résolutions plus élevées rendent l'affichage plus net, mais elles consomment davantage d'énergie. Certaines applications en cours d'exécution peuvent se fermer lorsque vous modifiez la résolution.
- **Encoche de l'appareil photo** : pour configurer l'appareil afin qu'il masque l'objectif avant de l'écran.
- **Mise en veille de l'écran** : pour définir la durée d'inactivité de l'appareil à l'issue de laquelle l'écran s'éteint automatiquement.
- **Mode simplifié** : pour activer le mode simplifié afin d'afficher les grandes icônes et appliquer un affichage plus simple dans l'écran d'accueil.
- **Panneaux latéraux** : pour changer les paramètres pour le panneau latéral.
- **Barre de navigation** : pour changer les paramètres de la barre de navigation. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Barre de navigation (touches programmables).
- **Protection contre les appuis accidentels** : pour empêcher l'écran de s'allumer lorsqu'il détecte une saisie tactile alors qu'il se trouve dans un endroit sombre, comme la poche d'un vêtement, une mallette ou un sac.
- **Sensibilité tactile** : pour augmenter la sensibilité tactile de l'écran lorsqu'il est couvert d'une protection pour écran.

- **Affichage infos état de charge** : pour indiquer le niveau de charge de la batterie, comme l'autonomie de batterie en pourcentage lorsque l'écran est éteint.
- **Écran de veille** : pour activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est en cours de chargement.

La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre modèle.

Fluidité des mouvements

La fréquence de rafraichissement est le nombre de fois que l'écran est rafraichi à chaque seconde. Utilisez une fréquence de rafraichissement élevée pour éviter que l'écran ne clignote lors du passage d'un écran à l'autre. Le défilement de l'écran sera plus fluide. Lorsque vous sélectionnez une fréquence de rafraichissement standard, vous pouvez utiliser la batterie plus longtemps.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Affichage** → **Fluidité des mouvements**.

2 Sélectionnez une fréquence de rafraichissement.
   - **Adaptative** : pour obtenir des animations et un défilement plus fluides en réglant automatiquement la fréquence de rafraichissement de votre écran à une valeur plus élevée.
   - **Standard** : pour utiliser une fréquence de rafraichissement standard dans des situations normales afin d'économiser la batterie.

Changer le mode d'écran ou ajuster la couleur d'affichage

Changez le mode d'écran ou ajustez la couleur d'affichage selon vos préférences.

Changer le mode d'écran

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Affichage** → **Mode d'écran** et sélectionnez un mode.

- **Vif** : Ce mode optimise la gamme de couleurs, la saturation et la netteté de l'affichage. Vous pouvez aussi ajuster l'équilibre des couleurs selon des valeurs de couleur.
- **Naturel** : Ce mode ajuste l'écran à une tonalité naturelle.

- Vous pouvez ajuster la couleur de l'affichage uniquement en mode **Vif**.
- Le mode **Vif** peut ne pas être compatible avec des applications tierces.

Optimiser l'équilibre des couleurs en plein écran

Optimisez les couleurs d'affichage en ajustant les tons de couleurs selon votre préférence.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Affichage** → **Mode d'écran** → **Vif** et touchez la barre de réglage des couleurs sous **Équilibre des blancs**.

Si vous tirez le curseur vers **Froid**, le ton bleu augmente. Si vous tirez le curseur vers **Chaud**, le ton rouge augmente.

Ajuster les tons de couleur de l'écran selon des valeurs de couleur

Augmentez ou réduisez les tons de certaines couleurs en ajustant les valeurs des **Rouge**, **Vert** ou **Bleu**.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Affichage** → **Mode d'écran** → **Vif**.

2 Touchez **Paramètres avancés**.

3 Ajustez la barre de couleur **R** (rouge**)**, **V** (vert), ou **B** (bleu) selon votre préférence.
Les tons de l'écran s'ajusteront.
Pour régler le niveau d'intensité, tirez la barre **Intensité**.

Batterie

Vérifiez le niveau d'autonomie restant de la batterie et le temps d'utilisation de l'appareil. Pour les appareils dont le niveau de batterie est faible, économisez la batterie en activant les fonctions d'économie d'énergie.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Batterie**.

- **Consommation quotidienne** : pour voir le niveau d'autonomie l'hisotirque d'utilisation de la batterie.
- **Économie d'énergie** : pour activer le mode économie d'énergie afin de prolonger la durée d'autonomie de la batterie.
- **Limites utilisation arrière-plan** : pour limiter l'utilisation de la batterie pour les applications que vous n'utilisez pas souvent.
- **Protection de la batterie** : pour arrêter la charge lorsque la batterie est complètement chargée ou pour limiter la charge maximale au niveau prédéfini.
- **Informations sur la batterie** : pour consulter les informations relatives à la batterie.

Vous pouvez vérifier les informations suivantes sur la batterie. Les informations disponibles peuvent varier en fonction de la zone géographique, du fournisseur de services et du modèle.

- Date de fabrication de la batterie
- Date de la première utilisation
- Nombre de cycles de charge/décharge complets (sur la base de la capacité nominale)
- État mesuré de la batterie

- **Paramètres de charge** : pour configurer les paramètres de chargement.
- **Partage d'énergie sans fil** : pour charger un autre appareil à partir de la batterie de votre appareil. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Partage d'énergie sans fil.
- **Réduction auto. luminosité écran** : pour diminuer l'intensité de l'écran lorsque la charge restante de la batterie descend en dessous d'un certain niveau.

- Le temps d'utilisation restant indique le temps qu'il reste avant que la batterie ne soit épuisée. Le temps d'utilisation restant peut varier en fonction des paramètres de votre appareil et des conditions d'utilisation.
- Il se peut que vous ne receviez pas de notifications de certaines applications qui utilisent le mode d'économie d'énergie.

Fond d'écran et style

Changez les paramètres de papier peint pour l'écran d'accueil et l'écran verrouillé.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fond d'écran et style**.

Thèmes

Personnalisez l'écran de votre appareil selon vos gots en appliquant le thème de votre choix.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Thèmes**. L'écran Thèmes Galaxy s'affiche.

Achetez ou téléchargez les thèmes, fonds d'écran, icônes ou autres éléments que vous souhaitez, puis appliquez-les à votre appareil.

Appliquer vos thèmes, fonds d'écran ou icônes

Si vous souhaitez restaurer le style par défaut ou un style que vous avez téléchargé précédemment, depuis l'écran Galaxy Themes, touchez **Menu** → **Mes éléments** et sélectionnez la catégorie souhaitée.

Ajouter des modes de paiement ou consulter votre historique d'achats

Depuis l'écran Galaxy Themes, touchez **Menu** → **Modes de paiement** et ajoutez un mode de paiement, comme une carte de crédit. Vous pouvez utiliser le mode de paiement enregistré pour acheter du contenu payant dans Galaxy Theme.

Si vous souhaitez consulter votre historique d'achats, touchez **Menu** → **Reçus**.

- La disponibilité des fonctionnalités varie selon la version logicielle, la version de l'application ou le modèle.
- Lorsque vous modifiez le thème, certaines applications seront fermées et les données non enregistrées risquent d'être perdues.

Écran d'accueil

Configurez les paramètres de l'écran d'accueil, comme la disposition de l'écran.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Écran d'accueil**.

Écran de verrouillage et AOD

Options

Modifiez les paramètres de l'écran verrouillé et de la fonctionnalité Always On Display.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Écran de verrouillage et AOD**.

- **Verrouillage écran et biométrie** : pour modifier le type de verrouillage de l'écran.
- **Prolonger le déverrouillage** : pour déverrouiller automatiquement l'appareil s'il se trouve en lieu fiable, s'il détecte certains appareils ou s'il est en mouvement. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Prolonger le déverrouillage.
- **Param. verrouillage sécurisé** : pour changer les paramètres de sécurité de l'écran pour le type de verrouillage sélectionné.
- **Always On Display** : pour afficher de l'information lorsque l'écran est éteint. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Always On Display.

- **Now bar** : pour sélectionner les éléments à afficher sur l'écran verrouillé.
- **Touche longue pour modifier** : pour afficher les options de modifications lorsque vous touchez longuement l'écran verrouillé.
- **Horloge d'itinérance** : pour changer l'horloge affichée pour l'heure locale et l'heure à domicile sur l'écran verrouillé en itinérance.
- **Coordonnées** : pour afficher les informations de contact, comme votre adresse courriel, sur l'écran verrouillé.
- **Afficher effet transition déverr.** : pour afficher l'effet de transition de déverrouillage lorsque vous déverrouillez l'écran à l'aide de vos données biométriques.
- **À propos de l'écran de verrouillage** : pour afficher la version logicielle et les mentions légales de l'écran verrouillé.

- La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre fournisseur de services et de votre modèle.
- Les options disponibles peuvent varier selon le type de verrouillage de l'écran sélectionné.

Prolonger le déverrouillage

Vous pouvez définir le déverrouillage automatique de l'appareil s'il se trouve en lieu fiable ou s'il détecte des appareils.

Par exemple, si vous avez défini votre domicile comme un lieu fiable, lorsque vous arrivez à votre domicile, votre appareil détecte votre localisation et se déverrouille automatiquement.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Écran de verrouillage et AOD** → **Prolonger le déverrouillage** et suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration.

- Cette fonctionnalité est offerte après l'activation d'un type de verrouillage d'écran.
- Si vous n'utilisez pas votre appareil pendant plus de quatre heures ou si vous allumez votre appareil, vous devez déverrouiller l'écran avec le modèle, le NIP ou le mot de passe que vous avez définis.

Always On Display

(Afficher l'information sur l'écran même s'il est éteint)

Vous pouvez voir certaines informations, comme l'heure, même si l'écran est éteint.

Vous pouvez aussi voir les notifications, comme les nouveaux messages et les appels manqués.

Pour afficher Always On Display seulement dans des conditions prédéfinies, depuis l'écran **Paramètres**, touchez **Écran de verrouillage et AOD** → **Always On Display** → **Quand afficher**, et sélectionnez une option.

La luminosité de l'écran Always On Display peut changer automatiquement selon les conditions d'éclairage.

Ouvrir une notification sur l'écran Always On Display

Lorsque vous recevez un message, un appel manqué ou des notifications d'application, des icônes de notification apparaissent sur l'écran Always On Display. Touchez deux fois une icône de notification pour afficher la notification.

Pour utiliser cette fonctionnalité, depuis l'écran Paramètres, touchez **Notifications** → **Écran verrouillé** et touchez **Cartes** sous **Style de notification**.

Si l'écran est verrouillé, vous devez le déverrouiller pour afficher les notifications.

Désactiver la fonctionnalité Always On Display

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Écran de verrouillage et AOD**, et touchez le bouton **Always On Display** pour désactiver la fonctionnalité.

Sécurité et confidentialité

Options

Vérifiez l'état de la sécurité et de la confidentialité de l'appareil et modifiez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité**.

- **Écran verrouillé** : pour changer les paramètres de l'écran de verrouillage.
- **Sécurité du compte** : pour changer les paramètres de vos comptes.
- **Protection de l'appareil perdu** : pour activer ou désactiver la fonctionnalité Trouver mon mobile. Rendez-vous à smartthingsfind.samsung.com pour localiser et contrôler votre appareil perdu ou volé. Vous pouvez également vérifier l'emplacement des dispositifs portables connectés à ce téléphone. Pour empêcher d'autres personnes d'accéder aux applications et aux données de votre appareil en cas de vol, configurez la fonctionnalité **Protection contre le vol**.
- **Sécurité des applications** : pour analyser les applications et protéger votre appareil contre les logiciels malveillants.
- **Mises à jour** : pour afficher la version du système de sécurité de votre appareil et en vérifier les mises à jour.
- **Verrouillage écran et biométrie** : pour changer les paramètres de l'écran verrouillé et des données biométriques. Pour en savoir plus, consultez les rubriques Reconnaissance faciale et Reconnaissance des empreintes.
- **Bloqueur automatique** : pour assurer la sécurité de votre appareil en bloquant les menaces et autres activités suspectes.
- **État de sécurité des appareils** : pour vérifier l'état de sécurité de vos appareils connectés à votre compte Samsung.
- **Autres paramètres de sécurité** : pour configurer des paramètres de sécurité supplémentaires. Pour en savoir plus, consultez les rubriques Wifi sécurisé, Dossier sécurisé, et Samsung Pass.
- **Autorisations utilisées au cours des 24 dernières heures** : pour consulter l'historique d'utilisation des autorisations de l'application ou de la fonctionnalité.
- **Protection confid. sur Internet** : pour vérifier l'historique de la protection de la vie privée sur Internet et modifier les paramètres. Cette fonction sera ajoutée lorsque vous utiliserez l'application **Samsung Internet**.
- **Contrôles et alertes** : pour contrôler l'accès aux fonctionnalités, comme le microphone et le presse-papier.

- **Autres paramètres confidentialité** : pour configurer des paramètres de confidentialité supplémentaires.

La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre fournisseur de services et de votre modèle.

Reconnaissance faciale

Vous pouvez pour configurer l'appareil afin d'utiliser votre visage pour déverrouiller l'écran.

- Si vous utilisez la reconnaissance faciale comme type de verrouillage de l'écran, votre visage ne peut être utilisé pour déverrouiller l'écran la première fois après avoir redémarré l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran au moyen du modèle, NIP ou mot de passe que vous avez définis au moment d'enregistrer votre visage. Veillez à ne pas oublier votre modèle, NIP ou mot de passe.
- Si vous changez le type de déverrouillage de l'écran à **Glisser** ou **Aucun**, qui ne sont pas sécurisés, toutes les données biométriques seront supprimées.

Précautions pour l'utilisation de la reconnaissance faciale

Avant d'utiliser la reconnaissance faciale, assurez-vous de prendre les précautions suivantes.

- Votre appareil peut être déverrouillé par une personne vous ressemblant.
- La reconnaissance faciale est moins sécuritaire que l'utilisation d'un modèle, d'un NIP ou d'un mot de passe.

Conseils pour une meilleure reconnaissance faciale

Tenez compte des points suivants lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale :

- Tenez compte du port de lunettes, chapeau, masque, barbe ou maquillage lors de l'enregistrement de votre visage
- Assurez-vous d'être dans un lieu bien éclairé et que l'objectif est propre lors de l'enregistrement de votre visage
- Assurez-vous que votre image n'est pas floue pour de meilleurs résultats

Enregistrer votre visage

Pour de meilleurs résultats, enregistrez votre visage à l'intérieur, sans lumière directe du soleil.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Verrouillage écran et biométrie** → **Reconnaissance faciale**.

2 Définissez un type de déverrouillage d'écran.

3 Lisez les instructions à l'écran et touchez **Continuer**.

4 Touchez **Enregistrer** et placez votre visage à l'intérieur du cadre à l'écran.
L'objectif balaie votre visage.

- Si le déverrouillage par reconnaissance faciale ne fonctionne pas correctement, touchez **Supprimer les données du visage** pour effacer votre visage enregistré et enregistrez-le de nouveau.
- Pour améliorer la reconnaissance faciale, touchez **Ajout d'une autre apparence pour améliorer la reconnaissance** et ajoutez une autre apparence.

Déverrouiller l'écran à l'aide de la reconnaissance faciale

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre visage au lieu d'utiliser un modèle, un NIP ou un mot de passe.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Verrouillage écran et biométrie**.

2 Déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini.

3 Touchez **Reconnaissance faciale**, puis le bouton **Déverrouillage par reconnaissance du visage** pour activer la fonctionnalité.

4 Regardez l'écran verrouillé.
Lorsque votre visage est reconnu, vous pouvez déverrouiller l'écran sans avoir à utiliser un type de déverrouillage supplémentaire. Si votre visage n'est pas reconnu, utilisez le type de déverrouillage prédéfini.

Supprimer les données du visage enregistrées

Vous pouvez supprimer les données du visage enregistrées.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Verrouillage écran et biométrie**.

2 Déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini.

3 Touchez **Reconnaissance faciale** → **Supprimer les données du visage** → **Supprimer**.
Une fois les données du visage enregistrées supprimées, toutes les fonctionnalités associées sont désactivées.

Reconnaissance des empreintes

La reconnaissance des empreintes requiert que vos empreintes digitales soient préalablement enregistrées et stockées dans l'appareil.

- La disponibilité de cette fonctionnalité dépend de votre fournisseur de services et de votre modèle.
- La reconnaissance des empreintes utilise les caractéristiques uniques de chaque empreinte pour améliorer la sécurité de votre appareil. La possibilité que le lecteur d'empreintes confonde deux empreintes digitales est très faible. Cependant, dans de rares cas où deux empreintes sont similaires, le capteur peut ne pas les distinguer.
- Un film de protection épais peut affecter les performances. Si vous utilisez un film de protection pour écran, vérifiez qu'il est étiqueté comme étant compatible avec le lecteur d'empreintes digitales (comme les films de protection pour écran vendus par Samsung).
- Si vous utilisez votre empreinte comme type de verrouillage de l'écran, votre empreinte ne peut être utilisée pour déverrouiller l'écran la première fois après avoir redémarré l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran au moyen du modèle, NIP ou mot de passe que vous avez définis au moment d'enregistrer l'empreinte. Veillez à ne pas oublier votre modèle, NIP ou mot de passe.
- Si votre empreinte digitale n'est pas reconnue, déverrouillez l'appareil au moyen du modèle, NIP ou mot de passe que vous avez définis au moment d'enregistrer votre empreinte digitale. Si vous oubliez votre code de déverrouillage, vous ne serez plus en mesure d'utiliser l'appareil à moins de le réinitialiser. Samsung ne peut être tenu responsable de toute perte de données ou pour tout causé par des codes de déverrouillage oubliés.
- Si vous changez le type de déverrouillage de l'écran à **Glisser** ou **Aucun**, qui ne sont pas sécurisés, toutes les données biométriques seront supprimées.

Conseils pour une meilleure reconnaissance des empreintes

Lorsque vous balayez vos empreintes sur l'appareil, sachez que les conditions suivantes risquent d'affecter les performances de cette fonctionnalité :

- L'appareil peut ne pas reconnaitre les empreintes digitales présentant des ridules ou des cicatrices.
- L'appareil peut ne pas reconnaitre l'empreinte d'un doigt petit ou très fin.
- Pour améliorer les performances de reconnaissance, enregistrez les empreintes de la main que vous utilisez le plus fréquemment lorsque vous manipulez l'appareil.
- Le bouton latéral est doté d'un lecteur d'empreintes digitales. Assurez-vous que le lecteur d'empreintes digitales n'a pas été rayé ni endommagé par des objets comme des pièces de monnaie, des clés, des crayons ou quelque bijou.
- Votre appareil est doté d'un lecteur d'empreintes digitales dans la partie inférieure centrale de l'écran. Assurez-vous que le film de protection pour écran ou l'écran de la zone du lecteur d'empreintes digitales n'ont pas été rayés ni endommagés par des objets comme des pièces de monnaie, des clés, des crayons ou quelque bijou.
- Assurez-vous que la zone du lecteur d'empreintes digitales dans la partie inférieure centrale de l'écran et vos doigts sont propres et secs.
- Si vous pliez le doigt ou si vous utilisez le bout du doigt, l'appareil risque de ne pas reconnaitre l'empreinte. Pressez l'écran afin que le bout de votre doigt couvre toute la surface de la zone du lecteur d'empreintes digitales.

Enregistrer des empreintes

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Verrouillage écran et biométrie** → **Empreintes** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre empreinte. Après l'enregistrement, vous pouvez vérifier si votre empreinte digitale est enregistrée et son nom en touchant Vérification empreintes ajoutées.

Déverrouiller l'écran avec une empreinte

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec une empreinte au lieu d'utiliser un modèle, un NIP ou un mot de passe.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Verrouillage écran et biométrie**.

2 Déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini.

3 Touchez **Empreintes** et touchez le bouton **Déverr. par empreinte** pour activer la fonctionnalité.

4 Sur l'écran verrouillé, placez votre doigt sur le lecteur d'empreintes digitales pour balayer votre empreinte.

Reconnaitre votre empreinte lorsque l'écran est éteint

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Verrouillage écran et biométrie**.

2 Déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini.

3 Touchez **Empreintes** et touchez le bouton **Empreinte toujours activée** pour activer la fonctionnalité.
Si vous touchez **Afficher icône quand écran éteint**, vous pouvez modifier le moment d'affichage de l'icône de reconnaissance des empreintes digitales ou faire en sorte que l'icône ne s'affiche pas.

Supprimer les empreintes enregistrées

Vous pouvez supprimer les empreintes enregistrées.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Verrouillage écran et biométrie**.

2 Déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini.

3 Touchez **Empreintes**, sélectionnez l'empreine à supprimer, et touchez **Supprimer** → **Supprimer**.

Wifi sécurisé

Wifi sécurisé est un service qui sécurise votre connexion au réseau Wifi. Il crypte les données utilisant les réseaux Wifi et désactive les applications et sites Web de traçage afin que vous puissiez utiliser les réseaux Wifi en toute sécurité. Par exemple, lorsque vous utilisez un réseau Wifi non sécurisé dans des lieux publics, comme dans des cafés ou des aéroports, Wifi sécurisé est automatiquement activé afin que personne ne puisse pirater vos informations de connexion ou surveiller votre activité dans les applications et les sites Web.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Wifi sécurisé** et suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration. Si vous touchez **Activité de protection**, vous pouvez consulter l'historique quand et comment votre réseau a été protégé par Wifi sécurisé.

Lorsque Wifi sécurisé est activé, l'icône VPN ( ) apparait dans la barre d'état.

- L'utilisation de cette fonctionnalité peut entrainer une réduction de la vitesse du réseau Wifi.
- La disponibilité de cette fonctionnalité dépend du réseau Wifi, de votre fournisseur de services et du modèle.

Sélectionner les applications à protéger au moyen de Wifi sécurisé

Sélectionnez les applications à protéger à l'aide de Wifi sécurisé afin de garder en sécurité les données, comme votre mot de passe ou votre activité dans les applications, contre tout accès par des tiers.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Wifi sécurisé** → l'icône Autres options (⋮) → **Paramètres** → **Applications protégées** et touchez le bouton près des applications à protéger au moyen de Wifi sécurisé.

Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge cette fonctionnalité.

Forfait de protection

Vous bénéficiez d'un forfait de protection mensuel gratuit pour les réseaux Wifi.
Vous pouvez également acheter des plans de protection payants et bénéficier d'une protection illimitée de la bande passante pendant une durée limitée.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Wifi sécurisé**.

2 Touchez la zone **Forfait de protection** → **Mettre à niveau**, et sélectionnez un forfait de protection.

Pour certains plans de protection, vous pouvez transférer le forfait de protection vers un autre appareil connecté à votre compte Samsung.

3 Suivez les instructions à l'écran pour compléter l'achat.

Dossier sécurisé

L'application Dossier sécurisé protège votre contenu privé et vos applications, comme vos photos et vos notes, d'un accès non désiré par d'autres personnes. Vous pouvez garder votre contenu privé et vos applications en sécurité même lorsque l'appareil est déverrouillé.

Dossier sécurisé est un emplacement séparé et sécurisé. Les données placées dans Dossier sécurisé ne peuvent être transférées à d'autres appareils par le biais de méthodes de partage non approuvées, telles qu'USB ou Wifi Direct. Toute tentative de personnaliser le système d'exploitation ou de modifier le logiciel fera en sorte que Dossier sécurisé sera automatiquement verrouillé et inaccessible. Avant de sauvegarder des données dans Dossier sécurisé, assurez-vous d'avoir fait une copie de secours des données dans un autre emplacement.

Configurer Dossier sécurisé

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Dossier sécurisé**.

2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour compléter la configuration.

Lorsque la fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez réinitialiser le type de verrouillage de Dossier sécurisé avec votre compte Samsung apparait, touchez **Autorisation**. Si vous avez oublié le type de verrouillage, vous pouvez le réinitialiser en utilisant votre compte Samsung. Si vous n'activez pas cette fonctionnalité, vous ne pourrez pas réinitialiser le type de verrouillage si vous l'avez oublié.

Lorsque la configuration est terminée, l'écran Dossier sécurisé apparaitra et l'icône de l'application Dossier sécurisé ( ) s'ajoutera à la liste des applications.

- Si l'application **Dossier sécurisé** est verrouillée, vous devez la déverrouiller au moyen du type de déverrouillage prédéfini.
- Pour changer le nom ou l'icône de Dossier sécurisé, touchez l'icône Autres options ( ) → **Personnaliser**.

Configurer une condition de verrouillage automatique de Dossier sécurisé

1 Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez l'icône Autres options (⋮) → **Paramètres** → **Verrouillage auto. Dossier sécurisé**.

2 Sélectionnez un type de verrouillage.

Pour verrouiller manuellement votre dossier sécurisé, touchez l'icône Autres options (⋮) → **Verrouiller et quitter**.

Déplacer du contenu vers Dossier sécurisé

Déplacez des contenus tels que des photos et des vidéos vers Dossier sécurisé. Voici un exemple du déplacement d'une image du stockage par défaut vers Dossier sécurisé.

1 Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez l'icône Autres options (⋮) →**Ajouter des fichiers**.

2 Touchez **Images**, cochez les images à déplacer, puis touchez **Terminé**.

3 Touchez **Déplacer**.
Les éléments sélectionnés seront effacés de leur dossier d'origine et déplacés vers **Dossier sécurisé**. Pour copier les éléments, touchez **Copier**.

La procédure pour déplacer le contenu peut varier selon le type de contenu.

Déplacer du contenu depuis Dossier sécurisé

Déplacez du contenu depuis Dossier sécurisé vers les applications correspondantes de stockage par défaut. Voici un exemple du déplacement d'une image depuis Dossier sécurisé vers le stockage par défaut.

1 Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez **Galerie**.

2 Sélectionnez une image et touchez l'icône Autres options (⋮) → **Déplacer de Dossier sécurisé**.
Les éléments sélectionnés seront déplacés vers le stockage par défaut de l'application **Galerie**.

Ajouter des applications

Ajoutez une application à utiliser dans Dossier sécurisé.

1 Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez l'icône Ajouter des applis (+).

2 Cochez les applications installées dans l'appareil et touchez **Ajouter**.

Retirer des applications de Dossier sécurisé

Touchez longuement l'application à retirer, et touchez **Désinstaller**.

Ajouter des comptes

Ajoutez vos comptes Samsung et Google ou autres comptes, pour les synchroniser avec les applications de Dossier sécurisé.

1 Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez l'icône Autres options (⋮) → **Paramètres** → **Gestion des comptes** → **Ajouter un compte**.

2 Sélectionnez un service de compte.

3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Masquer Dossier sécurisé

Vous pouvez crypter Dossier sécurisé et en masquer le raccourci depuis la liste des applications.

Ouvrez le panneau de paramétrage rapide et touchez l'icône Agrandir (—) → **Dossier sécurisé** (▣) → **Masquer**. Ou lancez l'application Dossier sécurisé et touchez l'icône Autres options (⋮) → **Masquer Dossier sécurisé** → **Masquer Dossier sécurisé**.

Pour afficher de nouveau le dossier sécurisé et l'ouvrir, ouvrez le panneau de paramétrage rapide, touchez l'icône Agrandir (—) → **Dossier sécurisé** (▣) et déverrouillez le Dossier sécurisé au moyen de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.

Désinstaller Dossier sécurisé

Vous pouvez désinstaller Dossier sécurisé, y compris son contenu et les applications qui s'y trouvent.

Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez l'icône Autres options (⋮) → **Paramètres** → **Plus de paramètres** → **Désinstaller**.

Pour sauvegarder le contenu avant de désinstaller Dossier sécurisé, cochez **Déplacer les fichiers médias en dehors de Dossier sécurisé** et touchez **Désinstaller**. Pour accéder aux données sauvegardées de Dossier sécurisé, lancez l'application **Mes fichiers**, et touchez **Stockage interne** → **Download** → **Secure Folder**.

Les notes enregistrées dans **Samsung Notes** ne seront pas sauvegardées.

Samsung Pass

Vérifiez votre identité avec Samsung Pass lorsque vous utilisez des services qui requièrent votre connexion ou vos informations personnelles.

Enregistrer Samsung Pass

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Mots de passe, clés d'accès et remplissage automatique** → **Samsung Pass**. Suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration.

Enregistrer vos informations dans Samsung Pass

Lorsque vous enregistrez des informations de connexion ou des informations personnelles d'applications ou de sites Web dans Samsung Pass, vous pouvez saisir ces informations automatiquement.

Vous pouvez enregistrer vos informations manuellement ou vérifier et gérer les informations enregistrées sur Samsung Pass.

Enregistrement des informations de connexion

Sur la page de connexion de l'application ou du site Web, saisissez votre identifiant et votre mot de passe, puis touchez le bouton de connexion. Lorsqu'une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez enregistrer les informations de connexion s'affiche, touchez **Enregistrer**.

Enregistrement de vos informations personnelles

Depuis l'écran principal du Samsung Pass, sélectionnez une option sous **Informations privées**, saisissez les informations, puis touchez **Enregistrer**.

Saisir vos données personnelles automatiquement

Vous pouvez saisir automatiquement vos informations de connexion ou personnelles, comme votre adresse ou les informations relatives à votre carte de paiement, enregistrées dans Samsung Pass.

- Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible dans certaines applications ou sur certains sites Web.
- La fonctionnalité de remplissage automatique de site Web n'est disponible que pour les sites Web auxquels vous accédez par l'application **Samsung Internet**.

S'identifier à l'aide de clés d'accès

Dans les applications ou sur les sites Web qui prennent en charge l'identification à l'aide d'une clé d'accès, vous pouvez vous connecter à l'aide d'une clé enregistrée dans Samsung Pass au lieu d'un identifiant et d'un mot de passe.

1 Sur l'application ou le site Web que vous utilisez, créez une clé d'accès.

La méthode de création peut varier en fonction de l'application ou du site Web.

2 Lorsque la fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez enregistrer la clé d'accès s'affiche, sélectionnez Samsung Pass.

Vous pouvez maintenant vous connecter avec la clé d'accès enregistrée dans Samsung Pass.

Localisation

Changez les paramètres relatifs aux autorisations d'utilisation des données de localisation.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Localisation**.

- **Autorisations pour l'application** : pour afficher la liste des applications qui ont la permission d'accéder à l'emplacement de l'appareil et modifier les paramètres d'autorisation.
- **Services de localisation** : pour utiliser la fonction Wifi ou Bluetooth afin d'augmenter la précision de vos informations de localisation, même lorsque les fonctions sont désactivées. Vous pouvez également afficher les services de localisation que votre appareil utilise.
- **Accès récent** : pour afficher les applications qui demandent des informations sur votre localisation actuelle.

Sécurité et urgence

Gérez vos informations médicales et vos contacts d'urgence. Vous pouvez également modifier les paramètres des fonctionnalités d'urgence, comme les alertes d'urgence sans fil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et urgence**.

- **Informations médicales** : pour saisir vos informations médicales.
- **Contacts d'urgence** : pour saisir vos contacts d'urgence.
- **SOS d'urgence** : pour lancer un appel d'urgence vers un numéro prédéfini lorsque vous pressez plusieurs fois le bouton latéral, selon ce que vous avez configuré dans ce paramètre.
- **Partage d'urgence** : pour envoyer des informations, comme votre localisation ou les notifications de batterie faible de votre appareil, à vos contacts d'urgence pendant une certaine période.
- **Désactiver le son des notifications en conduisant** : pour activer automatiquement la fonctionnalité Ne pas déranger lorsque vous conduisez.
- **Service de localisation d'urgence** : pour activer la fonctionnalité de service de localisation d'urgence.
- **Alertes d'urgence sans fil** : pour modifier les paramètres des alertes d'urgence sans fil.
- **Alertes de séismes** : pour activer la fonctionnalité d'Alertes de séisme.
- **Alertes concernant les dispositifs de suivi inconnus** : pour recevoir une notification si un traceur inconnu a été détecté en train de vous suivre.

La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre zone géographique et de votre modèle.

Comptes et sauvegarde

Options

Synchronisez, sauvegardez ou restaurez vos données au moyen de Samsung Cloud ou réinitialisez votre appareil. Vous pouvez également vous connecter à vos comptes, comme ceux de Samsung ou Google, et transférer les données entre divers appareils avec Smart Switch.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Comptes et sauvegarde**.

- **Gestion des comptes** : Ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser.
- **Samsung Cloud** : Sauvegardez vos données et vos paramètres, restaurez les données et les paramètres d'un ancien appareil, même si vous ne l'avez pas en main. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Samsung Cloud.
- **Google Drive** : Conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez sauvegarder vos données personnelles. Pour sauvegarder vos données, vous devez vous connecter à votre compte Google.
- **Smart Switch** : Lancez Smart Switch et transférez des données depuis votre ancien appareil. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Transférer des données depuis votre ancien appareil (Smart Switch).

Sauvegardez régulièrement vos données dans un emplacement sûr, comme Samsung Cloud ou un ordinateur, de sorte que vous puissiez les restaurer si les données sont corrompues ou perdues en raison d'une restauration involontaire aux données d'origine.

Samsung Cloud

Sauvegardez les données de votre appareil sur Samsung Cloud et les restaurer ultérieurement.

Sauvegarder des données

Vous pouvez sauvegarder les données de votre appareil dans Samsung Cloud.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Comptes et sauvegarde** et touchez **Sauvegarder données** sous **Samsung Cloud**.

2 Touchez les boutons près des éléments à sauvegarder et touchez **Sauvegarder maintenant**.

3 Touchez **OK**.

- Certaines données ne seront pas sauvegardées. Pour vérifier quelles sont les données sauvegardées, depuis l'écran Paramètres, touchez **Comptes et sauvegarde** et touchez **Sauvegarder données** sous **Samsung Cloud**.
- Pour voir les données sauvegardées pour d'autres appareils dans votre compte Samsung, depuis l'écran Paramètres, touchez **Comptes et sauvegarde** → **Restauration des données** et sélectionnez un appareil.

Restaurer les données

Vous pouvez restaurer les données de Samsung Cloud sur votre appareil.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Comptes et sauvegarde**.

2 Touchez **Restauration des données** et sélectionnez un appareil.

3 Cochez les éléments à restaurer et touchez **Restaurer**.

Services Google

Configurez les paramètres de certaines fonctionnalités proposées par Google.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Services Google**.

Fonctions avancées

Options

Activez les fonctions avancées et modifiez les paramètres qui les contrôlent.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fonctions avancées**.

- **Bixby** : Bixby est une interface utilisateur qui vous aide à utiliser votre appareil de manière plus pratique. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Bixby.
- **Labs** : pour utiliser de nouvelles fonctionnalités sur l'appareil.
- **S Pen** : pour changer les paramètres d'utilisation du S Pen. Pour en savoir plus, consultez la rubrique S Pen (Galaxy S26 Ultra)xy S26 Ultra).
- **Bouton latéral** : pour sélectionner l'application ou la fonctionnalité à lancer à l'aide du bouton latéral. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Configurer le bouton latéral.
- **Multifenêtres** : pour configurer le lancement et les paramètres de la fonctionnalité Multifenêtre. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Fonction multifenêtre.
- **Mouvements et gestes** : pour activer ou désactiver les fonctionnalités de mouvement et de gestes. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Mouvements et gestes.
- **Mode Utilisation à une main** : pour faciliter l'utilisation de l'appareil avec une seule main.
- **Captures d'écran et enregistrements d'écran** : pour changer les paramètres de capture et d'enregistrement d'écran.
- **Effets vidéo** : pour utiliser différents effets, comme modifier l'arrière-plan pendant l'utilisation de l'appareil photo dans certaines applications. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Effets vidéo.

  Cette fonctionnalité peut ne pas être offerte avec certaines applications.

- **Luminosité des vidéos** : pour améliorer la luminosité de l'écran et profiter de couleurs plus vives et plus brillantes pendant le visionnement de vidéos.

  Cette fonctionnalité peut ne pas être offerte avec certaines applications.

- **Super HDR** : pour afficher toute la gamme des couleurs et des contrastes dans les photos prises avec les appareils Galaxy.
- **Paramètres de Game Booster** : pour configurer les paramètres de Game Booster.

- **Galaxy Avatar** : pour créer des avatars comme vous le souhaitez et amusez-vous à les utiliser dans diverses fonctions. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Galaxy Avatar.
- **Messagerie double** : pour installer une deuxième application de messagerie et utiliser deux comptes séparés pour la même application. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Messagerie double.

La disponibilité de certaines options dépend de votre fournisseur de services et de votre modèle.

Mouvements et gestes

Activez ou désactivez les fonctionnalités de mouvement et de gestes.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fonctions avancées** → **Mouvements et gestes**.

- **Lever pour activer** : pour activer l'écran lorsque vous prenez l'appareil en main.
- **Double touche pour allumer l'écran** : pour activer l'écran lorsque vous touchez deux fois l'écran alors qu'il est éteint.
- **Double touche pour éteindre écran** : pour éteindre l'écran en touchant deux fois une zone vide sur l'écran d'accueil ou l'écran de verrouillage.
- **Alerte qd téléphone pris en main** : pour faire vibrer l'appareil lorsque vous le prenez en main et avez des notifications, comme des appels manqués.

  Il est possible que cette fonctionnalité ne fonctionne pas si l'écran est allumé ou si l'appareil n'est pas sur une surface plane.
- **Désactivation du son avec gestes** : pour désactiver certains sons au moyen de mouvements et gestes.
- **Capture d'écran par glissement de paume** : pour effectuer une capture d'écran en balayant l'écran avec la main vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez regarder les images capturées dans la **Galerie**. Il est impossible de faire une capture d'écran lors de l'utilisation de certaines applications et fonctionnalités.

D'intenses secousses ou des chocs subis par l'appareil peuvent causer des saisies accidentelles pour certaines fonctions utilisant des capteurs.

Effets vidéo

Vous pouvez modifier différents effets, comme l'arrière-plan, pendant l'utilisation de l'appareil photo dans certaines applications.

Lorsque vous utilisez l'appareil photo dans les applications qui prennent en charge cette fonction, ouvrez le panneau de paramétrage rapide et touchez **Effets vidéo**.

- : pour réinitialiser les paramètres.
- : pour modifier ou flouter l'arrière-plan.
- **Arrière-plan** : pour modifier ou flouter l'arrière-plan pendant les appels vidéos.
- **Visage** : pour appliquer un effet d'embellissement sur le visage.
- **Ton des couleurs** : pour régler la teinte et la luminosité de l'écran.
- **Cadrage automatique** : pour activer ou désactiver la fonction de cadrage automatique. Lorsque vous activez cette fonction, l'appareil modifie automatiquement l'angle de prise de vue et le zoom en reconnaissant et en suivant les personnes.
- **Réactions** : pour activer ou désactiver la fonction de réaction. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la fonction de réaction, touchez l'icône Astuces ().
- **Ne montrer que moi** : pour afficher uniquement votre visage tout en masquant ceux des autres. Vous devrez enregistrer votre visage la première fois que vous utiliserez cette fonctionnalité. Touchez **Enregistrer** et enregistrez votre visage.
- **Éclairer** : pour rendre les personnes plus lumineuses et plus nettes, même dans des environnements sombres.

- La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre modèle.
- Certaines fonctionnalités ne sont disponibles qu'en utilisant l'objectif avant.

Galaxy Avatar

Créez des avatars comme vous le souhaitez et amusez-vous à les utiliser dans diverses fonctions.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fonctions avancées** → **Galaxy Avatar**. Si vous avez ajouté l'icône de l'application à l'écran Applications, ouvrez l'application **Galaxy Avatar**.

Créer un Galaxy Avatar

Lancez Galaxy Avatar, touchez l'icône Créer (), suivez les instructions à l'écran pour créer un avatar.

Utiliser les symboles Galaxy Avatar

Lorsque vous créez des avatars, des symboles reprenant les expressions et les actions de l'avatar sont automatiquement créés. Vous pouvez utiliser les symboles de votre avatar lorsque vous envoyez des messages ou sur un réseau social.

Lancez Galaxy Avatar et touchez **Autocollants avatar**. Pour créer vos propres symboles, touchez l'icône Créer des symboles personnalisés (+) en haut de la liste des symboles.

Utiliser la caméra Galaxy Avatar

Créez des photos ou des vidéos amusantes avec des avatars en utilisant différents modes de prise de vue.

Lancez Galaxy Avatar et touchez **Appareil photo avatar**. Sélectionnez l'avatar et le mode que vous souhaitez utiliser, puis prenez une photo ou enregistrez une vidéo.

Messagerie double

Installez une deuxième application de messagerie et utilisez deux comptes séparés pour la même application.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fonctions avancées** → **Messagerie double**.
Les applications prises en charge apparaissent.

2 Touchez le bouton d'une application pour installer une application secondaire.
La deuxième application s'installe. Cette application s'affichera avec l'icône Messagerie double ( ).

- La fonctionnalité Messagerie double peut ne pas être offerte selon l'application.
- Certaines fonctionnalités de l'application peuvent être limitées dans la deuxième application.

Désinstaller la deuxième application

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fonctions avancées** → **Messagerie double**.

2 Touchez le bouton de l'application que vous souhaitez désinstaller et touchez **Désinstaller**.
Toutes les données relatives à la deuxième application seront supprimées.

Si vous désinstallez la première application, la deuxième application sera également supprimée.

Bienêtre numérique et contrôles parentaux

Consultez l'historique d'utilisation de votre appareil et utilisez les fonctionnalités pour faire en sorte que votre appareil n'interfère pas inopinément dans votre vie. Vous pouvez aussi configurer des contrôles parentaux pour encadrer l'usage que font vos enfants de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Bienêtre numérique et contrôles parentaux**.

- **Minuteurs des applications** : pour limiter la durée d'utilisation quotidienne de chaque application en définissant un minuteur. Lorsque vous atteignez la limite, l'application se désactive et vous ne pouvez plus l'utiliser.
- **Objectif de temps d'écran** : pour fixer des objectifs quant à la durée d'utilisation quotidienne de votre appareil.
- **Surveillance de la conduite** : pour activer le moniteur de conduite afin de contrôler la durée d'utilisation de votre appareil au volant.
- **Surveillance de la marche** : pour activer le moniteur de marche afin de contrôler la durée d'utilisation de votre appareil pendant que vous marchez.
- **Contrôle du volume** : pour activer le contrôle de volume pour protéger votre audition.
- **Restrictions de contenu** : pour limiter l'accès aux sites Web ou définir des restrictions d'âge pour les applications et les jeux. Cette fonction n'est disponible que dans l'application **Samsung Internet** et l'application **Galaxy Store**.
- **Contrôles parentaux** : pour encadrer l'expérience de vos enfants dans l'espace numérique.

Entretien de l'appareil

Cette fonctionnalité fournit un aperçu de l'état de la batterie de votre appareil, de son stockage, de sa mémoire et de son système de sécurité. Vous pouvez également optimiser l'appareil d'une simple pression du doigt.

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Entretien de l'appareil**.

- **Optimiser maintenant** : pour fermer des applications fonctionnant en arrière-plan ou énergivores, et analyser pour la détection d'applications défaillantes et de logiciels malveillants.

- **Batterie** : pour vérifier l'autonomie de la batterie et la durée d'utilisation restante de l'appareil. Pour les appareils dont le niveau de la batterie est faible, économisez l'énergie de la batterie en activant les fonctions d'économie d'énergie. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Batterie.
- **Stockage** : pour vérifier la quantité d'espace de stockage utilisé et disponible, et libérer de l'espace de stockage en supprimant les fichiers inutiles, comme les fichiers de la corbeille, les fichiers inutilisés ou les fichiers en double.

  - Le stockage interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car il est en partie occupé par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité restante peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.
  - Vous pouvez voir la capacité disponible du stockage interne dans la rubrique Caractéristiques de votre appareil sur le site Web de Samsung.
- **Mémoire** : pour consulter l'utilisation de la mémoire ou touchez **Nettoyer** pour libérer de la mémoire en arrêtant les applications en arrière-plan.
- **Protection des applications** : pour rechercher des logiciels malveillants et d'autres activités suspectes sur votre appareil afin d'en assurer la sécurité.
- **Profil de performances** : pour modifier le profil de performance en tenant compte de la vitesse de traitement de l'appareil, de l'autonomie de la batterie et de l'efficacité du refroidissement.
- **Optimisation automatique** : pour effectuer une optimisation automatique en fermant les applications en arrière-plan ou en nettoyant la mémoire, pour que l'appareil fonctionne dans les meilleures conditions.

  Touchez **Redémarrage automatique** pour configurer l'appareil afin qu'il redémarre automatiquement lorsque des problèmes de performances sont détectés ou à l'heure que vous avez définie.
- **Mise à jour logicielle** : pour mettre le logiciel de votre appareil au moyen du service FOTA (firmware over-the-air). Vous pouvez également programmer des mises à jour logicielles.
- **Diagnostics** : pour tester votre appareil à l'aide de Samsung Members.
- **Mode Entretien** : pour activer le mode Entretien pour protéger votre vie privée lorsque quelqu'un d'autre utilise votre appareil, par exemple lorsque vous l'envoyez en réparation.

Applications

Gérez les applications de l'appareil et modifiez les paramètres. Vous pouvez voir l'information sur l'utilisation des applications, en changer les paramètres de notification ou d'autorisation, ou désinstaller les applications inutiles.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Applications**.

Gestion globale

Personnalisez les paramètres de l'appareil et effectuez la mise à jour du logiciel.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Gestion globale**.

- **Langue** : pour sélectionner les langues utilisées. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Ajouter des langues.
- **Langues de l'application** : pour sélectionner la langue que vous souhaitez utiliser pour chaque application.
- **Modules linguistiques** : pour gérer ou télécharger des modules linguistiques pour la saisie vocale, la fonction de synthèse vocale et la traduction.
- **Date et heure** : pour accéder aux paramètres et les modifier afin de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.

  Si la batterie est entièrement déchargée, l'heure et la date sont alors réinitialisées.
- **Paramètres du clavier Samsung** : pour changer les paramètres du clavier Samsung.
- **Clavier** : pour sélectionner le clavier utilisé par défaut et modifier les paramètres du clavier.
- **Clavier physique** : pour modifier les paramètres d'un clavier externe.
- **Souris** : pour modifier les paramètres d'une souris externe.
- **Pavé tactile** : pour modifier les paramètres d'un pavé tactile externe.
- **Réinitialisation** : pour réinitialiser les paramètres et restaurer les valeurs par défaut de l'appareil.
- **Service de personnalisation** : pour obtenir un service personnalisé en fonction de vos intérêts et de la façon dont vous utilisez votre appareil.
- **Nous contacter** : pour poser une question ou consulter la foire aux questions.

Ajouter des langues

Vous pouvez ajouter des langues pour l'interface de l'appareil.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Gestion globale** → **Langue** → **Ajout d'une langue**.

2 Sélectionnez une langue à ajouter.

3 Pour définir la langue sélectionnée comme la langue par défaut, touchez **Définir par défaut**. Pour conserver la langue actuelle, touchez **Garder la langue actuelle**.
La langue sélectionnée sera ajoutée à la liste des langues. Si vous avez changé la langue par défaut, la langue sélectionnée apparait au haut de la liste.

Pour changer la langue par défaut dans la liste des langues, sélectionnez une langue et touchez **Appliquer**, si la langue par défaut était Français. Si une application ne prend pas en charge une langue, la prochaine langue prise en charge dans la liste sera utilisée.

Accessibilité

Configurez divers paramètres pour améliorer l'accessibilité de l'appareil. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Annexes.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Accessibilité**.

Mise à jour logicielle

Mettez à jour le logiciel de l'appareil au moyen du service de connexion sans fil (FOTA). Vous pouvez modifier le paramètre de téléchargement automatique.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Mise à jour logicielle**. Touchez **Rechercher mises à j.** et vérifiez les mises à jour ou téléchargez les mises à jour manuellement.

Pour changer le paramètre de téléchargement automatique, touchez l'icône Autres options (⋮) → **Téléchargement automatique**.

Des mises à jour logicielles d'urgence seront installées automatiquement sans votre consentement, si la sécurité de votre appareil est compromise en raison de nouvelles menaces.

Information de mises à jour relative à la sécurité

Des mises à jour de sécurité sont offertes afin de renforcer la sécurité de votre appareil et de protéger vos informations personnelles. Pour connaitre les mises à jour de sécurité pour votre modèle, rendez-vous à security.samsungmobile.com.

Le site Web prend en charge certaines langues seulement.

Astuces et guide utilisateur

Accédez aux astuces, aux nouvelles fonctionnalités, au guide utilisateur en ligne et à de l'assistance à distance.

À propos du téléphone

Accédez aux informations relatives à l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **À propos du téléphone**.

Pour changer le nom de l'appareil, touchez **Renommer**.

- **Informations sur le statut** : pour afficher diverses informations sur l'appareil, comme l'état de la carte SIM, l'adresse MAC Wifi et le numéro de série.
- **Mentions légales** : pour afficher les mentions légales relatives à l'appareil, comme les informations de sécurité et de licence libre.
- **Informations sur le logiciel** : pour afficher les informations logicielles de l'appareil, comme la version du système d'exploitation et du microprogramme.
- **Informations sur la batterie** : pour afficher les informations relatives à la batterie.

  Vous pouvez vérifier les informations suivantes sur la batterie. Les informations disponibles peuvent varier en fonction de la zone géographique, du fournisseur de services et du modèle.

  - Date de fabrication de la batterie
  - Date de la première utilisation
  - Nombre de cycles de charge/décharge complets (sur la base de la capacité nominale)
  - État mesuré de la batterie

Avis d’utilisation

Précautions pour l’utilisation de l’appareil

Veuillez lire attentivement ce guide utilisateur, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre fournisseur de services, des caractéristiques du modèle ou de la version logicielle, certains contenus de ce guide utilisateur peuvent différer par rapport à votre appareil.
- L’appareil peut requérir une connexion à un réseau Wifi ou mobile lors de l’utilisation de certaines applications ou fonctionnalités.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire vive peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l’appareil. Les applications liées à ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l’appareil et les conditions d’utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l’utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d’exploitation peut entrainer des problèmes de fonctionnement de l’appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d’écran, images ainsi que les autres contenus multimédias fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L’extraction et l’utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d’auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d’un contenu multimédia.
- Les services de données, tels que l’envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l’utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires en fonction de l’offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait. Pour les transferts de données volumineux, il est recommandé d’utiliser la fonctionnalité Wifi.
- Les applications fournies par défaut avec l’appareil peuvent faire l’objet de mises à jour ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis.

- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entrainer des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.
- Vous pouvez voir clairement l'écran, même en plein soleil, en activant la fonction d'ajustement automatique de la luminosité en fonction de l'environnement. En raison de la nature du produit, l'affichage de graphiques fixes pendant de longues périodes peut entrainer des images rémanentes (ou persistance de l'affichage) ou des images fantômes.
  - Il est recommandé de ne pas utiliser de graphiques fixes sur l'ensemble ou une partie de l'écran pendant de longues périodes et d'éteindre l'écran lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
  - Vous pouvez configurer l'écran de façon à ce qu'il s'éteigne automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas. Lancez **Paramètres**, touchez **Affichage** → **Mise en veille de l'écran**, et sélectionnez le délai avant que l'écran ne s'éteigne.
  - Pour configurer l'ajustement automatique de la luminosité de l'écran en fonction de l'environnement, lancez **Paramètres**, touchez **Affichage**, et touchez le bouton **Luminosité adaptative** pour activer la fonctionnalité.
- L'utilisation d'émetteurs à bande ultralarge (UWB) est interdite à bord d'un avion ou d'un bateau. Désactivez le mode Hors-ligne pour désactiver la fonctionnalité UWB. (Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26+)
- Selon la région, vous pouvez consulter les informations réglementaires sur l'appareil. Pour accéder à ces informations, lancez **Paramètres** et touchez **À propos du téléphone** → **Mentions légales**.
- Les largeurs de bande prises en charge par l'appareil peuvent varier en fonction du modèle, de la zone géographique et du fournisseur de services.
- La disponibilité des réseaux 5G peut varier en fonction du modèle, du pays, du fournisseur de réseau et de l'environnement de l'utilisateur.
- Votre appareil contient des aimants qui peuvent affecter les cartes de crédit, les dispositifs médicaux implantables et tout autre dispositif susceptibles d'être affectés par les aimants. Si vous utilisez un dispositif médical implantable, gardez une distance de plus de 15 cm entre le dispositif et l'appareil. Si vous soupçonnez une interférence avec votre dispositif médical, arrêtez d'utiliser votre appareil et consultez votre médecin ou le fabricant de votre dispositif médical.

Icônes

Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui

Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements

Information : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Notes sur le contenu du coffret et les accessoires

- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant l'achat d'un accessoire, assurez-vous de sa compatibilité avec votre appareil.
- Il est recommandé d'utiliser des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entrainer des problèmes de performance, ainsi que des dysfonctionnements, non couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.
- Il est possible d'utiliser des écouteurs (USB de type C) avec cet appareil. Cependant, l'appareil pourrait ne pas être compatible avec d'autres écouteurs utilisant un autre type de sortie audio ou conçus par un autre fabricant.
- Le câble USB fourni permet de charger jusqu'à 3A. Le chargeur n'est pas inclus. Pour des performances de charge optimales, il est recommandé d'utiliser un chargeur 60W homologué de Samsung et un compatible avec votre appareil, vendus séparément. (Galaxy S26 Ultra)
- Le câble USB fourni permet de charger jusqu'à 3A. Le chargeur n'est pas inclus. Pour des performances de charge optimales, il est recommandé d'utiliser un chargeur 45W homologué de Samsung et un compatible avec votre appareil, vendus séparément. (Galaxy S26+)
- Le câble USB fourni permet de charger jusqu'à 3A. Le chargeur n'est pas inclus. (Galaxy S26)

- Pour des raisons environnementales, cet emballage ne comprend pas de chargeur. Cet appareil peut être alimenté avec la plupart des adaptateurs d'alimentation USB et un câble doté d'une prise USB Type-C.

Le chargeur peut être fourni avec l'appareil selon la zone géographique.

Conserver la résistance à l'eau et à la poussière de votre appareil

Votre appareil est résistant à l'eau et à la poussière, et répond aux normes internationales suivantes :

- Certification de résistance à l'eau IP68 : Conformément aux exigences de la norme IEC 60529, il a été testé dans des conditions de 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 m d'eau douce pendant 30 minutes, en le laissant immobile.

Suivez ces conseils afin que l'appareil conserve sa résistance à l'eau et à la poussière.

- N'exposez pas l'appareil à l'eau d'une piscine ou à l'eau de mer.
- Si l'appareil est exposé à de l'eau sale ou à d'autres liquides, comme de l'eau savonneuse, de l'huile, du parfum, de la crème solaire, du nettoyant pour les mains, des produits chimiques comme des cosmétiques ou des liquides contenant de l'alcool, nettoyez l'appareil avec de l'eau douce qui ne coule pas, essuyez-le avec un chiffon doux et propre, puis séchez-le soigneusement avant de l'utiliser afin de préserver sa résistance à l'eau.
- N'exposez pas l'appareil à de l'eau en forts mouvements. Une augmentation soudaine de la pression de l'eau peut dépasser le niveau garanti de résistance à l'eau.
- Dans un environnement chaud comme un sauna, la résistance à l'eau pourrait être compromise par un changement brusque de la température.
- Si l'appareil est soumis à un choc externe ou est endommagé, sa résistance à l'eau peut diminuer.

Si l'appareil est exposé à l'eau ou à des polluants, suivez les consignes suivantes :

- Essuyez-le avec un chiffon propre et doux, puis séchez-le soigneusement.
- Si le microphone ou le hautparleur ne sont pas complètement secs, il est possible que vous n'entendiez pas clairement les sons pendant un appel.
- L'écran et certaines autres fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner normalement si l'appareil est utilisé dans l'eau.

- Ne branchez pas le chargeur ou un accessoire avant que l'appareil ne soit complètement sec. L'appareil peut être endommagé si un accessoire ou un chargeur est connecté alors que la prise multifonction n'est pas encore sèche.

La résistance à l'eau et à la poussière de votre appareil Samsung Galaxy n'est pas permanente et peut diminuer avec le temps en raison de l'usure normale.

Solutions si la température de l'appareil augmente

Si la température de l'appareil augmente pendant la recharge

Il est possible que la température de l'appareil ou du chargeur augmente pendant le chargement. Au cours de la recharge sans fil ou le chargement rapide, l'appareil peut sembler plus chaud au toucher. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie ni le fonctionnement de l'appareil. Si la batterie devient trop chaude, la vitesse de chargement peut diminuer ou le chargeur peut cesser de la recharger.

Suivez les conseils suivants si la température de l'appareil augmente :

- Débranchez le chargeur de l'appareil et fermez toutes les applications en cours. Attendez que l'appareil se refroidisse, puis recommencez la recharge.
- Si la partie inférieure de l'appareil surchauffe, cela pourrait être causé par un câble USB endommagé. Remplacez le câble USB endommagé avec un nouveau câble. Il est recommandé d'utiliser un câble USB homologué par Samsung.
- Lorsque vous utilisez le chargeur sans fil, ne placez pas de matériaux étrangers, comme des objets métalliques, des aimants ou des cartes magnétiques, entre l'appareil et le chargeur sans fil.

Les fonctionnalités de charge sans fil et de charge rapide ne sont offertes que sur les modèles pris en charge.

Si la température de l'appareil augmente pendant son utilisation

Lorsque vous utilisez des fonctionnalités ou des applications énergivores ou les utilisez pour une période prolongée, votre appareil peut temporairement chauffer en raison de la consommation accrue de la batterie. Fermez toutes les applications en cours et cessez d'utiliser votre appareil pendant un certain temps.

Voici quelques exemples où la température de l'appareil peut augmenter.

- Pendant la configuration initiale après l'achat ou la restauration de données
- Pendant le téléchargement de fichiers volumineux
- Lors de l'utilisation d'applications énergivores ou l'utilisation prolongée d'applications
  - Lorsque vous jouez à des jeux performants pour une période prolongée
  - Lorsque vous enregistrez des vidéos pour une période prolongée
  - Lorsque vous visionnez des vidéos avec le paramètre de luminosité réglé au maximum
  - Lorsque vous établissez une connexion avec un téléviseur
- En mode multitâche (ou si vous exécutez plusieurs applications en arrière-plan)
  - Lorsque vous utilisez la fonction multifenêtre
  - Lors de la mise à jour ou de l'installation d'applications pendant l'enregistrement de vidéos
  - Lors du téléchargement de fichiers volumineux pendant un appel vidéo
  - Lors de l'enregistrement d'une vidéo pendant l'utilisation d'une application de navigation
- Lors de la synchronisation d'un grand volume de données avec le nuage, le courriel ou d'autres comptes
- Lors de l'utilisation d'une application de navigation dans une voiture alors que l'appareil est placé directement au soleil
- Lors de l'utilisation de la fonctionnalité de point d'accès mobile et modem
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception ou en absence de réception
- Lors du chargement de la batterie avec un câble USB endommagé
- Lorsque la prise multifonction de l'appareil est endommagée ou exposée à des matériaux étrangers, comme du liquide, de la poussière, de la poudre métallique, ou des mines de crayon
- Si vous êtes en itinérance

Suivez les conseils suivants si la température de l'appareil augmente :

- Assurez-vous d'installer la plus récente version logicielle sur votre appareil.
- Des incompatibilités entre les applications en cours peuvent entrainer une augmentation de la température de l'appareil. Redémarrez l'appareil.
- Désactivez les fonctionnalités Wifi, GPS et Bluetooth lorsque vous ne les utilisez pas.
- Fermez les applications énergivores ou qui fonctionnent en arrière-plan, alors que vous ne les utilisez pas.
- Supprimez les fichiers non nécessaires ou les applications inutilisées.
- Diminuez la luminosité de l'écran.
- Si la température de l'appareil augmente, ou s'il vous semble chaud durant une longue période, cessez de l'utiliser pour un moment. Si l'appareil vous semble surchauffer, contactez un centre de services après-ventes Samsung ou un centre de services autorisé.

Précautions à prendre si la température de l'appareil augmente

Si vous sentez un inconfort en raison d'une surchauffe de l'appareil, cessez de l'utiliser.

Lorsque la température de l'appareil augmente, certaines de ses fonctionnalités et sa performance seront limitées, ou il s'éteindra pour refroidir. Cette fonctionnalité n'est offerte que sur les modèles pris en charge.

- Si l'appareil surchauffe, la luminosité de l'écran et la vitesse d'exécution seront limitées afin de diminuer la température de l'appareil. Même si l'icône du témoin de charge de la batterie apparait, la charge peut être lente. Lorsque la charge s'arrête en raison d'une augmentation de la température de l'appareil, l'icône du témoin de charge de la batterie clignote.
- Si l'appareil atteint une certaine température, un message d'avertissement s'affichera pour éviter une panne de l'appareil, des irritations ou des brulures cutanées, ou une fuite de la batterie. Les applications en cours d'exécution seront interrompues et tous les appels et autres fonctionnalités seront limités, à l'exception des appels d'urgence, jusqu'à ce que la température de l'appareil ait diminué.

- Si un second message apparait en raison d'une hausse de la température de l'appareil, l'appareil s'éteindra. N'utilisez pas l'appareil tant que sa température ne se situe pas dans la plage de température de fonctionnement recommandée. Si le second message apparait pendant un appel d'urgence, l'appel ne sera pas interrompu par un arrêt forcé.

Plage de température de fonctionnement recommandée

La température de fonctionnement recommandée de l'appareil se situe entre 0 °C et 35 °C. L'utilisation de l'appareil en dehors de la plage de température recommandée peut l'endommager ou réduire la durée de vie de la batterie.

Précautions relatives aux conditions d'utilisation

La température de votre appareil risque d'augmenter si vous l'utilisez dans certaines conditions. Utilisez l'appareil avec précaution pour éviter de réduire la durée utile de la batterie, de l'endommager ou de causer un incendie.

- Évitez de ranger l'appareil à des températures très froides ou très chaudes.
- N'exposez pas l'appareil directement au soleil pour des périodes prolongées.
- N'utilisez pas et ne laissez pas votre appareil pour des périodes prolongées dans un environnement très chaud, comme dans un véhicule en été.
- Ne placez pas l'appareil en des lieux qui peuvent chauffer, comme un tapis électrique chauffant.
- Ne rangez pas l'appareil sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microondes, une cuisinière ou un radiateur
- N'utilisez pas de câble dont la gaine est retirée ou endommagée, et n'utilisez pas de chargeur ou de batterie endommagés ou défectueux.

Comment trouver les informations relatives à la consommation d'énergie en mode veille de ce produit ?

- Rendez-vous à www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Recherchez le numéro de modèle du produit.

La disponibilité de cette fonctionnalité dépend de votre zone géographique, de votre fournisseur de services et de votre modèle.

Annexes

Accessibilité

À propos des menus Accessibilité

Améliorez l'accessibilité grâce à des fonctions qui simplifient l'utilisation de l'appareil pour les personnes ayant certaines capacités réduites comme une mauvaise vue, des troubles auditifs ou une dextérité réduite.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité**. Pour consulter les fonctionnalités recommandées et les fonctionnalités d'accessibilité utilisées, touchez **Recommandées pour vous**. Pour désactiver les fonctionnalités utilisées, touchez **Désactivé**.

Améliorations pour la vision

Mode d'affichage

Changez le mode d'affichage.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, et sélectionnez un mode sous **Mode d'affichage**.

Utiliser un thème à contraste élevé

Appliquez un thème clair qui affiche un contenu légèrement coloré sur un fond sombre.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Thème à contraste élevé**. Puis, sélectionnez un thème, touchez le bouton pour l'activer et touchez **Télécharger** → **Appliquer**.

Utiliser des polices à contraste élevé

Ajustez la couleur et le contour des polices pour augmenter le contraste entre le texte et l'arrière-plan.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** et touchez le bouton **Polices à contraste élevé** pour activer la fonctionnalité.

Utiliser le clavier à contraste élevé

Modifiez les couleurs du clavier pour augmenter le contraste entre le texte et l'arrière-plan.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** et touchez le bouton **Clavier contraste élevé** pour activer la fonctionnalité.

Afficher les formes de bouton

Appliquez un cadre autour des icônes afin de les faire ressortir.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** et touchez le bouton **Mise en surbrillance des touches** pour activer la fonctionnalité.

Accentuer les contours

Affichez plus clairement les objets dans les images et les vidéos grâce à des contours précis.
Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Contour Relumino**, et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

Pour ajuster l'épaisseur du contour, tirez la barre de réglage sous **Épaisseur des contours**.

Inverser les couleurs d'affichage

Améliorez la visibilité de l'écran et aidez les utilisateurs à déchiffrer plus facilement le texte à l'écran.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, puis touchez le bouton **Inversion des couleurs** pour activer la fonctionnalité.

Correction des couleurs

Réglez l'affichage des couleurs à l'écran si vous avez des difficultés à distinguer les couleurs. L'appareil remplace les couleurs par des couleurs plus faciles à reconnaitre.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Correction des couleurs**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité. Sélectionnez une option.

Filtre de couleur

Activez un filtre de couleur si vous avez de la difficulté à lire le texte.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Filtre de couleur**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité. Sélectionnez une couleur.

Pour régler le niveau de transparence, tirez le curseur sous **Opacité**.

Atténuer les effets du mouvement de l'écran

Supprimez certains effets d'animation si vous êtes sensible aux animations ou au mouvement de l'écran.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, puis touchez le bouton **Réduction des animations** pour activer la fonctionnalité.

Réduire les effets de transparence et de flou

Réduisez les effets de transparence et de flou pour rendre le contenu de l'écran plus visible.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, puis touchez le bouton **Réduction transparence et flou** pour activer la fonctionnalité.

Atténuer la luminosité de l'écran

Diminuez la luminosité de l'écran en dessous de la valeur minimale pour un meilleur confort visuel.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, puis touchez le bouton **Atténuation supplémentaire** pour activer la fonctionnalité.

Atténuer l'effet stroboscopique

Diminuez l'effet stroboscopique dans les vidéos pendant leur visionnement.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, puis touchez le bouton **Atténuation de l'effet stroboscopique** pour activer la fonctionnalité.

Agrandir l'affichage

Agrandissez l'affichage et effectuez un zoom avant sur une zone spécifique.

Lancez **Paramètres**, touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Agrandissement** → **Raccourci vers Agrandissement,** puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité. Cochez ensuite les actions à utiliser pour commencer à utiliser directement la fonctionnalité.

- **Toucher le bouton Accessibilité** : pour faire un zoom avant en touchant l'icône Agrandissement ( ).
- **Presser le bouton latéral et le bouton d'augmentation de volume** : pour faire un zoom avant en pressant le bouton latéral et le bouton d'augmentation du volume simultanément.

- **Presser les boutons d'augmentation et de réduction de volume pendant trois secondes** : pour faire un zoom avant en pressant le bouton d'augmentation et le bouton de réduction de volume simultanément pendant 3 secondes.
- **Toucher trois fois l'écran** : pour faire un zoom avant en touchant trois fois l'écran.

Vous pouvez agrandir à tout moment une partie de l'affichage au moyen de la loupe.

Pour parcourir l'écran, glissez deux doigts pour faire défiler l'écran agrandi.

Pour régler le niveau de zoom, rapprochez deux doigts sur l'écran agrandi ou écartez-les.

- Lorsque vous agrandissez tout l'écran, il n'est pas possible d'agrandir les claviers et la barre de navigation de l'écran. Si vous souhaitez également agrandir le clavier et la barre de navigation, lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Agrandissement** , puis touchez le bouton **Agrandir clavier pendant saisie** pour l'activer.
- Lorsque cette fonction est activée, les performances de certaines applications peuvent en être affectées.

Loupe

Utilisez l'appareil photo comme une loupe pour agrandir des objets.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Loupe** → **Raccourci vers Loupe**, et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité. Cochez ensuite les actions à utiliser pour commencer à utiliser directement cette fonctionnalité. Lorsque vous effectuerez l'action, l'appareil photo fonctionnera comme une loupe.

Changer l'épaisseur du curseur

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Épaisseur du curseur**.

Changer la taille et la couleur du pointeur

Agrandissez le pointeur lorsque vous utilisez une souris ou un pavé tactile externe. Vous pouvez également modifier la couleur du pointeur.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Taille et couleur du pointeur**.

Modifier la police

Modifiez la taille et le type de police.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Taille et style de police**.

Changer le zoom de l'écran

Agrandissez ou réduisez la taille des éléments à l'écran.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Zoom écran**.

Lecture à hte voix saisie clavier

Configurez l'appareil pour qu'il lise à haute voix ce que vous saisissez sur le clavier.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Lecture à hte voix saisie clavier**, touchez le bouton pour activer la fonctionnalité, et sélectionnez une option.

Description audio

Configurez l'appareil pour qu'il lise la description audio lors de la lecture d'une vidéo qui fournit des descriptions audios.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, touchez le bouton **Description audio** pour activer la fonctionnalité.

Ajouter des mémos vocaux à vos étiquettes vocales

Vous pouvez utiliser des étiquettes vocales pour distinguer des objets de forme similaire en leur apposant des étiquettes. Vous pouvez enregistrer et affecter un mémo vocal à une étiquette vocale par NFC. Le mémo vocal est lu lorsque vous placez votre appareil à proximité de l'étiquette.

Activez la fonctionnalité NFC avant d'utiliser cette fonctionnalité.

1 Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Étiquette vocale**.

   Le dictaphone démarre.

2 Touchez l'icône Enregistrer (●) pour lancer l'enregistrement. Parlez dans le microphone.

3 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, touchez **OK**.

4 Maintenez le dos de votre appareil au-dessus de l'étiquette vocale.
Les informations du mémo vocal seront écrites sur l'étiquette vocale.

TalkBack (Retour vocal)

Activer ou désactiver TalkBack

Lorsque vous activez TalkBack, l'appareil démarre la fonction d'assistant vocal. Lorsque vous touchez une fois la fonctionnalité, l'appareil lit le texte à haute voix. Touchez deux fois pour activer la fonctionnalité.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **TalkBack**, touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

Pour désactiver TalkBack, touchez le bouton, puis appuyez rapidement à deux reprises n'importe où sur l'écran. Puis, touchez Désactiver et touchez deux fois n'importe où sur l'écran.

Pour savoir comment utiliser TalkBack, touchez **Paramètres** → **Tutoriel sur TalkBack**.

Lorsque vous utilisez TalkBack, certaines fonctions ne sont pas disponibles.

Commander l'écran à l'aide de gestes des doigts

Avec TalkBack, vous pouvez contrôler l'écran d'un simple geste des doigts.

Pour voir et personnaliser les gestes des doigts, lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **TalkBack** → **Paramètres** → **Gestes**.

Utiliser le menu lecture

Lorsque vous utilisez TalkBack, balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec trois doigts. Le menu lecture apparait et l'appareil énonce les options. Balayez vers la gauche ou la droite avec trois doigts pour faire défiler les options. Lorsque vous entendez l'option de votre choix, balayez vers le haut ou le bas pour utiliser l'option ou ajuster ses paramètres. Par exemple, lorsque vous entendez **Vitesse d'élocution**, vous pouvez ajuster la vitesse d'élocution en balayant l'écran vers le haut ou le bas.

Ajouter des libellés aux images

Vous pouvez assigner des libellés aux images à l'écran. L'appareil énonce les libellés lorsque les éléments sont sélectionnés. Ajoutez des libellés aux images qui n'en ont pas en balayant l'écran vers le haut ou le bas, puis vers la droite. Touchez **Ajouter un intitulé** quand les menus Talkback s'affichent.

Pour afficher les libellés, lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **TalkBack** → **Paramètres** → **Paramètres avancés** → **Étiquettes personnalisées**.

Configurer les paramètres de TalkBack

Configurez les paramètres de TalkBack selon vos préférences.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **TalkBack** → **Paramètres**.

- **Nouvelles fonctionnalités de TalkBack** : pour vérifier les principales mises à jour et modifications apportées à TalkBack.
- **Synthèse vocale** : pour changer les paramètres des fonctionnalités de la synthèse vocale utilisés lorsque TalkBack est activé, comme les langues, la vitesse, et plus.
- **Verbosité** : pour personnaliser les paramètres détaillés pour le retour vocal.
- **Descriptions des images et des écrans** : pour donner une description détaillée des écrans, des images, des icônes.
- **Sons et vibrations** : pour changer les paramètres sonores et de vibration de TalkBack.
- **Modifier l'indicateur de mise en évidence** : pour épaissir le bord du cadre qui apparait lorsque vous touchez des éléments. Vous pouvez aussi changer la couleur du cadre.
- **Afficher la sortie vocale** :
- **Gestes** : pour voir différents gestes des doigts permettant de contrôler l'écran pendant l'utilisation de TalkBack et pour personnaliser les paramètres des gestes.
- **Modifier les menus** : pour sélectionner les menus TalkBack et les menus rapides à utiliser.
- Raccourcis-clavier
- Clavier à l'écran :
- **Clavier braille** : pour saisir des lettres avec le clavier braille à six points (n'apparait qu'après avoir activé le Talkback au moins une fois).
- **Afficheur braille** : pour utiliser un afficheur en braille et changer les paramètres.
- **Paramètres avancés** : pour configurer les paramètres avancés de Talkback.
- **Tutoriel sur TalkBack** : pour apprendre à utiliser Talkback.
- **Aide** : pour consulter la page Web TalkBack.
- **Communiquer avec l'assistance de Google dédiée aux personnes handicapées** : pour consulter la page Web de soutien à l'accessibilité de Google.

Saisir du texte à l'aide du clavier

Pour afficher le clavier, touchez le champ de saisie de texte, puis touchez deux fois l'écran.

Lorsque vous appuyez du doigt sur le clavier, l'appareil lit à haute voix les touches de caractères sous votre doigt. Lorsque vous entendez le caractère que vous recherchez, relâchez le doigt de l'écran pour le sélectionner. Le caractère est saisi et l'appareil lit le texte à haute voix.

Saisir des caractères supplémentaires

Touchez longuement une touche du clavier pour saisir les autres caractères disponibles pour cette touche. Une fenêtre contextuelle indiquant les caractères disponibles s'affiche au-dessus de la touche. Pour sélectionner un caractère, glissez un doigt sur la fenêtre contextuelle jusqu'à ce que vous entendiez nommer le caractère souhaité, puis relâchez le doigt.

Améliorations de l'audition

Transcription instantanée

Réglez l'appareil pour capturer la parole à l'aide du microphone de l'appareil et la convertir en texte à l'écran.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Transcription instantanée**, puis touchez le bouton **Raccourci vers Transcription instantanée** pour activer la fonctionnalité. Cochez ensuite les actions à utiliser pour commencer à utiliser directement cette fonctionnalité. Puis exécuter les actions pour convertir la parole en texte.

Sous-titres instantanés

Réglez l'appareil pour qu'il détecte la parole et génère automatiquement des légendes lorsque vous lisez des contenus médiatiques, comme des vidéos ou des balados.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Sous-titres instantanés**, puis touchez le bouton **Utiliser Sous-titres instantanés** pour activer la fonctionnalité.

Préférences des sous-titres

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Préférences des sous-titres**, puis touchez le bouton **Affichage des sous-titres** pour activer la fonctionnalité.

Choisissez une option pour configurer les paramètres des sous-titres.

Configurer les notifications lumineuses

Configurez l'appareil pour qu'il fasse clignoter le flash ou l'écran lorsqu'une alarme retentit ou lorsque vous recevez des notifications, comme des appels entrants ou de nouveaux messages.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Notification par flash**, et touchez les boutons associés aux options à activer.

Prise en charge prothèses auditives

Améliorez la qualité sonore de l'appareil pour les utilisateurs avec prothèses auditives.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Prise en charge prothèses audit.**, puis touchez le bouton **Compatibilité prothèses auditives** pour activer la fonctionnalité.

Notifications de sons

Configurez l'appareil afin qu'il détecte les sons, comme l'alarme d'un détecteur de fumée ou les pleurs d'un bébé. L'appareil vibre dès qu'il détecte un son et l'alerte est enregistrée dans un journal d'alertes.

Tant que cette fonctionnalité est activée, le système de reconnaissance de la voix ne fonctionnera pas.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Notifications de sons** → **Ouvrir Notifications de sons**. Suivez les instructions à l'écran pour activer la fonctionnalité de notifications de son. Si un son est détecté, une entrée s'affiche dans le journal.

Amplification du son environnant

Réglez l'appareil pour qu'il amplifie le son autour de vous afin de vous aider à mieux entendre lorsque vous utilisez un casque d'écoute.

1. Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Amplification du son environnant** → **Raccourci vers Amplification du son environnant** pour activer la fonctionnalité.
2. Cochez ensuite les actions à utiliser pour commencer à utiliser directement cette fonctionnalité.
3. Connectez le casque d'écoute à l'appareil et portez-le.
4. Exécutez l'action.

Adapt sound

Optimisez le réglage du son pour trouver la meilleure qualité sonore et utilisez ce réglage de son pour les appels ou la lecture des médias.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Adapt sound**, et optimisez le paramètre sonore.

Désactiver tous les sons

Configurez l'appareil pour qu'il coupe tous les sons, comme les sons multimédias et la voix du correspondant en cours d'appel.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Désactiver tous les sons**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

Audio mono

La sortie mono combine le son stéréo en un seul signal qui est joué dans les deux écouteurs du casque d'écoute. Utilisez ce mode en cas de troubles auditifs ou si une oreillette unique est plus pratique.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition**, puis touchez le bouton **Audio mono** pour activer la fonctionnalité.

Régler l'équilibre sonore

Configurez l'appareil pour pouvoir régler l'équilibre sonore.

1 Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition.**

2 Faites glisser la barre de réglage vers la gauche ou vers la droite sous **Équilibre sonore gauc./dr.** pour régler l'équilibre sonore.

Interaction et dextérité

Commutateur universel

Vous pouvez contrôler l'écran en raccordant une commande externe ou en utilisant des mouvements de la tête et des expressions du visage.

1 Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Commutateur universel**.

2 Lisez les instructions à l'écran et touchez **Terminé**.

3 Touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

4 Si aucune commande n'est enregistrée sur l'appareil, touchez **Ajouter un commutateur** et configurez les commandes permettant de contrôler l'appareil.

Pour activer la fonction de commande universelle, au moins une commande doit être enregistrée sur l'appareil.

Pour configurer les commandes permettant de contrôler l'appareil, touchez le bouton sous **Commutateurs**.

Pour désactiver cette fonction, pressez le bouton latéral et le bouton d'augmentation du volume simultanément.

Menu assistant

Afficher l'icône de raccourci auxiliaire

Configurez l'appareil afin qu'il affiche l'icône du raccourci d'assistance pour accéder à des applications, fonctions et paramètres. Vous pouvez contrôler l'appareil en touchant l'icône pour accéder aux menus d'assistance.

1 Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Menu assistant**.

2 Touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
L'icône de raccourci auxiliaire apparait en bas à droite de l'écran.
Pour régler le niveau de transparence de l'icône du raccourci de l'assistant, tirez la barre de réglage sous **Transparence**.

Accéder aux menus auxiliaires

L'icône de raccourci auxiliaire apparait sous forme d'icône flottante, ce qui vous permet d'accéder aux menus auxiliaires depuis n'importe quel écran.

Lorsque vous touchez l'icône de raccourci auxiliaire, l'icône s'agrandit légèrement et les menus auxiliaires apparaissent sur l'icône. Touchez la flèche de gauche ou de droite ou balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner d'autres menus.

Utiliser les menus auxiliaires avancés

Configurez l'appareil pour qu'il affiche des menus auxiliaires avancés pour les applications sélectionnées.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Menu assistant** → **Sélection applications avec affichage menus context.**, puis touchez les boutons à côté des applications à activer.

Voice Access

Utilisez cette fonctionnalité pour contrôler votre appareil par la voix.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Voice Access**, et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

Répondre ou mettre fin à des appels

Modifiez la manière de prendre un appel ou de raccrocher.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Répondre et mettre fin aux appels** et changez les paramètres.

Contrôle des interactions

Activez le mode Contrôle des interactions pour limiter les réactions de l'appareil aux saisies lorsque vous utilisez des applications.

1 Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Contrôle des interactions**.

2 Touchez le bouton **Raccourci vers Contrôle des interactions** pour activer la fonctionnalité.

3 Pressez le bouton latéral et le bouton d'augmentation du volume simultanément tout en utilisant une application.

4 Réglez la taille du cadre ou tracez une ligne autour d'une zone que vous souhaitez limiter.

5 Touchez **OK**.
L'appareil affiche la zone limitée. La zone limitée ne réagit pas si vous appuyez dessus et que les touches physiques de l'appareil sont désactivées. Cependant, vous pouvez activer les fonctions du bouton latéral, des boutons de volume ainsi que des touches du clavier en mode contrôle des interactions.

Pour désactiver le mode contrôle des interactions, pressez le bouton latéral et le bouton d'augmentation du volume simultanément.

Pour verrouiller l'écran après la désactivation du mode Contrôle des interactions, lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Contrôle des interactions**, et touchez le bouton **Écran verrouillage si désactivé** pour activer la fonctionnalité.

Il est temps d'agir

Définissez la durée d'affichage des fenêtres contextuelles qui vous invitent à effectuer une action, comme les notifications ou le contrôle du volume.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Il est temps d'agir**, puis sélectionnez une option.

Délai de l'appui prolongé

Définissez le délai de reconnaissance lorsque vous touchez longuement l'écran.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Délai de l'appui prolongé** → **Définir délai touche prolongée**, puis sélectionnez une option.

Durée de touche

Définissez la durée de toucher de l'écran nécessaire pour que l'appareil reconnaisse cette action comme une touche.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Durée de la touche** → **Définir la durée de touche**, puis définissez la durée.

Ignorer les touches répétées

Réglez l'appareil de façon à ce qu'il reconnaisse uniquement la première touche dans un délai défini lorsque vous touchez plusieurs fois l'écran.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Ignorer les touches répétées** → **Définir la durée pour ignorer les touches répétées**, puis définissez le délai.

Figer les contrôles

Activez la sélection automatique d'un élément lorsque vous placez le pointeur de la souris au-dessus de cet élément.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Figer les contrôles**, touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

Vous pouvez personnaliser les paramètres en sélectionnant des actions.

Actions dans le coin

Attribuez des actions à déclencher lorsque vous déplacez le pointeur de la souris vers un coin de l'écran.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Actions dans le coin**, et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité. Puis, sélectionnez une option sous **Actions dans le coin** et sélectionnez une action.

Touches à mémoire d'appui

Réglez une touche de modification d'un clavier externe, comme les touches Maj, Ctrl ou Alt, pour qu'elle reste enfoncée. Cela vous permet d'utiliser des raccourcis clavier sans avoir à presser deux touches en même temps.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité**, et touchez le bouton **Touches à mémoire d'appui** pour activer la fonctionnalité.

Touches lentes

Définissez le délai de reconnaissance lorsque vous pressez une touche du clavier externe.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Touches lentes**, touchez le bouton pour activer la fonctionnalité, et définissez une durée.

Touches non répétées

Réglez l'appareil pour qu'il ne reconnaisse que la première fois que vous pressez une touche dans un délai donné lorsque vous pressez la même touche à plusieurs reprises.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Touches non répétées**, touchez le bouton pour activer la fonctionnalité, et définissez une durée.

Boutons de la souris

Utilisez le clavier connecté comme souris.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité**, et touchez **Boutons de la souris** pour activer la fonctionnalité.

Raccourcis d'accessibilité

Configurez l'ouverture directe des fonctionnalités d'accessibilité.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Raccourcis d'accessibilité**. Touchez **Bouton Acessibilité** → **Sélectionner des actions**, ou sélectionnez **Touches du panneau des raccourcis**, **Boutons latérial et d'augmentation du volume**, ou **Boutons d'augmentation et de réduction du volume**, et cochez les fonctionnalités d'accessibilité à utiliser.

Applications installées

Consultez les services d'accessibilité installés sur l'appareil.

Lancez **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Applications installées**.

Dépannage

Avant de contacter un centre de services après-ventes Samsung ou un centre de services autorisé, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

Vous pouvez également faire appel à Samsung Members pour résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de votre appareil.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- Mot de passe : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- NIP : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque vous avez activé le verrouillage de votre appareil par NIP, vous devez saisir le NIP fourni avec la carte nano-SIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- Code PUK : si vous saisissez un NIP incorrect à plusieurs reprises, la carte nano-SIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre fournisseur de services.
- NIP2 : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le NIP2, vous devez saisir le NIP2 fourni avec la carte nano-SIM. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaitre.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services.

Votre appareil ne s'allume pas

Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Procédez au chargement complet de la batterie avant d'allumer l'appareil.

Mauvaise réaction ou lenteur de la reconnaissance tactile

- La reconnaissance tactile peut ne pas fonctionner correctement dans les situations suivantes :
  - Si vous fixez sur l'écran un cache de protection ou tout autre accessoire en option
  - Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous touchez l'écran avec un objet pointu ou vos ongles
  - Dans des conditions humides ou en contact avec l'eau
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuelles défectuosités logicielles temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle mise à jour de votre appareil.
- Si l'écran est endommagé ou rayé, contactez un centre de services après-ventes Samsung ou un centre de services autorisé.

Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Essayez ces solutions. Si le problème persiste, contactez un centre de services après-ventes Samsung ou un centre de services autorisé.

Redémarrer l'appareil

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications, ou éteindre l'appareil et le rallumer.

Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, pressez simultanément le bouton latéral et le bouton de réduction du volume pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

Réinitialiser l'appareil

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut.

Lancez **Paramètres** et touchez **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialisation données d'usine** → **Réinitial.** → **Supprimer tout**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un casque d'écoute, vérifiez qu'il est correctement branché.

Vous percevez un écho lors des appels

Réglez le volume en pressant le bouton de volume ou déplacez-vous.

Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre fournisseur de services. Déplacez-vous et réessayez.

- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre fournisseur de services.

La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Rendez-vous dans un centre de services après-ventes Samsung ou un centre de services autorisé et faites remplacer la batterie. Apportez le chargeur et le câble USB que vous utilisez pour bénéficier d'une meilleure assistance. Si le chargement sans fil ne fonctionne pas, apportez également le chargeur sans fil.

La batterie se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque l'appareil ou la batterie sont exposés à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez certaines fonctionnalités ou applications, comme le GPS, des jeux ou Internet.
- La batterie est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

L'utilisation de l'appareil photo requiert que l'appareil dispose de suffisamment d'espace de stockage et que la batterie soit suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie.
- Libérez de l'espace de stockage en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent avec l'appareil photo, contactez un centre de services après-ventes Samsung ou un centre de services autorisé.

Qualité des photos inférieure à celle de l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédias

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédias lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de l'espace de stockage en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits GDN, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, visitez le site Web de Samsung.
- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédias autorisés par votre fournisseur de services ainsi que les fournisseurs des autres services réseau. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

Bluetooth ne fonctionne pas correctement

Si votre appareil ne détecte pas l'autre appareil ou s'il y a un problème de connexion ou de performance, tentez les manipulations suivantes :

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur l'appareil auquel vous tentez de vous connecter.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum).
- Sur votre appareil, lancez **Paramètres**, touchez **Connexions**, et touchez le bouton **Bluetooth** pour activer la fonctionnalité.
- Sur votre appareil, lancez **Paramètres**, touchez **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialisation des paramètres Wifi et Bluetooth** → **Réinitialisation des paramètres** pour réinitialiser les paramètres du réseau. Les données enregistrées peuvent être perdues lorsque vous effectuez une réinitialisation.

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de services après-ventes Samsung ou un centre de services autorisé.

Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.

Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wifi ou mobile afin de trouver votre position.

Les données stockées dans l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Sinon, il vous sera impossible de récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boitier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entrainer l'élargissement de cet espace.

L'espace mémoire de l'appareil est insuffisant

Supprimez les données superflues, comme le cache, au moyen de l'application Entretien de l'appareil ou supprimez manuellement les applications ou les fichiers inutilisés afin de libérer de l'espace de stockage.

Le bouton Accueil n'apparait pas

La barre de navigation contenant le bouton Accueil peut disparaitre lorsque vous utilisez certaines applications et fonctionnalités. Pour afficher la barre de navigation, balayez vers le haut depuis le bas de l'écran.

Vous pouvez entendre un bruit de cliquetis lorsque vous secouez l'appareil

Pour les appareils dotés de la fonction de stabilisation optique de l'image (OIS) ou de la fonction de mise au point automatique (AF) de leur appareil photo, ce bruit peut se produire lorsque les composants internes concernés entrent en contact. Il s'agit d'un phénomène normal dû aux caractéristiques de l'appareil.

Retirer la batterie

- **Avant de retirer la batterie, contactez un centre de services après-ventes autorisé.**
- Pour votre sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer** la batterie. Si la batterie n'est pas correctement retirée, cela peut causer des dommages à la batterie et à l'appareil, provoquer des blessures et/ou un fonctionnement dangereux de l'appareil.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

Santé et sécurité

Veuillez lire les renseignements sur la sécurité avant d'utiliser votre appareil. Ce chapitre présente des renseignements généraux sur la sécurité pour les appareils mobiles, mais certaines rubriques peuvent ne pas s'appliquer à votre appareil. Afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes ou d'endommager votre appareil, veuillez respecter les consignes de sécurité.

Le terme « appareil » fait référence au produit, et à la batterie, au chargeur et aux articles fournis avec le produit, et tout accessoire homologué par Samsung utilisé avec le produit.

Avertissement : Tout manquement aux règles de sécurité peut causer des blessures ou la mort.

N'utilisez pas de câble d'alimentation ni de fiche endommagés ou de prise de courant desserrée

Un branchement inadéquat peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Ne touchez pas l'appareil, le câble d'alimentation, la fiche, ou la prise de courant avec les mains humides

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution.

Ne tirez pas trop fort sur le câble d'alimentation lorsque vous le débranchez

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Ne pliez pas ni n'endommagez le câble d'alimentation

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

N'utilisez pas l'appareil avec les mains humides pendant son chargement

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution.

Ne connectez pas les bornes positive et négative ensemble

Cela peut donner lieu à des risques d'incendie ou des blessures graves.

N'utilisez pas votre appareil à l'extérieur durant un orage

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou le mauvais fonctionnement de l'appareil.

N'utilisez que des batteries, chargeurs, accessoires homologués par le fabricant

- L'utilisation de chargeurs non homologués par Samsung peut réduire la durée utile de votre appareil et accroitre le risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou tout autre risque.
- N'utilisez que les batteries et chargeurs homologués par Samsung et conçus spécifiquement pour votre appareil. L'utilisation d'autres batteries ou chargeurs pourrait causer des blessures ou endommager l'appareil.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur, si ce dernier utilise des accessoires non homologués par Samsung.

Ne placez pas l'appareil dans votre poche arrière ou à la ceinture

- En cas de pression excessive appliquée sur l'appareil, celui-ci risque d'être endommagé, d'exploser ou de provoquer un incendie.
- Vous pourriez également être blessé(e) en cas de choc ou de chute.

Évitez d'échapper ou de frapper le chargeur ou l'appareil

Manipulez et jetez l'appareil et le chargeur de façon sécuritaire

- Ne jetez pas la batterie ou l'appareil au feu. Ne placez pas la batterie ou l'appareil sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microondes, une cuisinière ou un radiateur, car les batteries pourraient exploser en raison de la surchauffe. Pour vous débarrasser de votre appareil de façon sécuritaire, consultez votre centre de services après-ventes Samsung ou un centre de services autorisé.
- N'écrasez ou ne perforez pas l'appareil.
- Évitez d'utiliser l'appareil dans les conditions de haute pression, car cela pourrait entrainer un court-circuit interne ou une surchauffe.

Évitez d'endommager l'appareil, la batterie et le chargeur

- Évitez de conserver l'appareil à des températures très froides ou très chaudes.
- Les températures extrêmes pourraient entrainer une déformation de l'appareil et réduire la capacité et la durée utile de la batterie et de l'appareil.
- Ne reliez pas directement les bornes négative et positive de la batterie et évitez de les mettre en contact avec des objets métalliques. Cela risque de provoquer un dysfonctionnement de la batterie.
- N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagés.

Ne rangez pas l'appareil sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microondes, une cuisinière ou un radiateur

- La batterie pourrait fuir.
- L'appareil pourrait exploser ou prendre feu en raison de la surchauffe.

N'utilisez pas l'appareil dans les zones où l'atmosphère contient des produits chimiques ou des particules de poussière

La poussière et les produits chimiques peuvent nuire au fonctionnement de l'appareil et donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Évitez que la prise multifonction et la petite fiche du chargeur n'entrent en contact avec des éléments conducteurs, comme des liquides, de la poussière, de la poudre métallique ou des mines de crayon. Ne touchez pas la prise multifonction avec des outils pointus et ne l'exposez pas aux chocs.

Les matériaux conducteurs peuvent causer un court-circuit ou une corrosion des bornes, ce qui peut donner lieur à des risques d'explosion ou d'incendie.

Lors de l'utilisation du chargeur sans fil, ne placez pas de matériaux étrangers, comme des objets métalliques, des aimants, ou des cartes avec bande magnétique, entre l'appareil et le chargeur sans fil

L'appareil pourrait ne pas se charger correctement ou sa température peut augmenter.

Ne mordez pas l'appareil et ne le portez pas à votre bouche

- Dans un tel cas, vous pourriez endommager l'appareil ou causer une explosion.
- Les enfants et les animaux peuvent s'étouffer en avalant de petites pièces.
- Si des enfants utilisent l'appareil, assurez-vous qu'ils l'utilisent adéquatement.

N'insérez pas quelque partie de l'appareil que ce soit ni les accessoires fournis dans les yeux, les oreilles ou la bouche

Cela pourrait causer une suffocation ou des blessures graves.

Ne manipulez pas une batterie au lithium-ion endommagée ou qui fuit.

Pour disposer de la batterie au lithium-ion de façon sécuritaire, consultez votre centre de service local.

Attention : Tout manquement aux règles de sécurité peut causer des blessures ou en endommager les équipements.

Éteignez l'appareil à proximité d'autres équipements électroniques

- La plupart des équipements électroniques utilisent un signal radioélectrique. Votre appareil pourrait causer des interférences avec ces types d'équipements.
- L'utilisation d'une connexion de données LTE peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio, comme les équipements audios et les téléphones.

N'utilisez pas votre appareil dans les hôpitaux, à proximité d'équipements médicaux, à bord d'un avion, car il pourrait nuire à la transmission des fréquences radio.

- Respectez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et un stimulateur cardiaque, afin de protéger le stimulateur contre les interférences possibles.
- Pour réduire les interférences possibles, utilisez votre appareil du côté opposé à celui de votre stimulateur cardiaque.
- Si vous utilisez personnellement des équipements médicaux, contactez le fabricant de votre équipement médical pour vous assurer qu'il est protégé contre les signaux radioélectriques.
- À bord d'un avion, l'utilisation d'appareils électroniques peut nuire au fonctionnement des instruments de navigation électroniques. Assurez-vous d'éteindre votre appareil avant le décollage et l'atterrissage. Après le décollage, demandez la permission aux membres de l'équipage avant d'utiliser votre appareil.
- Les appareils électroniques à bord de véhicule à moteur pourraient ne pas fonctionner correctement en raison du signal radioélectrique de votre appareil. Contactez le fabricant pour en savoir davantage.

Évitez d'exposer l'appareil à des émanations ou fumées intenses

Dans un tel cas, l'extérieur de l'appareil pourrait être endommagé ou l'appareil pourrait ne pas fonctionner correctement.

Si vous utilisez une prothèse auditive, contactez le fabricant pour de l'information sur les interférences radio

La radiofréquence émise par votre appareil peut causer des interférences avec certaines prothèses auditives. Avant d'utiliser votre appareil, contactez le fabricant pour savoir si votre prothèse auditive est protégée contre les signaux RF émis par votre appareil.

N'utilisez pas votre appareil près d'équipements émettant des fréquences radio, comme une chaine stéréo ou les pylônes radio

Les radiofréquences peuvent nuire au fonctionnement de votre appareil.

Éteignez l'appareil dans les environnements potentiellement explosifs

- Éteignez l'appareil dans les environnements potentiellement explosifs.
- Respectez tous les écriteaux et les directives dans les environnements potentiellement explosifs.
- Éteignez l'appareil dans une station-service et dans des dépôts de carburant ou de produits chimiques.
- N'entreposez jamais de gaz ou de liquides inflammables et d'explosifs dans le compartiment qui contient l'appareil et les accessoires.

Si vous remarquez des odeurs ou des sons bizarres provenant de votre appareil ou de la batterie, ou si vous voyez de la fumée ou du liquide s'échappant de l'appareil ou de la batterie, éteignez immédiatement votre appareil et apportez-le à votre centre de services après-ventes Samsung ou un centre de services autorisé.
Si vous ne le faites pas, il peut y avoir risque d'incendie ou d'explosion.

Respectez les mesures de sécurité et le Code de la route concernant l'utilisation d'appareils mobiles lorsque vous conduisez un véhicule.
La première responsabilité de tout conducteur est de conduire son véhicule en toute sécurité. N'utilisez jamais votre appareil mobile en conduisant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, utilisez votre jugement et souvenez-vous des conseils suivants :

- Familiarisez-vous avec votre appareil et ses caractéristiques, comme la composition rapide et la recomposition. Ces fonctions permettent de réduire le temps requis pour faire ou recevoir un appel sur votre appareil mobile.
- Placez votre appareil à portée de la main. Assurez-vous que vous pouvez le prendre, sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- N'utilisez pas votre appareil quand la circulation est dense ou si les conditions météorologiques (la pluie, le grésil, la neige, la glace) sont dangereuses.
- Ne prenez pas de notes ou n'essayez pas de lire un numéro de téléphone en conduisant. Pendant que vous parcourez la liste de tâches à faire ou la liste de vos contacts, vous ne portez plus attention à votre conduite.
- Composez les numéros de téléphone lentement et évaluez la circulation. Faites vos appels quand vous êtes arrêté ou avant de vous lancer dans la circulation. Essayez de reporter vos appels à votre prochain arrêt du véhicule.
- Ne vous engagez pas dans des conversations stressantes ou émotives qui pourraient vous distraire. Prévenez votre interlocuteur que vous êtes au volant et interrompez la communication si elle détourne votre attention de la route.

Entretien et utilisation de votre appareil mobile

Placez votre appareil sur une surface plane

- Si votre appareil tombe, il pourrait être endommagé.

L'appareil peut être utilisé dans des conditions de température ambiante de 0°C à 35°C. Vous pouvez laisser l'appareil à des températures ambiantes de -20°C à 50°C. L'utilisation ou l'entreposage de l'appareil à des températures inférieures ou supérieures aux plages de température recommandées peut endommager l'appareil ou réduire la durée de vie de la batterie

- Ne laissez pas votre appareil dans un véhicule en été. Dans un tel cas, l'écran pourrait ne pas fonctionner correctement, votre appareil pourrait être endommagé ou la batterie pourrait exploser.
- Ne laissez pas votre appareil exposé au soleil pour une longue période, comme sur le tableau de bord d'une voiture.
- Pour les appareils équipés d'une batterie amovible, celle-ci peut être stockée séparément à une température ambiante comprise entre 0 °C et 45 °C.

Ne rangez pas l'appareil près d'objets métalliques, comme de pièces de monnaie, des clés ou des bijoux

- Votre appareil pourrait être égratigné ou ne pas fonctionner correctement.
- Les bornes de la batterie peuvent provoquer un incendie si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

Ne rangez pas l'appareil à proximité d'un champ magnétique

- Votre appareil pourrait ne pas fonctionner correctement ou la batterie pourrait se décharger à proximité d'un champ magnétique.
- Les cartes à bande magnétique, comme les cartes bancaires, les cartes d'appel, les livrets bancaires et les cartes d'embarquement, pourraient être endommagées à proximité de champs magnétiques.

Le contact prolongé de votre peau à un appareil trop chaud peut causer des symptômes de brulures superficielles, comme des zones et pigmentations rouges.

N'utilisez pas l'appareil si la coque arrière n'est pas en place

La batterie risque de tomber, ce qui peut entrainer des dommages ou des dysfonctionnements.

Si l'appareil photo de votre appareil est équipé d'un flash, ne l'utilisez pas à proximité des yeux des personnes ou des animaux

L'utilisation d'un flash d'appareil photo près des yeux peut causer une perte temporaire de la vision ou même endommager les yeux.

Faites attention lorsque vous utilisez un éclairage clignotant

- Lorsque vous utilisez votre appareil, laissez un peu de lumière dans la pièce et ne tenez pas l'écran trop près de vos yeux.
- Des convulsions ou des voiles noirs peuvent se produire lorsque vous êtes exposé pour une période prolongée à des jeux vidéos, par exemple. Arrêtez-vous si vous sentez la moindre gêne.
- Si un membre de votre famille a eu des convulsions ou des voiles noirs pendant l'utilisation d'un appareil similaire, consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Si vous ressentez un inconfort, comme un spasme musculaire ou une désorientation, cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil et consultez un médecin.
- Pour éviter une fatigue oculaire, prenez des pauses régulièrement pendant l'utilisation de l'appareil.

Réduisez le risque de blessures causées par les mouvements répétitifs

Si vous effectuez des mouvements répétitifs, comme la pression de touches ou l'écriture manuscrite de caractères sur un écran, vous pouvez ressentir un certain inconfort au niveau des mains, du cou, des épaules et d'autres parties du corps. Lorsque vous utilisez votre appareil, tenez-le de façon détendue, pressez les touches légèrement, et prenez des pauses régulièrement. Si pendant ou après une telle utilisation, l'inconfort persiste, cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil et consultez un médecin.

Protégez votre ouïe lorsque vous utilisez un casque

- Une exposition excessive aux sons à haut niveau sonore peut nuire à votre audition.
- Une exposition aux sons à haut niveau sonore pendant que vous marchez peut vous distraire et entrainer un accident.
- Assurez-vous de toujours baisser le volume avant de brancher le casque sur une source audio et n'utilisez que le réglage minimum du volume nécessaire pour entendre votre interlocuteur ou votre musique.
- Diminuez toujours le volume avant de brancher vos écouteurs dans la prise audio et réglez le volume au niveau minimal pour entendre votre interlocuteur ou votre musique.
- Dans un environnement sec, de l'électricité statique peut se produire dans le casque. Évitez d'utiliser un casque dans un environnement sec ou de toucher un objet métallique qui émet de l'électricité statique avant de brancher votre casque à votre appareil.
- N'utilisez pas de casque lorsque vous conduisez ou vous déplacez en vélo. Cela peut détourner votre attention et causer un accident. Cela peut aussi être illégal dans certaines régions.

Utilisez votre appareil avec précaution lorsque vous marchez ou êtes en déplacement

- Soyez attentif à votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.
- Assurez-vous que le câble du casque ne s'enroule pas autour de vos bras ou d'objets à proximité.

Ne peignez pas l'appareil ou n'y apposez pas d'autocollants

- Si vous peignez ou collez des autocollants sur l'appareil, les pièces mobiles pourraient être obstruées.
- Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques du produit, vous pourriez éprouver des démangeaisons, de l'enflure de la peau ou avoir de l'exéma. Si c'est le cas, arrêtez d'utiliser le produit et consultez votre médecin.

N'utilisez pas l'appareil si l'écran est fissuré ou brisé

- Si l'écran de votre appareil est brisé, veuillez l'apporter au service après-vente Samsung pour le remplacer, car le verre ou la résine acrylique pourraient vous blesser.

Installez les appareils mobiles et l'équipement avec précaution

- Assurez-vous d'installer correctement les appareils mobiles et l'équipement dans votre voiture.
- Ne placez votre appareil et ses accessoires au-dessus ni à proximité du compartiment du coussin gonflable. Advenant le gonflement du coussin, vous pourriez subir de graves blessures, si l'équipement sans fil pour voiture est installé incorrectement.

Évitez de laisser tomber ou de frapper l'appareil

- Cela pourrait endommager votre appareil ou causer un mauvais fonctionnement.
- Si l'appareil est plié ou déformé, il pourrait être endommagé ou des composants pourraient ne pas fonctionner correctement.

Maximisez la durée utile de la batterie et du chargeur

- Un dysfonctionnement de la batterie peut être observé si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée.
- Si vous n'avez pas utilisé votre appareil depuis un moment, il est possible que la batterie soit complètement vidée. Veuillez la recharger.
- Si vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la prise de courant.
- Utilisez uniquement la batterie dans le cadre de l'utilisation prévue.
- Suivez les directives de ce guide pour prolonger la durée utile de l'appareil et de la batterie. Les dommages et la mauvaise performance résultant d'un manquement aux avertissements et aux directives peuvent annuler la garantie du fabricant.

- Votre appareil peut se détériorer avec le temps. Certains composants et réparations sont couverts par la garantie dans la période de validité. Cependant, les dommages et la détérioration causés par des accessoires non homologués ne sont pas couverts.

Lors de l'utilisation de l'appareil :

- Tenez l'appareil droit, comme vous le faites avec un téléphone conventionnel.
- Parlez directement dans le microphone.

N'essayez pas de démonter, modifier ou réparer l'appareil

- Toute modification apportée à votre appareil pourrait annuler la garantie du fabricant. Veuillez apporter votre appareil à votre centre de services après-ventes Samsung ou un centre de services autorisé.
- Ne démontez pas ou ne perforez pas la batterie, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.
- Éteignez l'appareil avant de retirer la batterie. Si vous retirez la batterie alors que l'appareil est allumé, celui-ci risque de subir des dysfonctionnements.

Lorsque vous nettoyez votre appareil :

- Essuyez l'appareil ou le chargeur avec un linge doux.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec du coton ou un chiffon doux et propre.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergent. Cela pourrait causer une décoloration ou une corrosion de l'appareil ou donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

N'utilisez pas votre appareil à d'autres fins que son utilisation prévue

- Cela pourrait nuire au fonctionnement de l'appareil.

Évitez de déranger autrui lorsque vous utilisez votre appareil dans les lieux publics

Seul un personnel de service qualifié peut réparer votre appareil

- Si une personne non qualifiée tente de réparer votre appareil, cela peut l'endommager et votre garantie sera annulée.

Manipulez les cartes mémoire et les câbles avec soin

- Lorsque vous insérez une carte ou branchez un câble dans votre appareil, assurez-vous que la carte et la fiche du câble sont insérées correctement.
- Ne retirez pas la carte pendant le transfert d'information ou l'accès à l'information, car cela pourrait entrainer la perte de données ou endommager la carte ou l'appareil.
- Protégez les cartes contre les chocs, l'électricité statique et le bruit électrique provenant d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts métalliques ou les bornes de la batterie avec vos doigts ou des objets métalliques. Si la batterie est sale, essuyez-la avec un linge doux.

- Si vous insérez la carte ou la fiche du câble incorrectement, vous pouvez endommager la prise multifonction ou d'autres composants de l'appareil.

Vérifiez l'accès aux services d'urgence

Il est possible que des appels d'urgence ne puissent être établis dans certaines régions. Avant de vous déplacer en régions éloignées, prévoyez un autre moyen de contacter les services d'urgence

Protégez vos données personnelles et empêchez la mauvaise utilisation de vos renseignements personnels

- Assurez-vous de sauvegarder les données importantes. Samsung n'est pas responsable de la perte de données.
- Avant de vous départir de votre appareil, sauvegardez toutes vos données, puis réinitialisez l'appareil afin d'empêcher toute mauvaise utilisation de vos renseignements personnels.
- Lisez attentivement les messages d'autorisation avant de télécharger les applications. Faites particulièrement attention aux applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à vos renseignements personnels.
- Vérifiez souvent vos comptes afin de contrer les utilisations non autorisées ou douteuses. Si vous observez des indices de mauvaise utilisation de vos données, contactez votre fournisseur de services pour supprimer ou changer l'information de votre compte.
- Advenant le vol ou la perte de votre appareil, changez les mots de passe de vos comptes afin de protéger vos renseignements personnels.
- Évitez d'utiliser des applications de sources inconnues et verrouillez votre appareil avec un modèle, un mot de passe ou un NIP.

Ne distribuez pas de matériel protégé par des droits d'auteur

Ne distribuez pas de matériel protégé par des droits d'auteur que vous avez enregistré sans l'autorisation des propriétaires du contenu. En le faisant, vous contreviendriez aux lois sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est pas responsable de toute question d'ordre juridique soulevée par l'utilisation illégale faite par l'utilisateur de matériel protégé par des droits d'auteur.

Logiciels malveillants et virus

Pour protéger votre appareil de logiciels malveillants et de virus, suivez ces conseils d'utilisation. Si vous ne suivez pas ces conseils, la corruption ou la perte de données pourrait ne pas être couverte par la garantie.

- Ne téléchargez pas d'applications inconnues.
- Ne visitez pas des sites Web non fiables.
- Supprimez les messages douteux ou les courriels provenant d'expéditeurs inconnus.
- Définissez un mot de passe et changez-le régulièrement.
- Désactivez les fonctions sans fil, comme Bluetooth, lorsque vous ne les utilisez pas.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, exécutez un programme antivirus pour vérifier la présence de virus.
- Exécutez un programme antivirus sur votre appareil avant de lancer une nouvelle application téléchargée et ses fichiers.
- Installez un programme antivirus sur votre ordinateur et exécutez-le régulièrement pour contrer la présence de virus.
- Ne modifiez pas les paramètres d'enregistrement ou du système d'exploitation de l'appareil.

Débit d'absorption spécifique (DAS) pour les appareils sans fil

Le DAS est une valeur qui correspond à la quantité relative d'énergie RF absorbée par la tête de l'utilisateur du dispositif sans fil.

L'indice DAS d'un appareil est obtenu par des tests, des mesures et des calculs complexes, il ne représente pas la quantité d'énergie RF émise par l'appareil. Tous les modèles d'appareil mobile sont testés en laboratoire à leur indice maximal dans des conditions rigoureuses. Lorsque l'appareil fonctionne, l'indice DAS de l'appareil peut être légèrement plus faible que le niveau indiqué à ISDE. Ce fait est lié à une variété de facteurs, comme la proximité de l'antenne d'une station, la conception de l'appareil et d'autres facteurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque appareil respecte des normes fédérales strictes. Les variations de DAS ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation.

Tous les appareils doivent respecter la norme fédérale, qui comprend une marge de sécurité substantielle. Tel qu'indiqué plus haut, les variations de l'indice DAS entre les différents modèles d'appareil mobile ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation. Les valeurs DAS égales ou inférieures aux limites de la norme fédérale de 1,6 W/kg sont considérées comme sécuritaires pour le public.

Les valeurs de DAS sont mesurées dans des positions qui simulent des utilisations contre la tête et contre l'oreille. Les valeurs de DAS lorsque l'appareil est porté au corps se réfèrent aux accessoires (par exemple, l'étui et la housse de l'appareil) qui ne contiennent pas de métal à une distance minimale de 1,0 cm du corps.

Si votre appareil prend en charge la fonction de partage d'énergie sans fil, cet équipement doit être utilisé à une distance minimale de 10 cm de votre corps.

Si un chargeur sans fil est pris en charge, il est conforme aux limites d'exposition à l'énergie RF de l'ISDE définies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil et son antenne ne doivent pas être colocalisés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 10 cm entre l'élément rayonnant et votre corps.

Mise au rebut de ce produit (appareils électriques et électroniques usagés)

Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit ni ses accessoires électroniques usagés (par exemple, chargeur, casque audio, câble USB) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.

La mise au rebut inadéquate des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaitre les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Cet appareil est conforme à RoHS.

Mise au rebut de la batterie de ce produit

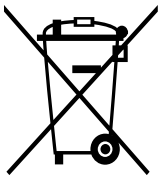

Ce symbole apposé sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Avis de non-responsabilité

Certains contenus et services offerts sur cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par des droits d'auteur, un brevet, une marque de commerce et des lois sur la propriété intellectuelle. De tels contenus et services vous sont offerts exclusivement aux fins de votre usage personnel et non commercial. Vous ne pouvez utiliser aucun contenu ou service d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire du contenu ou le fournisseur de services. Sans limiter ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire du contenu ou du fournisseur de services, vous ne pouvez, par quelques manière ou mode de communication que ce soit, modifier, copier, reproduire, mettre en ligne, publier, transmettre, traduire, vendre ou exploiter tout contenu ou service affiché sur cet appareil; ni en dériver quelques produits que ce soit.

« LE CONTENU ET LES SERVICES TIERS SONT FOURNIS « TELS QUELS ». SAMSUNG NE GARANTIT PAS LE CONTENU OU LES SERVICES OFFERTS, D'UNE FAÇON EXPRESSE OU IMPLICITE, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION DANS UN BUT SPÉCIFIQUE. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DE TOUT CONTENU OU SERVICE OFFERT SUR CET APPAREIL, ET EN AUCUN CAS, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, SAMSUNG NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE, PAR DROIT CONTRACTUEL OU PRÉJUDICIEL, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, PARTICULIERS, SPÉCIAUX OU ACCIDENTELS, DES HONORAIRES D'AVOCATS, DES DÉPENSES, OU TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE, OU EN RELATION AVEC, TOUTE INFORMATION CONTENUE DANS OU QUI RÉSULTENT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS OU TOUTE AUTRE PERSONNE TIERCE, MÊME SI VOUS AVEZ ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. »

Les services tiers peuvent être résiliés ou interrompus en tout temps, et Samsung ne donne aucune garantie sur la durée de disponibilité de tout contenu ou service. Le contenu et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'installations de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans limiter la généralité de cet avis de non-responsabilité, Samsung décline expressément toute responsabilité

pour toute interruption ou suspension de tout contenu ou service offert sur cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service à la clientèle lié au contenu et aux services. Toute question ou requête liée au contenu ou aux services doit être envoyée directement aux fournisseurs de contenu ou de services.

Exigences techniques pour l'exploitation du Wifi dans la bande 5 GHz

Les points d'accès Wifi permettant à votre appareil de fonctionner dans la bande 5,15 - 5,35 GHz sont optimisés pour une utilisation à l'intérieur seulement. Si votre réseau Wifi peut fonctionner dans ce mode, veuillez limiter l'utilisation de votre Wifi à l'intérieur pour ne pas enfreindre les règlements fédéraux sur la protection des services mobiles par satellite. Les appareils fonctionnant dans cette bande ne sont pas autorisés à bord des avions, conformément à la réglementation en vigueur.

Pour tous les appareils RLAN fonctionnant dans la bande 5925-7125 MHz :

- Les appareils ne doivent pas être utilisés pour le contrôle ou les communications avec des systèmes d'aéronefs sans pilote.
- Les dispositifs ne doivent pas être utilisés sur les plateformes pétrolières.
- Les dispositifs ne doivent pas être utilisés à bord des aéronefs, à l'exception des points d'accès intérieurs de faible puissance, des dispositifs subordonnés intérieurs, des dispositifs clients de faible puissance et des dispositifs de très faible puissance fonctionnant dans la bande 5925-6425 MHz, qui peuvent être utilisés à bord de grands aéronefs tels que définis dans le Règlement de l'aviation canadien, lorsqu'ils volent à plus de 3 048 mètres (10 000 pieds).

Pour les dispositifs RLAN, à l'exception des dispositifs VLP (très faible puissance) fonctionnant dans la bande 5925-7125 MHz :

- Les appareils ne doivent pas être utilisés dans les automobiles.
- Les appareils ne doivent pas être utilisés dans les trains.
- Les appareils ne doivent pas être utilisés sur les navires.

Droits d’auteur

Copyright © 2026 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ce guide utilisateur est protégé par les lois internationales sur les droits d’auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wifi®, Wifi Direct[MD], Wifi CERTIFIED[MD] et le logo Wifi sont des marques déposées de Wifi Alliance.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.
- Toutes les autres marques et tous les autres droits d’auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avis d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur doit accepter tout brouillage radioélectrique subi par l'appareil, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

HEVCAdvance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com